

Before you begin

Read all instructions before set up.


- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ▲ **WARNING: Keep clear of overhead power lines.**
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- Secure with all stakes and guylines provided to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Enlist the help of at least one other person to assist you when it is time to assemble the tent.

Pole Descriptions

| No. | Description | Qty. | Pole Repair Kit | Pole Replacement Kit |
|-----|--|------|-----------------|----------------------|
| 1 | Main Roof Pole, grey | 2 | 5010000539 | 5010000549 |
| 2 | Side Roof Pole, black w/Red mark | 2 | 5010000539 | 5010000549 |
| 3 | Side Roof Pole, black w/Yellow mark | 2 | 5010000540 | 5010000548 |
| 4 | Front & Rear Roof Pole, black w/Green mark | 2 | 5010000540 | 5010000548 |
| 5 | Center Steel Leg Pole w/ red mark | 4 | N/A | 5010000753 |
| 6 | Side Steel Leg Pole | 4 | N/A | 5010000761 |


1 Layout & Positioning of Tent and Poles

- Layout and position the tent with door facing desired direction. (Fig. 1)
- Stake down tent corners first through the stake rings. (Fig. 2)
- Keep the floor taut.
- Stake down the remainder of the stake rings.
- Assemble all poles by unfolding and interlocking the shock-corded pole sections.
- Insert the body poles into the pole sleeves.

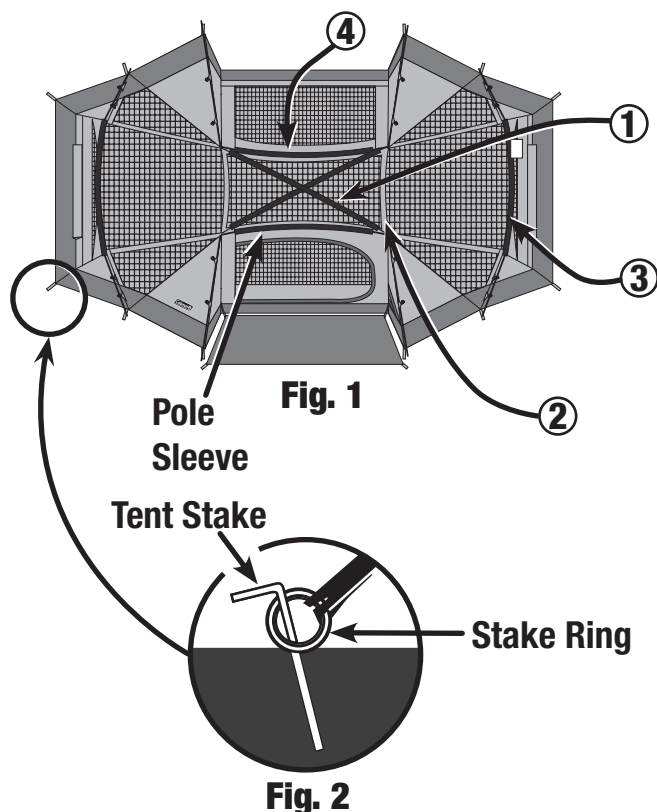

2 Connect Leg Poles

- Insert top poles and leg poles into pole connectors. (Fig. 3, Fig. 4 and 5)
- Insert one pin into each leg pole. (Fig. 6)

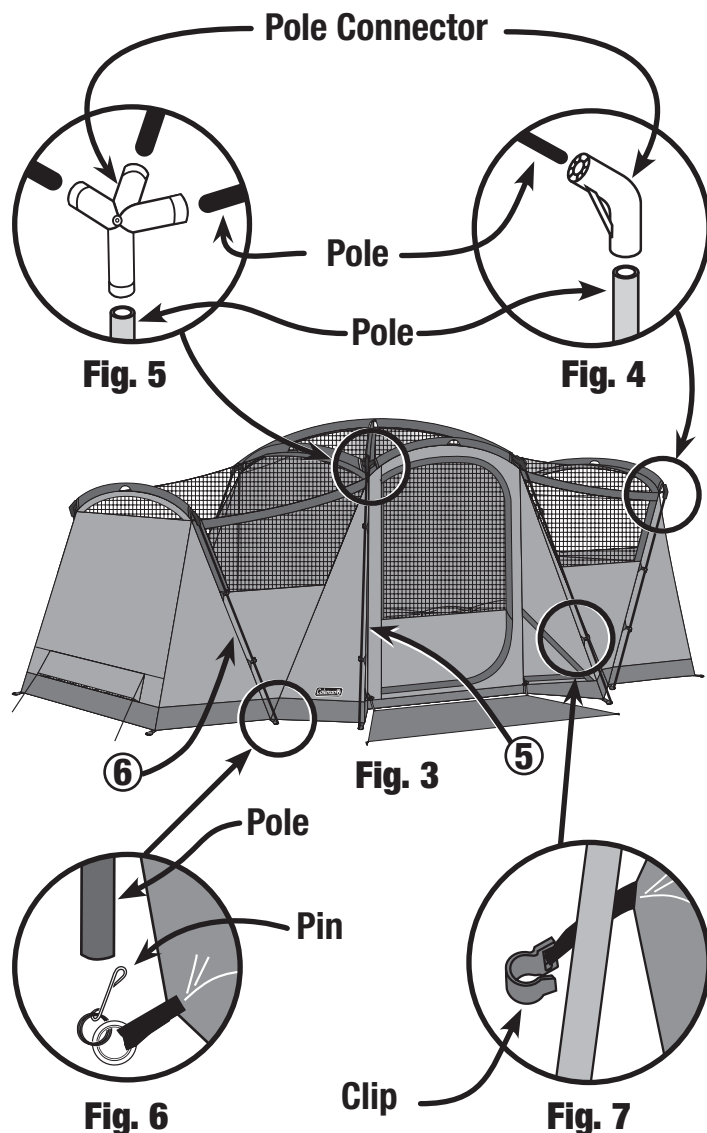

3 Attach Tent to Leg Poles Using Clips

- Attach clips along the edges of tent to leg poles. (Fig. 7)
- Make any adjustments to the tent stakes, if needed.

4 Attach Rainfly

- Drape rainfly over tent. (Fig. 9)
 - Connect the elastic loops with "S" hooks, (found at the rainfly corners) to the frame poles. (Fig. 10)
 - Secure rainfly with straps located on the underside of rainfly. (Fig. 11)
 - Attach and stake out guylines. (Fig. 12)
- HINT: During setup, keep door zipped to keep proper tension on fabric.

(continued on other side)

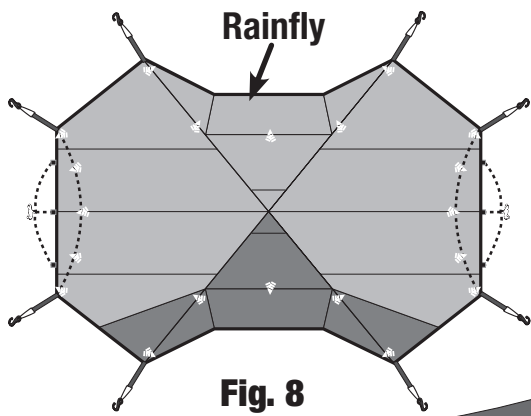


Fig. 8

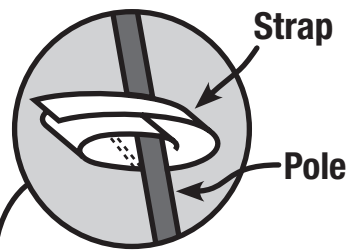


Fig. 11

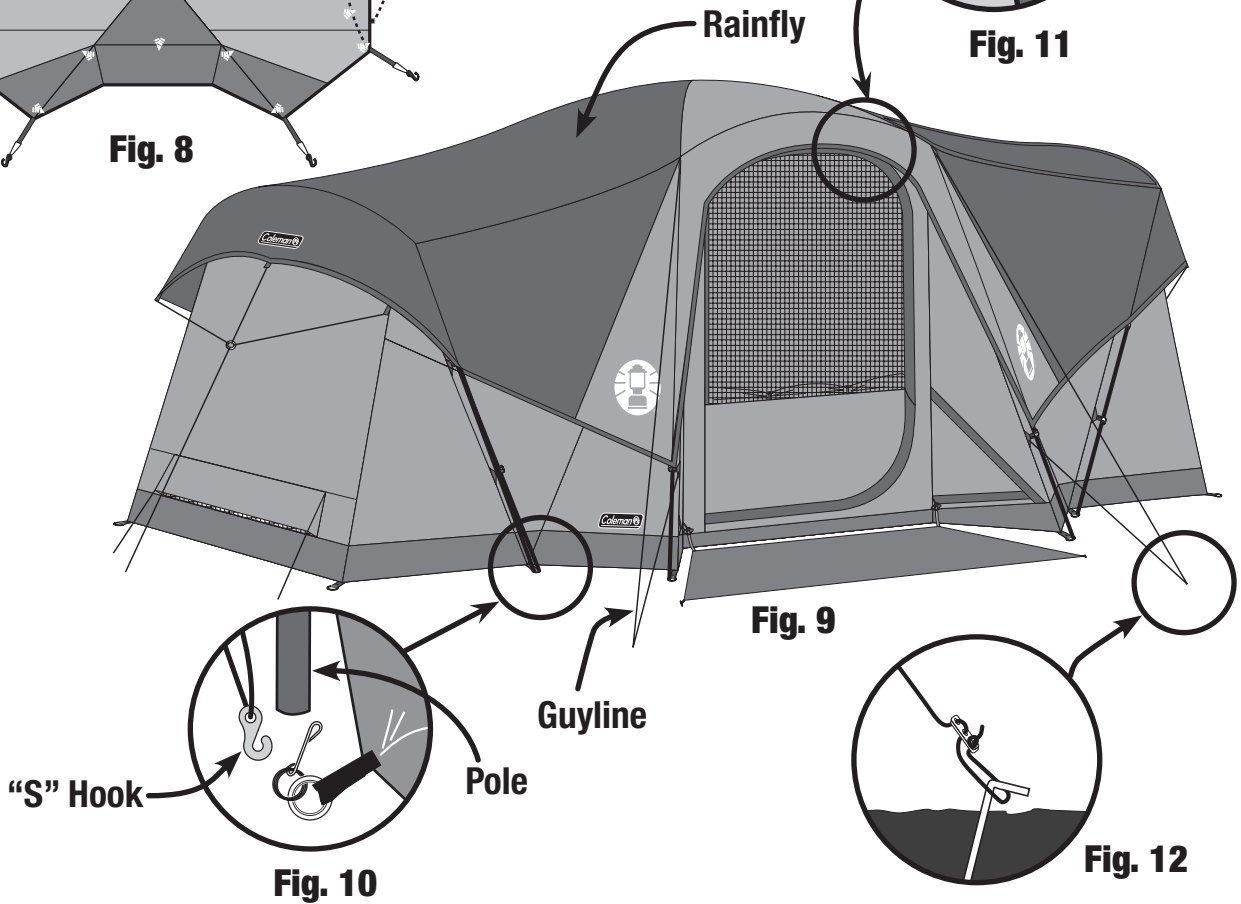


Fig. 9

Fig. 10

Fig. 12

5 Electrical Cord Access

NOTE: Use only UL approved cords rated for outdoor usage. (Fig. 13)



Fig. 13

6 To Store

1. All poles and stakes must be placed in the storage bag to prevent damage to the fabric items placed in the carry case.
2. Make sure tent is clean and dry before placing in carry case.
3. Remove rainfly, spread out on floor of tent, then unzip door & vents before taking tent down for storage.
4. Neatly fold tent to width of pole storage bag, place on tent, roll tightly, and place in carry case.
5. Store in a clean, dry area.

Things You Should Know:

- Under certain conditions (cold weather, high humidity, etc.) condensation will form on the inside of your tent. Condensation is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet clothing inside the tent. It is NOT LEAKAGE through the tent fabric. It can be minimized by removing wet clothing from your tent and by providing good ventilation through the tent.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating resulting in leaks or loss of flame-resistant properties.
- Never store tent, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside your tent. Use a separate storage bag.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Tent poles should not be left telescoped together during storage.
- Do not leave your tent set-up for weeks at a time. Be aware that exposure to ultraviolet rays from the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: Keep all flame and heat sources away from this tent fabric.

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



The Coleman Company, Inc. • 3600 North Hydraulic • Wichita, Kansas 67219
 1-800-835-3278 in the United States • www.coleman.com
 Sunbeam Corporation (Canada) Limited • DBA Jarden Consumer Solutions
 20B Hereford Street • Brampton (Ontario) L6Y 0M1
 1 800 387-6161 in Canada • www.coleman.com
 MADE IN BANGLADESH • PRINTED IN BANGLADESH

© 2010 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.
 Coleman®, , and are registered trademarks of
 The Coleman Company, Inc.

401006342 (20100106)

MODÈLE 2000005015

Avant de commencer

Lisez toutes les instructions avant d'entreprendre le montage.

- Choisissez l'emplacement où vous monterez votre tente: plat, sans pierres, branches ou autres objets pointus.

⚠ AVERTISSEMENT: Éloignez la tente des lignes électriques aériennes.


- Ne montez pas la tente sous les arbres afin d'éviter les risques de foudroiement ou de branches qui tombent par gros temps.
- Immobilisez la tente avec tous les piquets et haubans prévus pour éviter les dommages matériels et les blessures corporelles.
- Pour obtenir les résultats optimaux quand il y a du vent, mettez la partie la plus étroite de la tente au vent.
- À deux ou plus, c'est mieux – demandez à une ou à plusieurs personnes de vous aider à assembler la tente.

Description des mâts

| N° | Désignation | Qté | Nécessaire de réparation | Ens. de remplacement |
|----|---|-----|--------------------------|----------------------|
| 1 | Mât principal du toit, gris | 2 | 5010000539 | 5010000549 |
| 2 | Mât latéral du toit, noir avec marquage rouge | 2 | 5010000539 | 5010000549 |
| 3 | Mât latéral de bout, noir avec marquage jaune | 2 | 5010000540 | 5010000548 |
| 4 | Mât avant et arrière du toit, noir avec marquage vert | 2 | 5010000540 | 5010000548 |
| 5 | Mât de support central, acier à marquage rouge | 4 | N/A | 5010000753 |
| 6 | Mât de support latéral, acier | 4 | N/A | 5010000761 |


1 Disposition et positionnement de la tente et des mâts

- Étalez la tente en orientant l'entrée dans la direction désirée. (Fig. 1)
- Ancrez les coins en passant les piquets dans les bagues. (Fig. 2)
- Gardez le tapis de sol parfaitement tendu.
- Ancrez alors la tente aux bagues de piquets restantes.
- Assemblez les mâts en dépliant puis en emboîtant leurs sections solidarisées.
- Enfilez les mâts de la tente intérieure dans leurs passants.

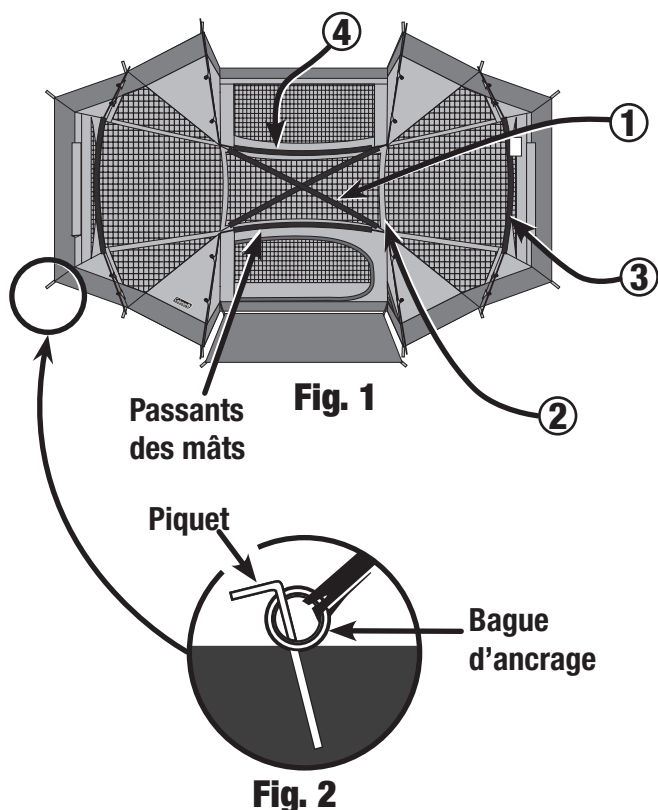

2 Assemblage des mâts de support

- Introduisez les mâts du toit et les mâts de support dans les raccords. (Fig. 3, 4 et 5)
- Insérez une cheville dans chaque mât de support. (Fig. 6)

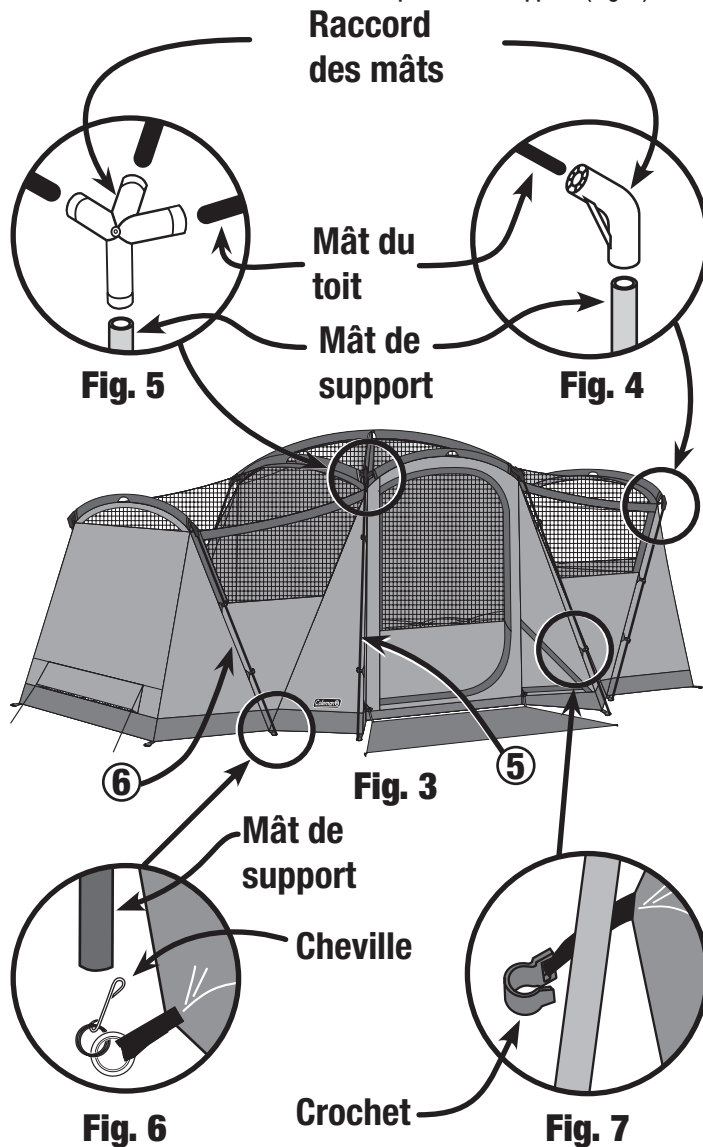

3 Attachez la toile aux mâts de support avec les crochets

- Fixez les crochets des bords de la toile aux mâts de support. (Fig. 7)
- Ajustez les piquets de la tente, si nécessaire.

4 Attachez le double toit

- Étalez le double toit sur la tente intérieure. (Fig. 9)
 - Attachez les sandows à crochet en «S» (aux coins du double toit) aux mâts de l'armature. (Fig. 10)
 - Immobilisez le double toit avec les sangles prévues à cet effet sur la face envers du double toit. (Fig. 11)
 - Attachez et ancrez les haubans. (Fig. 12)
- CONSEIL PRATIQUE: Lors du montage, gardez la glissière de l'entrée fermée afin que la toile soit bien tendue.

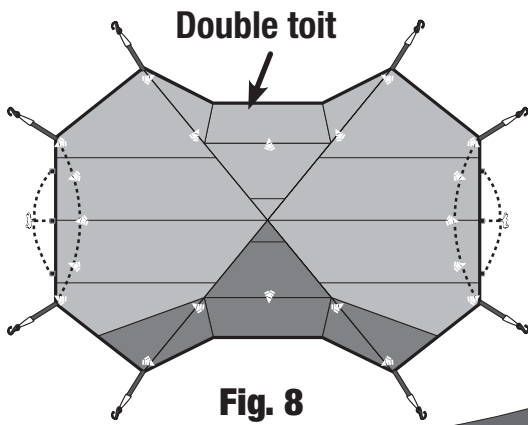


Fig. 8

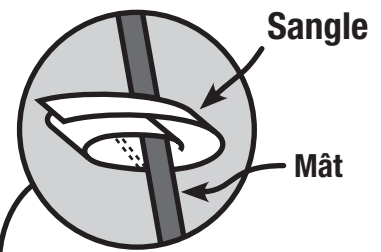


Fig. 11

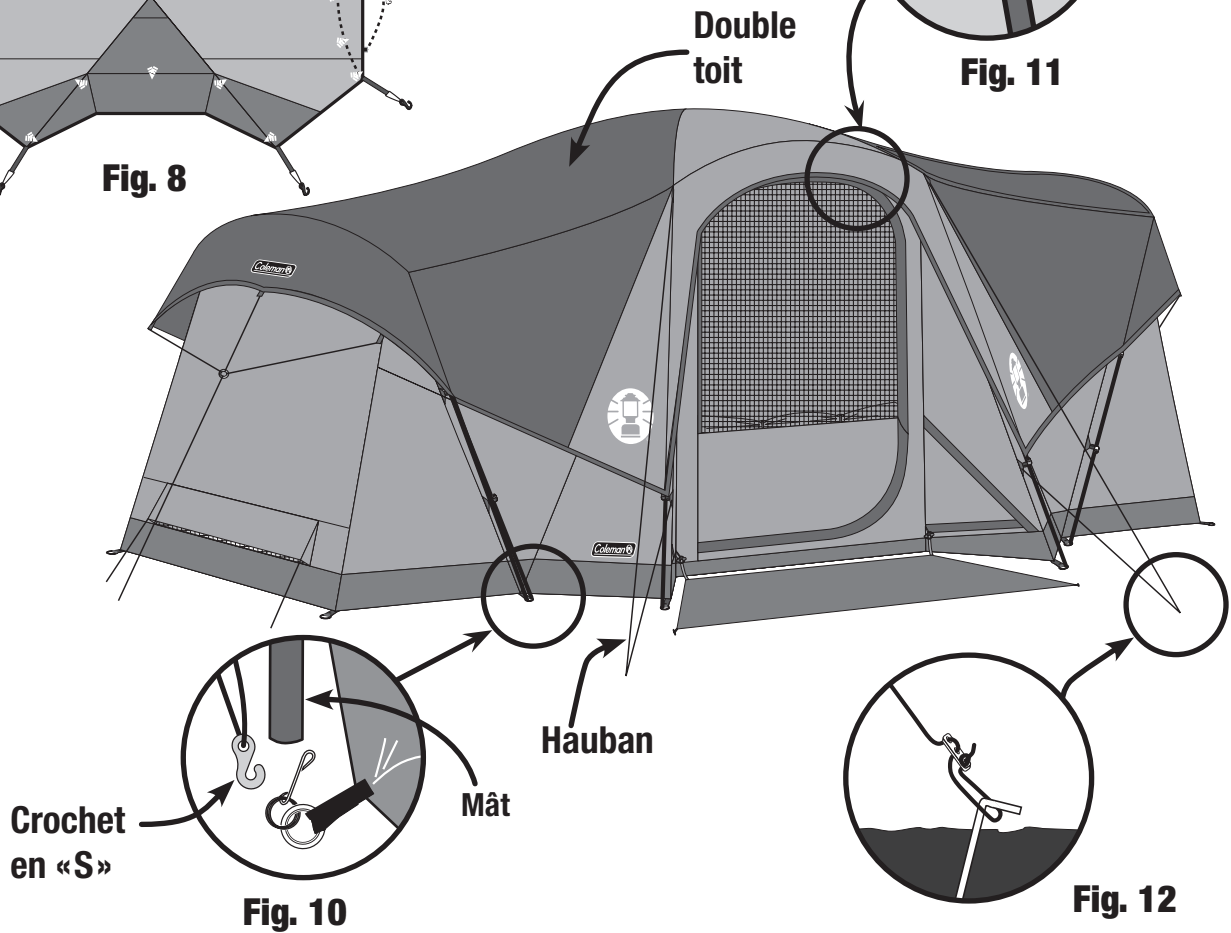


Fig. 10

Fig. 12

5 Passe-cordon électrique

REMARQUE : Ne vous servez que de cordons homologués UL pour l'usage en plein air. (Fig. 13)

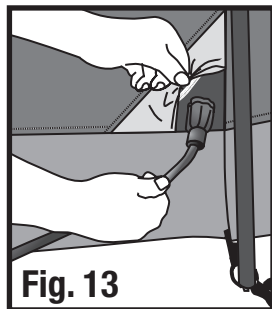


Fig. 13

6 Rangement

1. Tous les mâts et piquets doivent être placés dans le sac de rangement pour ne pas abîmer les textiles mis dans le sac.
2. La tente doit être propre et sèche avant d'être mise dans le sac.
3. Enlevez le double toit, étalez-le sur le tapis de sol puis ouvrez la glissière de l'entrée et des châtières avant le démontage.
4. Pliez nettement la tente en fonction de la largeur du sac des mâts, placez celui-ci sur la tente, roulez la tente bien serré puis placez-la dans le sac de transport.
5. Rangez la tente dans un endroit propre et sec.

- Ne rangez pas la tente avec ses mâts emboîtés, déboîtez-les.
- Ne laissez pas la tente montée pendant de longues périodes de temps, le rayonnement ultraviolet risquerait d'abîmer le tissu et d'altérer sa couleur.

⚠ AVERTISSEMENT: Éloignez le tissu de cette tente des flammes et de toute source de chaleur.

Cette tente est conforme à la norme d'inflammabilité CPAI-84. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. Appliquer toute substance étrangère sur le tissu peut neutraliser les propriétés de résistance aux flammes.

Renseignements essentiels

- Sous certaines conditions (par temps froid ou très humide, par exemple) de la condensation peut perler sur les surfaces intérieures de la tente. Cette condensation est causée par la vapeur d'eau provenant de la respiration, de la transpiration ou de vêtements mouillés laissés dans la tente. Il ne s'agit ABSOLUMENT PAS d'humidité ayant pénétré la toile. Vous pouvez minimiser la condensation en gardant les vêtements mouillés hors de la tente et en maintenant une bonne ventilation en tout temps.
- Les branches, la sève, les excréments d'oiseaux ou l'humidité dégouttant constamment des branches peuvent abîmer la toile et son revêtement et provoquer suintement ou perte des propriétés de résistance aux flammes.
- Ne rangez jamais la tente, même temporairement, sans la faire totalement sécher au préalable et sans brosser la terre qui y adhère. Ne roulez jamais les piquets ou les mâts à l'intérieur de la tente, utilisez un sac distinct.
- Tirez sur les piquets pour les déterrer. **NE TIREZ SURTOUT JAMAIS SUR LA TOILE POUR DÉTERRER LES PIQUETS – VOUS POURRIEZ CAUSER DOMMAGES MATÉRIELS ET BLESSURES CORPORELLES.**



The Coleman Company, Inc. • 3600 North Hydraulic • Wichita, Kansas 67219
1-800-835-3278 aux États-Unis • www.coleman.com

Sunbeam Corporation (Canada) Limited • DBA Jarden Consumer Solutions
20B Hereford Street • Brampton (Ontario) L6Y 0M1
1 800 387-6161 au Canada • www.coleman.com

FABRIQUÉE AU BANGLADESH • IMPRIMÉ AU BANGLADESH

© 2010 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés.

Coleman®, Coleman et sont des marques déposées de The Coleman Company, Inc.