



How to Use and Enjoy Your Coleman®

## RECHARGEABLE BATTERY LANTERN

Profitez au maximum de votre  
LANTERNE COLEMAN® À BATTERIE

## RECHARGEABLE



### RETRO RECHARGEABLE

Model 5312 Series  
Modèle de la série 5312



#### 5 Year Limited Warranty

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. No warranty is provided for batteries and lightbulbs. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers or retail stores selling Coleman products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use of non-Coleman accessories or parts, use contrary to the operating instructions or failure to follow maintenance instructions, commercial, in profit or non-profit instructional or rental applications, disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

**COLEMAN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE ABOVE WARRANTY. SOME STATES, PROVINCES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.**

#### How to Obtain Warranty Service

Take the product to an authorized Coleman service center. You can find the nearest authorized Coleman service center by calling 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send either by UPS or Parcel Post INSURED with shipping and insurance prepaid to:

For products purchased in the United States:  
The Coleman Company, Inc.  
3600 North Hydraulic  
Wichita, KS 67219

For products purchased in Canada:  
Sunbeam Corporation (Canada) Limited  
5975 Falbourne St.  
Mississauga, Ontario  
Canada L5R 3V8

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions regarding this warranty please call  
1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707.

©2004 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.  
Coleman® and  are registered trademarks of  
The Coleman Company, Inc.




## Parts List

1. 5312-1241 Globe & Top Cover (Red)
2. 5312-1021 11-watt Fluorescent Bulb
3. 5312-132 Nightlight Cap
4. 5357-129 Nightlight Bulb
5. 5312-1161 Base
6. 5312-1101 12-volt DC Cigarette Plug
7. 5312-1151 120-volt AC/DC Adaptor

## Nomenclature

1. 5312-1241 Globe et couvercle du haut (rouge)
2. 5312-1021 Ampoule fluorescente de 11 watts
3. 5312-132 Bouchon de la veilleuse
4. 5357-129 Ampoule de la veilleuse
5. 5312-1161 Base
6. 5312-1101 Cordon d'allume-cigare, 12 volts c.c.
7. 5312-1151 Adaptateur 120 volts c.a.-c.c.

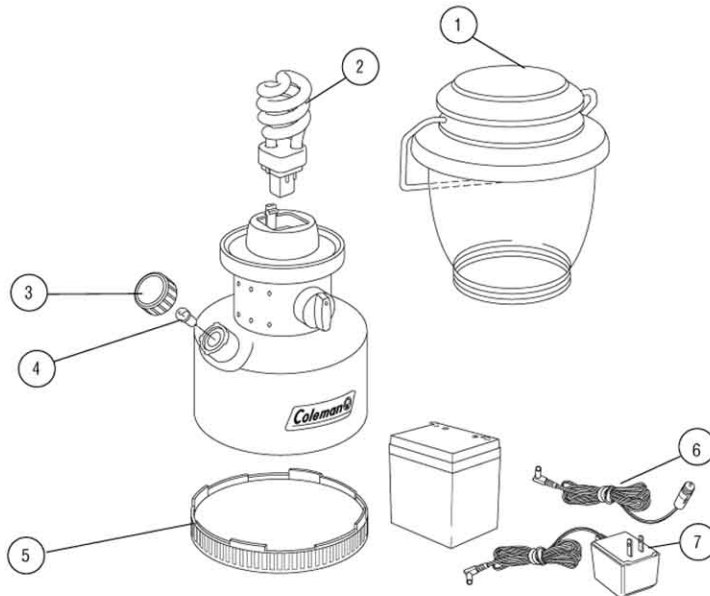

LANTERNE COLEMAN® À BATTERIE

## Garantie limitée de 5 ans

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit cet article contre, tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans courants à compter de la date de l'achat. Coleman se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles Coleman n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni l'endommagement attribuable à la négligence, l'utilisation abusive de l'article, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, le non-respect du mode d'emploi, le démontage, la réparation ou l'altération par quiconque, sauf Coleman ou un centre de service Coleman agréé. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

**COLEMAN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION PERTINENTE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE OU CONDITION CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS INTERDISSENT D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'APPLICATION DE LA GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE VOUS POUVEZ NE PAS ÊTRE ASSUJETTI AUX LIMITES OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS, CES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.**

## Comment obtenir le service prévu par la garantie

Apportez l'article à un Centre de service agréé Coleman. Pour obtenir l'adresse du plus proche Centre de service agréé Coleman, appelez le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis et le 1 800 387-6161 au Canada. S'il n'y a pas de centre de service facile d'accès, fixez une étiquette sur l'article précisant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone le jour et la description de la défectuosité. Veuillez inclure une copie du reçu d'achat original. Emballez soigneusement l'article et expédiez le colis – avec VALEUR DÉCLARÉE – par UPS ou par la poste en port et assurance payés à :

Produits achetés aux États-Unis:

The Coleman Company, Inc.  
3600 North Hydraulic  
Wichita, KS 67219

Produits achetés au Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited  
5975 Falbourne St.  
Mississauga (Ontario) L5R 3V8

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

Si vous avez toute question quant à cette garantie, veuillez composer le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis et le 1 800 387-6161 au Canada.

©2004 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés.  
Coleman® et Coleman® sont des marques déposées de  
The Coleman Company, Inc.



Carefully read all instructions before use and save for future reference.

### TO CHARGE BATTERY

When the battery is fully discharged, it will take 16 to 18 hours to fully recharge it. To obtain maximum performance, charge for 18 hours for the first three cycles. Always charge the battery immediately after use whenever possible. Charge indoors using household source. On a full charge, the continuous run time is up to 9 hours on LOW and 6 hours on HIGH. Total run time will increase if the unit is turned on and off intermittently.

Do not leave the lantern turned on after the battery has stopped, as overdischarging the battery can cause problems in recharging the battery to a full charge. If this does occur, immediately switch the lantern off and recharge for 40 hours. After an extended period of storage (more than 6 months), recharge for the full 16 hours or more.

The light can be recharged after first charging from either a 120-volt AC wall outlet in your home or garage using the 120-volt AC adaptor, or from a 12-volt DC receptacle in a car, boat, or RV, using the 12-volt DC cigarette plug.

The 12-volt DC cigarette plug is stored inside the base of the unit. Turn base counterclockwise to open the compartment.

**CAUTION:** The 12-volt DC cigarette plug was designed to avoid internal short circuits, however, it may be possible to blow the fuse in some USA vehicles when only the small plug from the lantern is disconnected and the large cigarette plug remains connected to the 12 VDC cigarette lighter socket.

**In this situation, if the small plug contacts the metal of the vehicle, the fuse may blow! Therefore, always remove the large cigarette plug from the cigarette lighter socket first! This caution applies to any vehicle, RV, boat, etc., in which the 12-volt DC cigarette plug is used.**

**NOTE:** On some automobiles, the cigarette lighter receptacle is turned on and off by the ignition switch.

To Charge: Connect the small end of the proper adaptor cord to the hole in the lantern collar.

Connect the other end of the adaptor to the appropriate electrical outlet. See Figure 1.

A small red light located on the body, next to the adaptor cord hole, will glow when the charger is connected correctly. If the red light is not on, the lantern is not being recharged.

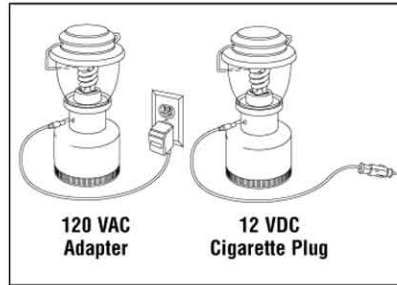


Fig. 1

### TO CHANGE FLUORESCENT BULB

**NOTE:** This lantern uses an 11-watt Spiral Fluorescent Bulb (Coleman replacement part #5312-1021)

1. With lantern in normal upright position, remove small screw along back side just below clear globe. See Figure 2.
2. Then remove top cover and globe by unscrewing counterclockwise as shown in Figure 2.
3. Pull the bulb-holder lever outward away from the fluorescent tube. See Figure 3. Then pull bulb from socket.
4. Handle new bulb by socket base only, avoiding contact with glass. Install new bulb and push lever inward to secure bulb in place.
5. Assemble top cover and globe to lantern by rotating clockwise until hand tight. Reinstall small screw on back side of lantern. Check that globe is securely fastened to lantern before transporting.

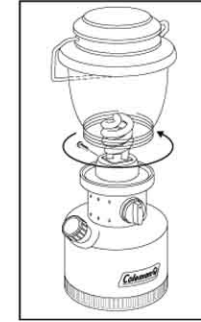


Fig. 2

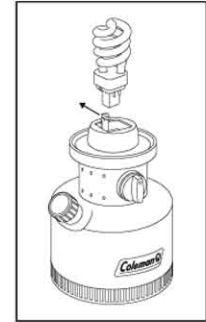


Fig. 3

### TO CHANGE NIGHTLIGHT BULB

**NOTE:** The nightlight in this lantern can be replaced with Coleman part number 5357-129.

1. Remove nightlight cap by twisting counterclockwise 1/4 turn until cap can be pulled away from lantern. See Figure 4.
2. Unscrew old bulb and replace with new bulb.
3. Reinstall nightlight cap by twisting clockwise 1/4 turn until cap is tight.

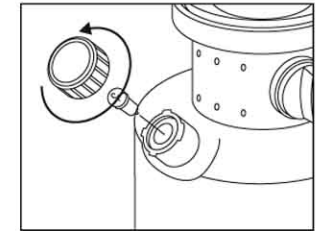


Fig. 4

### THINGS YOU SHOULD KNOW

1. Operating time for this lantern depends on whether it is run continuously or intermittently. Intermittent operation extends the run time of the battery.
2. In cold temperatures, the fluorescent bulb is more difficult to light and may be dim until it warms up. Below 20°F (-7°C), the bulb may not light.
3. When the fluorescent tube does not light to full brilliance, battery should be recharged. If this is not done and lantern is used, the tube may become blackened.
4. To clean the outside of the lantern and globe, use only a damp cloth and mild dishwashing liquid. Avoid excessive water and strong cleaner which can damage lantern.
5. The battery used in this unit is a sealed, lead-acid battery which offers slower drain and longer operating time than other type batteries available. The battery will never leak acid or corrosive materials, and when used properly can give reliable, long-lasting power for many years.



**RECHARGEABLE BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.**  
See recycling information that came with your Coleman Battery Lantern.

Lisez ces instructions et gardez-les pour les consulter au besoin.

### RECHARGE DE LA BATTERIE

Quand la batterie est entièrement déchargée, il faut compter de 16 à 18 heures pour la recharger complètement. Pour obtenir le meilleur rendement possible, rechargez-la 18 heures lors des trois premiers cycles. Si possible, rechargez-la aussitôt après l'utilisation. Rechargez-la sur une prise de courant domestique, à l'intérieur. Lorsqu'elle est chargée à bloc, son autonomie est de 9 heures de fonctionnement continu au réglage bas (LOW) et de 6 heures à haut (HIGH). L'emploi intermittent prolonge l'autonomie.

Ne laissez pas la lanterne réglée au mode de fonctionnement une fois la batterie à plat, vous auriez de la peine à lui redonner une charge optimale. Si ceci arrive, réglez immédiatement la lanterne à l'arrêt et rechargez-la pendant 40 heures d'affilée. Après un rangement prolongé (plus de 6 mois), rechargez-la un minimum de 16 heures.

Après sa charge initiale, la lanterne peut être rechargée sur courant alternatif de 120 volts à l'aide de l'adaptateur 120 volts c.a., dans maison ou garage, ou sur allume-cigare 12 volts c.c. de voiture, bateau, ou autre, avec le cordon 12 volts c.c.

Le cordon d'allume-cigare de 12 volts est dans la base de la lanterne. Pour ouvrir le compartiment, tournez la base en sens antihoraire.

**ATTENTION:** Bien que cordon d'allume-cigare ait été conçu pour empêcher les courts-circuits internes, il est toutefois possible de faire sauter le fusible de certains véhicules nord-américains lorsque seule la petite fiche de la lanterne est déconnectée et que le cordon d'allume-cigare demeure donc branché sur l'allume-cigare de 12 volts c.c.).

**Quand seule la petite fiche est déconnectée, le fusible peut sauter s'il y a contact entre cette petite fiche et le métal du véhicule! Pour pallier ce problème, prenez la bonne habitude de toujours déconnecter le cordon à l'allume-cigare en premier! Cette mesure s'applique quel que soit le véhicule (voiture, autocaravane, bateau, ou autre) utilisé pour la recharge.**

**REMARQUE:** L'allume-cigare de certains véhicules est mis sous et hors tension par le commutateur d'allumage.

Charge: Branchez la petite extrémité de l'adaptateur ou du cordon de voiture dans l'orifice du collier de la lanterne. Branchez l'autre extrémité sur la source de courant appropriée. Voyez la figure 1.

Un petit voyant rouge se trouvant sur le corps, à côté de l'orifice de connexion, s'allumera une fois le chargeur correctement relié. Si le voyant n'est pas allumé, la lanterne ne se recharge pas.

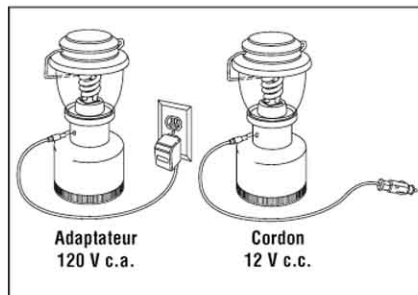


Fig. 1

### CHANGEMENT DE L'AMPOULE FLUORESCENTE

**REMARQUE:** Cette lanterne requiert une ampoule fluorescente de 11 watts à tube spiral (pièce Coleman n° 5312-1021)

1. La lanterne étant en position normale de fonctionnement, enlevez la petite vis qui se trouve à l'arrière, sous le globe limpide (figure 2).
2. Enlevez alors le globe et le couvercle du haut en les dévissant en sens antihoraire, tel qu'illustré à la figure 2.
3. Tirez le levier d'immobilisation de l'ampoule pour l'écarter du colot de l'ampoule. Voyez la figure 3. Tirez ensuite l'ampoule hors de sa douille.
4. Ne tenez l'ampoule neuve que par son colot – ne touchez pas au verre. Placez l'ampoule dans sa douille puis enfoncez le levier pour l'immobiliser.
5. Remplacez le couvercle et le globe sur la lanterne et tournez-les à droite pour les serrer à la main. Remettez la petite vis en place, à l'arrière de la lanterne. Ne transportez la lanterne que lorsque le globe est sûrement immobilisé.

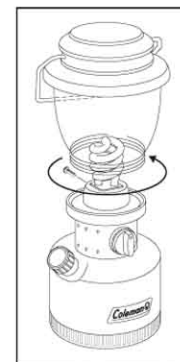


Fig. 2

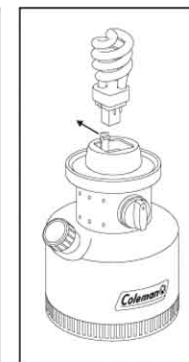


Fig. 3

### CHANGEMENT DE L'AMPOULE DE LA VEILLEUSE

**REMARQUE:** L'ampoule de la veilleuse peut être remplacée par une ampoule 5357-129 Coleman.

1. Enlevez le bouchon de la veilleuse: faites-lui décrire un quart de tour en sens antihoraire puis tirez-le pour le séparer de la lanterne. Voyez la figure 4.
2. Dévissez l'ampoule usée, remplacez-la par une ampoule neuve.
3. Remettez le bouchon de la veilleuse en place en lui faisant décrire un quart de tour en sens horaire. Il doit être bien fermé.

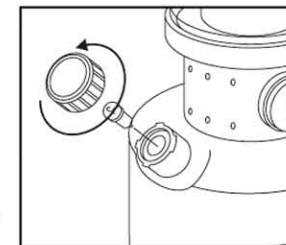


Fig. 4

### RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

1. L'autonomie de la batterie dépend du mode d'utilisation (continu ou intermittent) de la lanterne. Le fonctionnement intermittent prolonge l'autonomie.
2. Par temps froid, le tube fluo de l'ampoule s'allume plus difficilement et peut sembler faible jusqu'à ce qu'il réchauffe. Il se peut qu'il ne s'allume pas au-dessous de 20 °F (-7 °C).
3. La batterie doit être rechargée dès que le tube fluorescent de l'ampoule ne fournit plus le flux lumineux optimal. Si vous ne la rechargez pas et continuez à utiliser la lanterne, le tube noircira.
4. N'utilisez qu'un linge humide et du détergent à vaisselle doux pour nettoyer l'extérieur et le globe de la lanterne. Une quantité excessive d'eau et un produit abrasif risqueraient d'endommager la lanterne.
5. Cette lanterne incorpore une batterie au plomb scellée de haute qualité, qui se décharge plus lentement et fournit donc une autonomie plus longue que les autres types de batteries. Acide ou matière corrosive ne peuvent absolument pas fuir. Correctement utilisée, cette batterie alimentera votre lanterne pendant des années.



**LA MISE AU REBUT DES BATTERIES RECHARGEABLES DOIT ÊTRE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.**

Voyez les renseignements fournis avec votre lanterne Coleman.