




Propane Oven
Four à propane
Horno a Propano

9927 Series

INSTASTART™ Electronic Ignition
INSTASTART™ Allumage électronique
INSTASTART™ Encendido electrónico

Instructions for use
Notice d'emploi
Instrucciones de uso

© 2005 The Coleman Company, Inc.
www.coleman.com

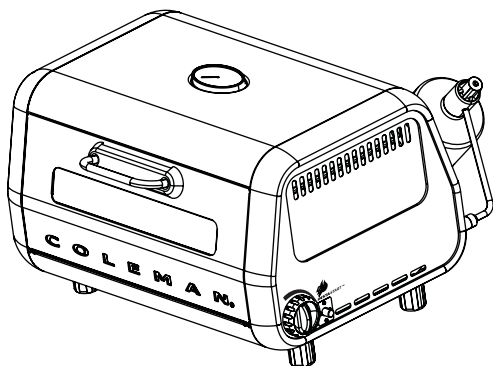

Patents Pending
Brevets en instance
Patentes Pendientes



ANSI Z21.72b - CSA 11.2b (2002)
Camp Stove
Poêle de camping
Estufa de campamento

IMPORTANT

Read this manual carefully before setting up, using or servicing this oven. Keep this manual for future reference. If you have questions about set-up, operation, servicing or repair of this oven, please call Coleman at 1-800-835-3278 or TDD: 316-832-8707. In Canada call 1-800-387-6161.

IMPORTANT

Lisez attentivement ce manuel avant de mettre le four en place, de l'utiliser ou de le réparer; gardez-le pour référence ultérieure. Pour toute question relative à la mise en place, au fonctionnement, à l'entretien ou à la réparation, appelez Coleman au 1 800 835-3278 ou ATS 316-832-8707 aux États-Unis et au 1 800 387-6161 au Canada.

IMPORTANTE

Lea este manual cuidadosamente antes de ensamblar, usar o reparar este horno. Guarde este manual para uso de referencia en el futuro. Si tiene alguna pregunta acerca del ensamblaje, uso, compostura o reparaciones al horno, por favor llame a Coleman al 1-800-835-3278 o TDD: 316-832-8707. En Canada llame al 1-800-387-6161.

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Do not attempt to light appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Disconnect from fuel supply.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

- This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
- Using it in an enclosed space can kill you.
- Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this outdoor propane appliance. General safety information is presented on this page and is also located throughout these instructions. Particular attention should be paid to information accompanied by the safety alert symbol "⚠ DANGER", "⚠ WARNING", "⚠ CAUTION".

Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product.

Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this equipment with the respect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage.

The following symbols shown below are used extensively throughout these instructions. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or propane fueled equipment.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

⚠ DANGER

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this oven can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, and/or carbon monoxide poisoning.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this oven.

If you need assistance or information such as an instruction manual or labels, contact The Coleman Company, Inc.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

WARNING: This fuel, and byproducts of combustion of this fuel, contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

⚠ WARNING

- This product is fueled by propane gas. Propane gas is invisible, odorless, and flammable. An odorant is normally added to help detect leaks and can be described as a "rotten egg" smell. The odorant can fade over time so leaking gas is not always detectable by smell alone.
- Propane gas is heavier than air and leaking propane will sink to the lowest level possible. It can ignite by ignition sources including matches, lighters, sparks or open flames of any kind many feet away from the original leak. Use only propane gas set up for vapor withdrawal.
- Propane gas should be stored or used in compliance with local ordinances and codes or with ANSI/NFPA 58. Turn off propane when not in use.

⚠ DANGER



• EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).
- Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
- Never install or remove propane tank while outdoor oven is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while outdoor oven is hot to touch.
- During lighting and operation, this product can be a source of ignition. Never use the oven in spaces that contain or may contain volatile or airborne combustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals. Minimum clearances from combustible materials: 12 inches from the sides and 48 inches from the top.
- Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber.

⚠ WARNING

Not for home or recreational vehicle use.

We cannot foresee every use which may be made of our products.

Check with your local fire safety authority if you have questions about use.

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products for specific uses. Your local authorities can advise you about these.

- Never refill disposable cylinders.
- Use the preset regulator that came with the oven. Do not attempt to adjust.
- Use only Coleman® accessories or parts. During oven set-up, check all fittings for leaks using soapy water. Never use a flame.

⚠ WARNING



• BURN HAZARD

- Never leave oven unattended when hot or in use.
- This oven heats up quickly. Be careful of hot surfaces such as inside walls, exterior vents, and the front door.
- Keep out of reach of children.

⚠ DANGER



• CARBON MONOXIDE HAZARD

- This oven is a combustion appliance. All combustion appliances produce carbon monoxide (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, non-hazardous amounts of CO if used and maintained in accordance with all warnings and instructions. Do not block air flow into or out of the oven.
- Carbon Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symptoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue and possibly death. You can't see it and you can't smell it. It's an invisible killer. If these symptoms are present during operation of this product **get fresh air immediately!**
- **For outdoor use only.**
- **Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This oven consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.**

⚠ CAUTION

• SERVICE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean. Inspect propane cylinder and oven propane connections for damage before attaching.
- During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Never use a flame. Bubbles indicate a leak. Check that the connection is not cross-threaded and that it is tight. Perform another leak check. If there is still a leak, remove the cylinder and contact Coleman for service or repairs.
- Use as a cooking appliance only. Never alter in any way or use with any device or part not expressly approved by Coleman.
- Clean oven frequently to avoid grease accumulation and possible grease fires.

Technical Characteristics

Input: 6,000 BTU/HR

Category: Pressure regulated propane

Fuel: 16.4 oz. disposable propane cylinders

Regulator: 5430

To Set Up

⚠ DANGER




• CARBON MONOXIDE HAZARD

- For outdoor use only.
- Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This oven consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.


NOTE: Use Coleman® 16.4 oz. disposable propane cylinders. The LP-gas cylinder(s) used with ovens must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation or *Transport Canada, CAN/CSA B339*.

- Remove components from carton. (Fig. 1)

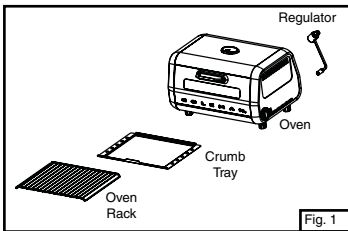


- Open oven door and insert the Crumb Tray in the lowest support position. Make sure it is inserted completely. (Fig. 2)

NOTE: The Crumb Tray is recommended to help distribute heat evenly and keep the burner clean.

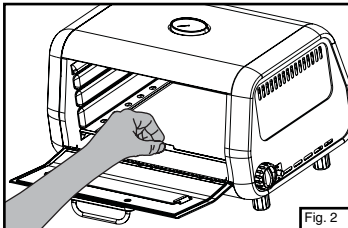


- Insert the Oven Rack. (Fig. 3)

NOTE: The height of the oven rack may be adjusted to accommodate the size of the food dish. You may insert the oven rack at different heights. Also, the oven rack may be flipped for additional height adjustments. To accommodate a large food dish, the crumb tray may be removed and the oven rack placed in the lowest support position.

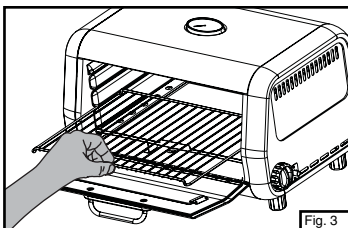

- Turn the control knob off. (Fig. 4)

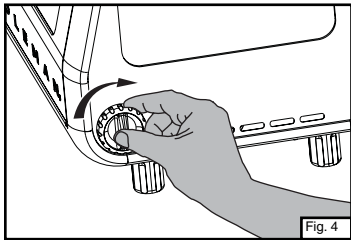


⚠ CAUTION

• SERVICE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean. Inspect propane cylinder and oven propane connections for damage before attaching.
- During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Bubbles indicate a leak. Never use a flame.


- Push in and screw regulator into oven hand tight. (Fig. 5)

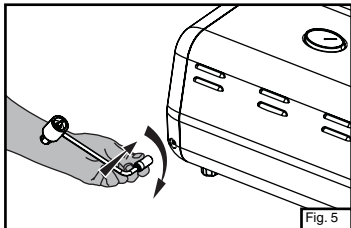

- Remove protective cap from top of propane cylinder. Save cap for use in storing. (Fig. 6)




- Screw propane bottle into regulator hand tight. (Fig. 7)

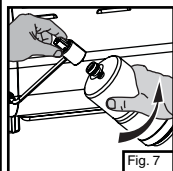

- Propane cylinder correctly installed. (Fig. 8)

- Never operate oven with propane cylinder in an inverted position. (Fig. 9)

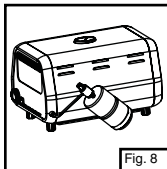

Leak Check

⚠ WARNING

- Perform leak test outdoors.
- Extinguish all open flames.
- NEVER leak test when smoking.
- Do not use the outdoor oven until connection has been leak tested and does not leak.

To Light

⚠ DANGER



• EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
- Always attach or detach propane source outdoors; never while oven is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while oven is hot to touch.
- This oven is very hot during use and can ignite flammables too close to the burner. Keep flammables at least 12 inches from the sides and 48 inches from the top of the oven. Keep gasoline and other flammable liquids and vapors well away from oven.
- The oven must not be exposed to flammable vapors or liquids during lighting.

⚠ WARNING





• BURN HAZARD

- Never leave oven unattended when hot or in use.
- Keep out of reach of children.


INSTASTART™

Electronic Ignition Oven

- Set on sturdy, flat surface. **For outdoor use only.**
 - **Open oven door. Oven door must be open during lighting.**
 - Turn the control knob counter-clockwise to the fully open position and push igniter button repeatedly until burner lights. (Fig. 10 and 11)
- NOTE:** If igniter fails to light oven, use match to light burner. If the oven is wet the igniter may not spark.

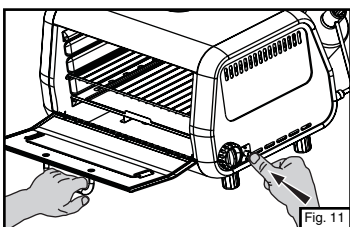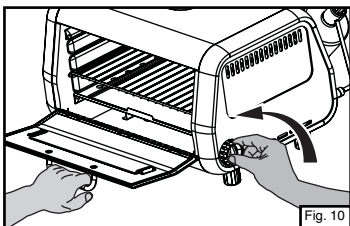

- Open the door to view the burner flame below the crumb tray.
- Flame should be blue with a hint of yellow on tips.
- Adjust flame with the control knob. (Fig. 12)


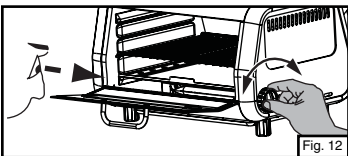


Match Lighting

⚠ CAUTION

Use a LONG wooden match or a match extension.

- Set on sturdy, flat surface. **For outdoor use only.**
- **Open oven door. Oven door must be open during lighting.**
- Hold lighted match near burner (beneath the crumb tray) and turn the control knob counter-clockwise to the fully open position. (Fig. 13 and 14)

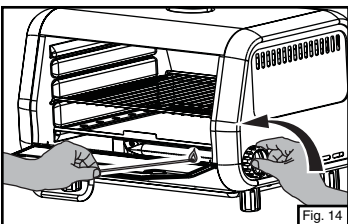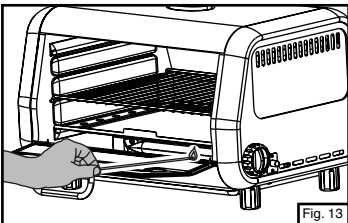

To Bake


- Use household baking dishes that withstand normal oven temperatures.
- The cooking temperature is not automatically regulated.
- Use the thermometer as a guide and manually adjust the temperature with the control knob.
- Continuously monitor the baking process while using the oven. Adjust the temperature and rotate the baking dish as necessary.
- Follow the recommended food preparation instructions on food packages.
- Cooking times may vary depending on weather conditions and altitude.

To Toast

- Turn oven fully on.
- All rack positions may be used for toasting. Experience shows the upper levels tend to reduce time required and minimize the need for flipping the food.



To Turn Off

- Turn the control knob off. (Fig. 15)

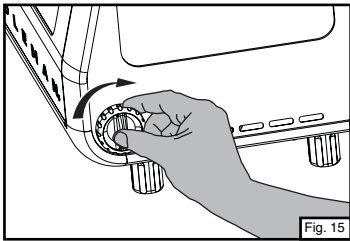

To Clean

- Make sure oven is cool.
- Move oven away from flame (including pilot lights) and other ignition sources.
- Remove propane cylinder from regulator and replace protective cap on cylinder. (Fig. 16)
- Remove regulator from oven. (Fig. 17)
- Wipe inside surfaces with a damp cloth. Do not scrub burner tube or cause any obstructions in burner ports.

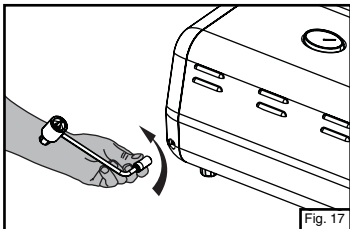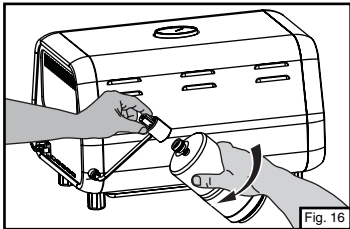

• MAINTENANCE

- Keep oven area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- A good flame should be blue with minimal yellow tip. Some yellow tips on flames are acceptable as long as no carbon or soot deposits appear.
- Wipe clean with soft cloth and mild dish detergent. Do not use oven cleaners or abrasives.


To Store

⚠ DANGER



• EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).
- The cylinder must be disconnected when the oven is in storage.
- Never store a propane cylinder inside the oven. (Fig. 18)

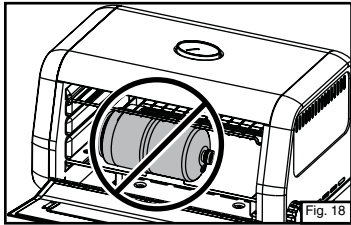


To Carry

- Remove food and baking dishes from the oven before carrying or transporting the oven.
- Make sure oven is cool.
- To carry the oven, firmly grasp the oven by the base. (Fig. 19)



Parts List

No.	Part Number	Description
1	9927-1401	Thermometer w/ Nut
2	5430-5651	Regulator
3	9927-1501	Control Knob
4	9927-5851	Electrode & Ignitor
5	9927-3101	Foot w/ Screw (1 pk)
6	9927A3201	Door Handle w/ Screws
7	9927-5511	Door Assembly
8	9927-3501	Window w/ Gaskets
9	9927-1811	Tube Burner
10	9927-1651	Crumb Tray
11	9927-3411	Oven Rack

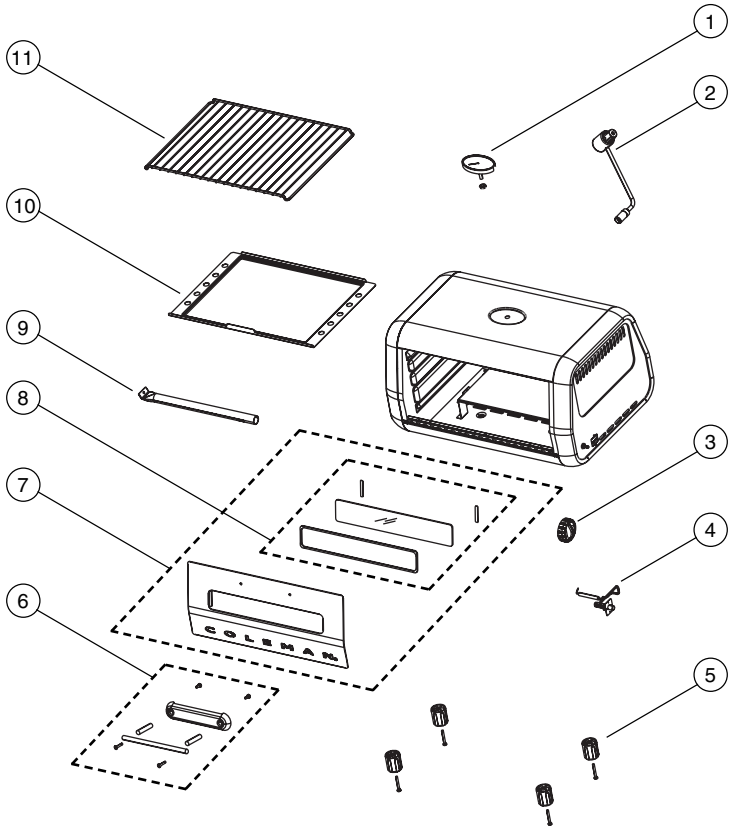

Things You Should Know

1. It is unsafe and illegal in some places to store or use propane cylinders of greater than 1.14 kg (2.5 lbs) water capacity (approximately 1 lb. propane) in occupied enclosures.
2. The usual storage areas for camping and picnic equipment are the basement, attic, or garage. To avoid the accumulation of dust, cobwebs, etc., that is common in these areas, place your oven in a plastic bag and seal it with a rubber band.
3. For repair service call one of the numbers on the front cover for location of your nearest Coleman Service Center. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send either by **courier** or **insured mail** with shipping and **insurance** prepaid to:

For products purchased in the United States:

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

For products purchased in Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited
5975 Falbourne Street
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3V8

4. If not completely satisfied with the performance of this product, please call 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the US or 1 800 387-6161 in Canada.

www.coleman.com

Warranty

Limited Five Year Warranty

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for a period of five years from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers, or retail stores selling Coleman® products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover normal wear of parts, parts that are not genuine Coleman® parts, or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product; use on improper voltage or current; commercial use of the product; use contrary to the operating instructions; disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. Warranty void if damage to product results from the use of a part other than a genuine Coleman® part.

COLEMAN SHALL NOT BE LIABLE FOR DEFECTS THAT ARE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR SERVICE. COLEMAN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITIONS. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE ABOVE WARRANTY OR CONDITIONS. SOME STATES, PROVINCES, OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

How to Obtain Warranty Service

Take the product to an authorized Coleman service center. You can find the nearest authorized Coleman service center by visiting www.coleman.com or calling 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1 800 387-6161 in Canada. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send either by **courier** or **insured mail** with shipping and **insurance** prepaid to:

For products purchased in the United States:

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

For products purchased in Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited
5975 Falbourne Street
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3V8

The costs of transporting the product to Coleman or an authorized service center for warranty service is the responsibility of the purchaser.

Do not mail products with fuel in tanks, or with disposable propane cylinders. Remove glass globes from lanterns and wrap separately.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions regarding this warranty please call 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1 800 387-6161 in Canada.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Que faire si vous sentez une odeur de gaz :

1. Ne pas tenter d'allumer d'appareils.
2. Éteindre toute flamme.
3. Couper l'alimentation en gaz à la source.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ DANGER



MONOXYDE DE CARBONE

- Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.
- L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.
- Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

Ce manuel contient des renseignements importants quant à l'assemblage, au fonctionnement et à l'entretien de cet appareil à propane destiné au plein air. De nombreux renseignements de sécurité sont fournis tout au début du manuel puis un peu partout dans le reste du manuel. Faites tout particulièrement attention lorsque vous voyez les symboles suivants: ⚠ DANGER, ⚠ AVERTISSEMENT et ⚠ ATTENTION.

Gardez ce manuel pour le consulter au besoin et pour apprendre aux nouveaux utilisateurs à employer l'appareil. Le manuel devrait être compulsé de concert avec les étiquettes apposées sur le produit.

Des précautions de sécurité sont indispensables en présence de tout appareil mécanique ou à gaz propane. Des précautions sont nécessaires pour l'utilisation, le rangement et l'entretien. Utiliser cet appareil avec tous les soins qui lui sont dus réduira les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Les symboles illustrés ci-après sont régulièrement employés dans le manuel. Tenez compte de ces précautions impératives lors de l'utilisation de tout appareil mécanique ou à gaz propane.

DANGER

« DANGER » indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas contournée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

« AVERTISSEMENT » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

« ATTENTION » dénote un danger potentiel qui, s'il n'est pas contourné, risque d'entraîner des blessures corporelles allant de peu graves à moyennes ou bien des dommages matériels.

DANGER

L'inobservation des précautions et instructions fournies avec cet appareil peut entraîner mort, blessures corporelles graves et dommages ou pertes matériels par suite des risques d'incendie, d'explosion, de brûlures, d'asphyxie ou d'intoxication oxycarbonée.

L'appareil doit uniquement être utilisé ou dépanné par des personnes étant capables d'assimiler et d'observer les instructions fournies.

Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements – notice d'emploi ou étiquettes, par exemple – contactez The Coleman Company, Inc.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

AVERTISSEMENT : Le propane et les sous-produits de la combustion du propane contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou présenter d'autres dangers pour la reproduction.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil brûle le gaz propane, un gaz incolore, inodore et inflammable. Un odorisant est généralement incorporé au gaz pour lui conférer une odeur déplaisante « d'œuf pourri » et faciliter la détection des fuites. Étant donné que l'odorisant risque de s'estomper avec le temps, il serait insensé de compter uniquement sur son odorat pour détecter les fuites.
- Plus lourd que l'air, le gaz propane qui fuit s'accumule à ras du sol. Il peut être enflammé par des sources d'inflammation – allumettes, briquets, étincelles ou flammes nues, par exemple – éloignées de la fuite. Ne vous servez que de gaz propane destiné à être soutiré pour utilisation à l'état gazeux.
- Le propane doit être entreposé et utilisé conformément aux codes et règlements municipaux ou, faute de code, aux normes ANSI/NFPA 58 ou CAN/CGA B-149.2. Fermez le gaz entre utilisations.

DANGER



• RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

- Ne rangez jamais le propane près de la chaleur, de flammes, de veilleuses, d'une source d'inflammation, aux rayons directs du soleil ou dans un endroit où la température puisse dépasser 49 °C (120 °F).
- Plus lourd que l'air, le propane s'accumule au ras du sol. Si vous sentez le gaz, éloignez-vous immédiatement de l'endroit.
- Ne fixez ou détachez jamais la bouteille de gaz quand le four est allumé, près de flammes, de veilleuses, etc., ou s'il est chaud au toucher.
- Le four peut être une source d'inflammation pendant l'allumage et quand il fonctionne. Ne l'utilisez pas dans les lieux qui contiennent ou peuvent contenir des substances combustibles volatiles ou en suspension dans l'air ainsi que des produits tels essence, solvants, dissolvants, particules de poussière ou produits chimiques indéterminés. Gardez ces produits à au moins 0,3 m (1 pi) des côtés et 1,2 m (4 pi) du dessus de l'appareil.
- Prévoyez des dégagements convenables autour des bouches d'air dans la chambre de combustion.

AVERTISSEMENT

Ne convient pas à l'utilisation dans maisons ou véhicules de plaisance.

Il est impossible de prévoir toutes les utilisations auxquelles puissent être soumis nos produits.

Consultez les autorités de sécurité incendie pour toute question quant à l'utilisation.

D'autres normes régissent l'utilisation des produits qui génèrent des gaz combustibles ou de la chaleur à des fins spécifiques. Les autorités municipales compétentes vous renseigneront.

- N'essayez jamais de recharger les bouteilles de gaz jetables.
- Servez-vous du régulateur pré-réglé fourni. Ne tentez pas de l'ajuster.
- Ne vous servez que d'accessoires ou pièces Coleman® pour le montage. À la mise en station du réchaud, recherchez les fuites aux raccords à l'eau savonneuse, jamais avec une flamme.

AVERTISSEMENT



• RISQUE DE BRÛLURES

- Ne laissez pas le four sans surveillance à l'air libre, quand il fonctionne ou est chaud.
- Ce four chauffe rapidement. Redoublez de prudence en ce qui concerne les surfaces chaudes : parois intérieures, événements extérieurs et porte de façade.
- Gardez le four hors de la portée des enfants.

⚠ DANGER



• RISQUE D'INTOXICATION OXYCARBONÉE

- Ce four est un appareil à combustion. Tous les appareils à combustion génèrent de l'oxyde de carbone (CO). Cet appareil est conçu pour produire des quantités infimes et inoffensives de CO s'il est employé et entretenu conformément aux avertissements et instructions. Assurez-vous que le flux d'air ne soit jamais entravé vers le four ou à partir du four.
- Les symptômes de l'intoxication oxycarbonée rappellent la grippe : yeux larmoyants, maux de tête, vertiges, fatigue, voire mort. Incolore et inodore, le CO tue. En présence de ces symptômes lors de l'utilisation de l'appareil, **allez immédiatement au grand air.**
- **Cet appareil est uniquement destiné à servir à l'air libre.**
- **N'utilisez jamais le four dans les pièces fermées ou sans ventilation – il consomme l'oxygène de l'air. Pour ne pas risquer de mettre votre vie en danger, ne l'utilisez jamais dans habitations ou autres endroits sans ventilation ou fermés.**

⚠ ATTENTION

• PAR MESURE DE SÉCURITÉ

- Gardez connexions et raccordements immaculés. Examinez les raccords de la bouteille de propane et du four à propane pour déceler tout dommage avant la connexion.
- Lors du montage, vérifiez les connexions et raccordements à l'eau savonneuse – jamais avec une flamme – pour détecter les fuites. Des bulles signalent une fuite. Assurez-vous que la connexion ne soit pas faussée et qu'elle soit serrée à fond. Faites une nouvelle vérification à l'eau savonneuse. Si la fuite persiste, détachez la bouteille et entrez en rapport avec Coleman pour le dépannage ou la réparation.
- N'employez le four que pour cuisiner. Ne le modifiez pas et ne lui ajoutez ni pièce ni dispositif non expressément conseillés par Coleman.
- Nettoyez souvent le four pour que la graisse ne s'accumule pas et éviter tout feu de friture.

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée : 6 000 BTU/H
Catégorie : Propane à pression régularisée
Alimentation : Bouteilles jetables de 465 g/16,4 oz
Détendeur : 5430

⚠ DANGER




• RISQUE D'INTOXICATION OXYCARBONÉE

- Est uniquement destiné à l'air libre.
- Ne l'utilisez jamais dans maison, caravane, tente, véhicule ou autre lieu clos et sans ventilation. Ce four épuise l'oxygène de l'air. Ne l'employez pas dans les lieux clos et sans ventilation, vous mettriez votre vie en danger.


REMARQUE : Employez les bouteilles jetables de propane Coleman de 465 g/16,4 oz – les bouteilles utilisées avec les fours doivent être fabriquées et porter les marquages lisibles, conformément aux exigences pour bouteilles de GPL du Ministère des Transports des États-Unis ou de la norme CAN/CSA B339 de *Transport Canada*.

- Sortez les éléments de l'emballage. (Fig. 1)

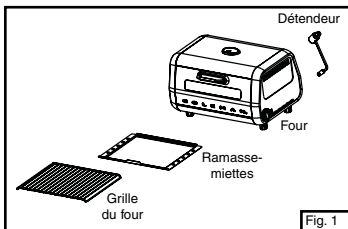

- Ouvrez la porte du four et glissez le ramasse-miettes à la position la plus basse. Assurez-vous qu'il soit poussé à fond. (Fig. 2)

REMARQUE : Employer le ramasse-miettes est conseillé car il aide à uniformiser la température et à mettre le brûleur à l'abri des souillures.

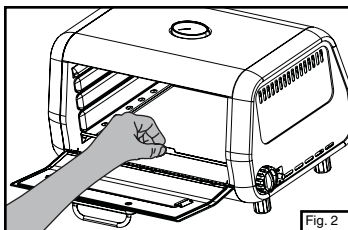

- Placez alors la grille du four. (Fig. 3)

REMARQUE: La hauteur de la grille se modifie selon le plat choisi pour la cuisson. La grille peut être positionnée à plusieurs hauteurs. Étant aussi réversible, vous bénéficiez d'encore plus de choix de hauteurs. En présence de grands plats, vous pouvez sortir le ramasse-miettes du four et placer la grille à la position la plus basse.

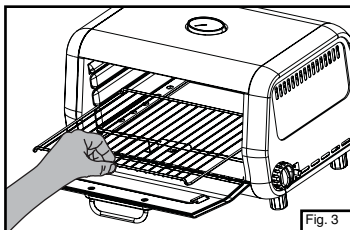


Fig. 3

- Réglez la commande à l'arrêt. (Fig. 4)

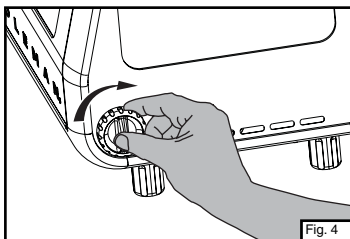


Fig. 4

⚠ ATTENTION

• PAR MESURE DE SÉCURITÉ

- Gardez connexions et raccordements propres. Examinez la bouteille de propane et le four pour déceler tout dommage avant la connexion.
- Lors du montage, vérifiez les connexions et raccordements à l'eau savonneuse – jamais avec une flamme. Des bulles signalent une fuite.

- Enfoncez et vissez le détendeur dans le four en le serrant à la main. (Fig. 5)

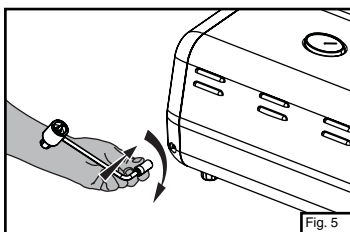


Fig. 5

- Enlevez le bouchon de la bouteille de propane; gardez-le pour le remettre en fin d'emploi. (Fig. 6)

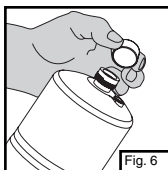


Fig. 6

- Vissez la bouteille de propane au régulateur en serrant à la main. (Fig. 7)

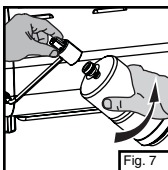


Fig. 7

- Bouteille de propane correctement fixée. (Fig. 8)

- Ne faites jamais fonctionner le four avec la bouteille de gaz sens dessus dessous. (Fig. 9)

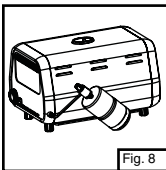


Fig. 8



Fig. 9

Détection des fuites

⚠ AVERTISSEMENT

- Effectuez la recherche des fuites au grand air.
- Éteignez toutes les flammes nues.
- Ne fumez JAMAIS en recherchant les fuites.
- N'utilisez pas le four avant d'avoir vérifié les connexions et d'être sûr qu'aucune ne fuit.

Allumage

⚠ DANGER



- **RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE**
- Plus lourd que l'air, le propane s'accumule au ras du sol. Si vous sentez le gaz, éloignez-vous immédiatement de l'endroit.
- Fixez et détachez toujours l'alimentation en gaz à l'air libre, et ceci, jamais quand le four est allumé ou chaud, ou bien près de flammes, de veilleuses et de toutes autres sources d'inflammation.
- Le four devient très chaud au cours de l'utilisation et peut enflammer les produits combustibles placés trop près du brûleur. Gardez ces produits à 0,3 m (1 pi) des côtés et 1,2 m (4 pi) du dessus. Éloignez en outre l'essence et les liquides et vapeurs inflammables de l'appareil.
- Le four ne doit pas être exposé aux vapeurs ou liquides inflammables durant l'allumage.

⚠ AVERTISSEMENT





- **RISQUE DE BRÛLURES**
- Ne laissez pas le four sans surveillance lorsqu'il est chaud ou fonctionne.
- Gardez-le hors de portée des enfants.


Four INSTASTART™ à allumage électronique

- Placez le four sur une surface solide, d'aplomb. Il est **uniquement** destiné à l'air libre.
- Ouvrez la porte du four. La porte du four doit être ouverte durant l'allumage.
- Tournez la commande en sens antihoraire pour l'ouvrir en grand et appuyez sur l'allumeur coup sur coup jusqu'à ce que le brûleur s'allume. (Fig. 10 et 11)

REMARQUE: En cas d'échec, allumez-le avec une allumette. Il se peut que l'allumeur ne produise pas d'étincelle si le four est mouillé.

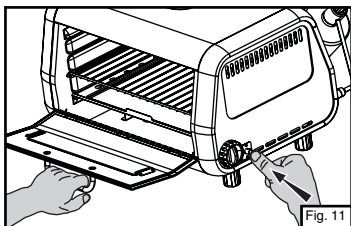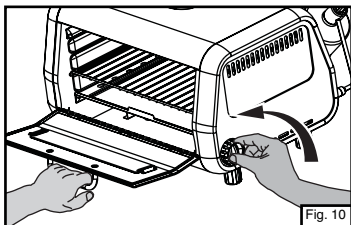

- Ouvrez la porte du four pour vérifier la flamme du brûleur sous le ramasse-miettes.
- La flamme devrait être bleue avec des dards jaunes.
- Ajustez la flamme avec la commande. (Fig. 12)


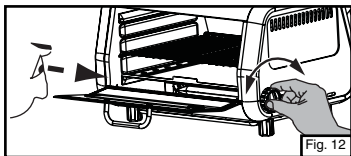


Allumage avec allumette

⚠ ATTENTION

Servez-vous d'une LONGUE allumette en bois ou d'une rallonge porte-allumette.

- Placez le four sur une surface solide, d'aplomb. Il est **uniquement** destiné à l'air libre.
- Ouvrez la porte du four. La porte du four doit être ouverte durant l'allumage.
- Tenez l'allumette enflammée près du brûleur (sous le ramasse-miettes) et tournez la commande en sens antihoraire pour l'ouvrir en grand. (Fig. 13 et 14)

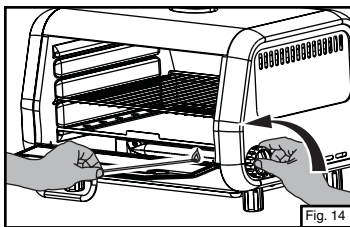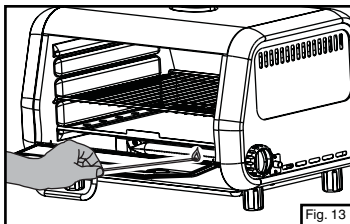

Rôtissage


- Servez-vous d'ustensiles de cuisine aptes à supporter les températures normales du four.
- La température de cuisson n'est pas automatiquement régularisée.
- Ne considérez le thermomètre que comme un guide. Modifiez manuellement la température au besoin, à l'aide de la commande.
- Surveillez continuellement la cuisson quand vous vous servez du four. Ajustez la température et tournez le plat au besoin.
- Observez les instructions de préparation que préconisent les fabricants des aliments.
- Les durées de cuisson peuvent varier selon les conditions atmosphériques et l'altitude.

Grillage du pain

- Réglez le four à la température maximale.
- Toutes les hauteurs de grille conviennent au grillage. L'expérience montre que les positions les plus hautes réduisent quelque peu le temps requis et minimisent le besoin de tourner les tranches de pain.



Extinction

- Réglez la commande à l'arrêt. (Fig. 15)

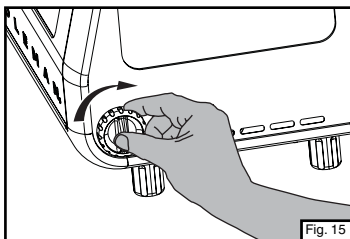

Entretien

- Assurez-vous que le four soit froid.
- Éloignez le four des flammes (veilleuses comprises) et autres sources d'inflammation.
- Séparez la bouteille de propane du détendeur puis rebouchez la bouteille de propane. (Fig. 16)
- Détachez le détendeur du four. (Fig. 17)
- Essayez les surfaces intérieures avec un linge humide. Ne frottez pas le brûleur tubulaire et veillez à ne surtout pas obstruer ses trous.

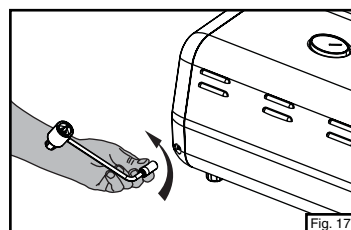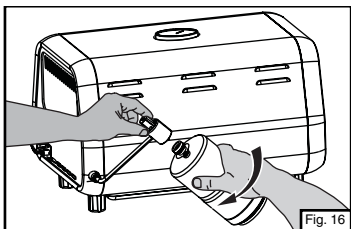

• SOINS PARTICULIERS

- Gardez la proximité du four propre et exempte de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Veillez à ce que rien n'entrave le flux d'air de combustion et de ventilation
- La flamme convenable est bleue et sa pointe légèrement jaune. Des dards jaunes sont acceptables s'il ne se produit pas de calamine.
- Passez un linge imbibé de détergent à vaisselle (pas de récurant) sur le four.


Rangement

⚠ DANGER




• RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

- Ne rangez jamais le propane près de veilleuses, chaleur, flammes nues, sources d'inflammation, au soleil ou dans les lieux où la température puisse dépasser 120 °F (49 °C).
- Détachez toujours la bouteille de propane du four avant de ranger le four.
- Ne remisez jamais de bouteille de propane dans la cavité du four. (Fig. 18)

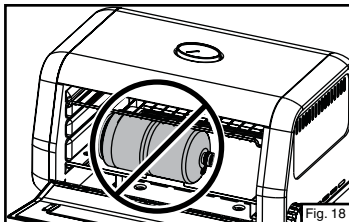


Transport

- Sortez tous aliments et ustensiles de cuisine du four avant de porter ou de transporter le four.
- Attendez que le four soit froid.
- Pour le porter, tenez fermement le four par sa base. (Fig. 19)

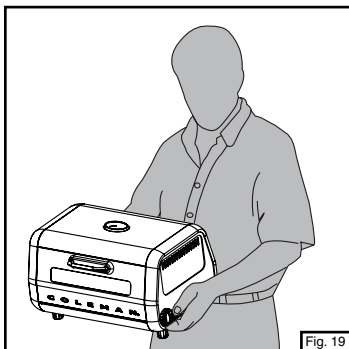

Nomenclature

N°	N° de pièce	Désignation
1	9927-1401	Thermomètre et écrou
2	5430-5651	Détendeur
3	9927-1501	Bouton de commande
4	9927-5851	Électrode et allumeur
5	9927-3101	Pied et vis (1 par paq.)
6	9927A3201	Poignée de porte et vis
7	9927-5511	Ensemble de la porte
8	9927-3501	Hublot et joints statiques
9	9927-1811	Brûleur tubulaire
10	9927-1651	Ramasse-miettes
11	9927-3411	Grille du four

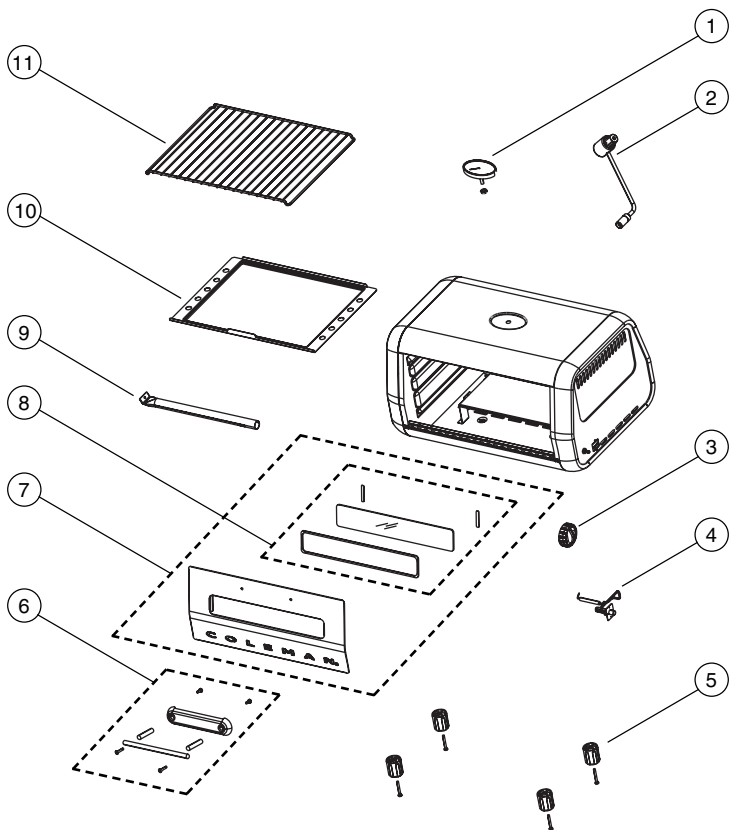

Renseignements essentiels

1. Il est dangereux et illégal dans certaines régions d'entreposer ou d'utiliser des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ayant une capacité d'eau de plus de 1,14 kg (2,5 lb) [environ 465 g (1 lb) de propane] dans les lieux habités.
2. Hors saison, si vous rangez vos articles de camping et de pique-nique au sous-sol, grenier ou garage, placez le four dans un sac de plastique bien fermé par un caoutchouc pour qu'il ne s'empoussiére pas et ne se recouvre pas de toiles d'araignées.
3. En cas de panne, composez l'un des numéros donnés sur la couverture pour obtenir l'adresse du centre de service Coleman le plus proche. S'il n'y a pas de centre près de chez vous, apposez une étiquette au produit sur laquelle vous inscrirez vos nom, adresse, numéro de téléphone le jour et la description du problème. Emballez soigneusement le produit et envoyez le colis en port et **assurance** payés, par messageries ou autre service, **avec valeur déclarée**, à l'une des adresses suivantes :

Produits achetés aux États-Unis :

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

Produits achetés au Canada :

Sunbeam Corporation (Canada) Limited
5975 Falbourne Street
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3V8

4. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de ce produit, vous pouvez nous en faire part en composant le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, et le 1 800 387-6161 au Canada.

www.colemancanada.ca

Garantie limitée de 5 ans

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit cet article contre tout vice de matériel et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans courants à compter de la date de l'achat. Coleman se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles Coleman® n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Ce que ne couvre pas cette garantie

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, les pièces autres que les pièces authentiques Coleman® ou l'endommagement attribuable à toute raison suivante : à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, à l'utilisation commerciale du produit, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf Coleman ou un centre de service agréé Coleman. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades. La garantie est automatiquement annulée si l'endommagement du produit découle de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce de marque Coleman®.

COLEMAN N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES VICÉS RÉSULTANT DE L'EMPLOI DE PIÈCES NON AUTORISÉES OU DE RÉPARATIONS EXÉCUTÉES PAR UN PERSONNEL NON AUTORISÉ. COLEMAN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION PERTINENTE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE OU CONDITION CI-

DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS INTERDISENT D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'APPLICATION DE LA GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE VOUS POUVEZ NE PAS ÊTRE ASSUJETTI AUX LIMITES OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS, CES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Apportez l'article à un Centre de service agréé Coleman. Pour obtenir l'adresse du plus proche centre de service agréé Coleman, visitez le www.colemancanada.ca ou bien composez le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, le 1 800 387-6161 au Canada. S'il n'y a pas de centre de service facile d'accès, fixez une étiquette sur l'article précisant vos nom, adresse, numéro de téléphone le jour et la description de la défectuosité. Veuillez inclure une copie du reçu d'achat original. Emballez soigneusement le produit et envoyez le colis en port et **assurance** payés, par messageries ou autre service, **avec valeur déclarée**, à l'une des adresses suivantes :

Produits achetés aux États-Unis :

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

Produits achetés au Canada :

Sunbeam Corporation (Canada) Limited
5975 Falbourne Street
Mississauga (Ontario)
Canada L5R 3V8

Les frais de transport du produit à Coleman ou à un centre de service agréé, en vue de la réparation sous garantie du produit, incombent à l'acheteur.

N'envoyez pas de produits dont le réservoir contient du carburant ou bien auxquels soit fixée un bouteille jetable de propane. Retirez le globe en verre des lanternes et emballez-le séparément.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

Si vous avez toute question quant à cette garantie, veuillez composer le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, et le 1 800 387-6161 au Canada.

PARA SU SEGURIDAD

Si usted huele gas:

1. No intente encender el aparato.
2. Extinga cualquier llama directa.
3. Desconecte el suministrador de combustible.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos que contengan vapores inflamables cerca de este ni con ningún otro aparato.

! PELIGRO



RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Este aparato puede producir monóxido de carbono el cual no tiene olor.
- Usarlo en un área cerrada puede causarle la muerte.
- Nunca use este aparato en un área cerrada como son las caravanas, tiendas de campaña, autos ni dentro de la casa.

Este manual contiene información muy importante acerca del ensamblaje, operación y mantenimiento de este aparato de propano para el aire libre. Hay información general de seguridad presentada en esta página al igual que a través de estas instrucciones. Preste atención particular a la información que está acompañada de los símbolos de seguridad de alerta:

“**⚠ PELIGRO (DANGER)**”, “**⚠ ADVERTENCIA (WARNING)**”, “**⚠ CUIDADO (CAUTION)**”.

Guarde este manual como referencia para ser usado en el futuro y para educar todo usuario sin experiencia acerca de este producto. Este manual debe ser leído en conjunto con la etiqueta del producto.

Las precauciones de seguridad son esenciales cuando cualquier equipo mecánico o que requiere combustible de propano esté envuelto. Estas precauciones son necesarias para el uso, almacenamiento o reparación. Si usa este producto con el respeto y cuidado aquí demandado podrá reducir las posibilidades de lesiones a la persona o daño a la propiedad.

Los siguientes símbolos mostrados abajo son usados extensamente a través de estas instrucciones. Siempre preste atención a estas precauciones, ya que son esenciales con el uso de cualquier equipo mecánico o que requiere combustible.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo inmediata la cual, si no se evita, resultará en muerte o daños serios.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial la cual, si no se evita, puede resultar en muerte o daños serios.

⚠ CUIDADO

CUIDADO indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede resultar en herida personal moderada o mínima o daño a la propiedad.

⚠ PELIGRO

Si no cumple con las precauciones y las instrucciones provistas con este horno podría causarle la muerte, lesiones graves a su cuerpo y daños o pérdidas a la propiedad debido a riesgos de fuego, explosiones, quemaduras, asfixia y/o envenenamiento con monóxido de carbono.

Solo personas que comprendan y sigan las instrucciones deben usar o darle servicio a estos hornos.

Si usted necesita asistencia o información sobre el horno como manual de instrucciones o etiquetas, comuníquese con The Coleman Company, Inc.

PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA:

ADVERTENCIA: Este combustible y los derivados por la combustión de este combustible, contienen químicos conocidos en el estado de California como causa de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto utiliza combustible de gas propano. El gas propano es invisible, no tiene olor y es inflamable. Normalmente, un odorante es añadido al gas para ayudar a detectar escapes y este olor puede ser descrito como un olor a “huevo podrido”. El odorante se puede disipar con el tiempo de modo que un escape de gas no siempre se puede detectar por el olor solamente.
- El gas propano es más pesado que el aire y escapes de propano descenderán al nivel más bajo del suelo posible. Puede encenderse con fuentes de encendido incluyendo fósforos, encendedores, chispas o llamas abiertas de cualquier tipo aunque estén a muchos metros de distancia del escape original. Use solamente gas propano preparado para separación de vapor.
- El gas propano debe ser almacenado y usado en conformidad con las ordenanzas y códigos locales o con “ANSI/NFPA 58”. Apague el propano cuando no lo esté usando.

⚠ PELIGRO



• EXPLOSION - RIESGO DE FUEGO

- Nunca almacene el propano cerca de calor intenso, llamas, mechas de piloto, luz del sol directa, otras fuentes de ignición ni donde la temperatura exceda 120 grados F (49°C).
- El propano es más pesado que el aire y se acumula en lugares bajos. Si usted huele gas, abandone el lugar inmediatamente.
- Nunca instale ni quite el tanque de propano mientras el horno esté encendido, cerca de llamas, mechas de piloto, otras fuentes de encendido ni mientras el horno esté caliente al tacto.
- Durante la ignición y su uso, este producto puede ser una fuente de ignición. Nunca use el horno en espacios que contengan ni que puedan contener combustible volátil ni transmitido por el aire, ni productos como gasolina, solventes, quita pintura, partículas de polvo ni químicos desconocidos. Margen de espacio mínimo de materiales combustibles: .31 m (un pie) de los lados y 1.22 m (cuatro pies) de la parte superior.
- Provea un margen de espacio adecuado alrededor de las aperturas de aire que van a la cámara de combustión.

⚠ ADVERTENCIA

No lo use dentro de la casa ni en vehículos de recreo.

Nosotros no podemos preveer cada uso que se pueda hacer de nuestros productos.

Consulte con su autoridad de seguridad de incendios local si tiene preguntas acerca del uso.

Sus autoridades locales pueden aconsejarle a acerca de otras normas para regular el uso de gases de combustible y productos que producen calor para usos específicos.

- No rellene nunca los cilindros desechables.
- Use el regulador montado por la fábrica que viene con el horno. No intente ajustarlo.
- Use sola mente piezas y accesorios Coleman®. Durante el montaje del horno, use agua jabonosa para revisar todos los terminales por si hubieran fugas. No use nunca una llama.

⚠ ADVERTENCIA



• RIESGO DE QUEMADURAS

- Nunca deje el horno desatendido cuando esté caliente ni cuando lo esté usando.
- Este horno se calienta rápidamente. Tenga cuidado con las superficies calientes como las paredes internas, ventiladores exteriores y la puerta frontal.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.

⚠ PELIGRO



• RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Este horno es un aparato de combustión. Todos los aparatos de combustión producen monóxido de carbono (CO) durante el proceso de combustión. Este producto está diseñado para producir cantidades de CO extremadamente diminutas y no peligrosas cuando es usado y mantenido de acuerdo a todas las advertencias e instrucciones. No bloquee el flujo de aire dentro ni afuera del horno de cocinar.
- El envenenamiento con Monóxido de Carbono (CO) produce síntomas parecidos a la gripe, ojos aguados, dolores de cabeza, mareos, fatiga y posiblemente la muerte. Usted no puede verlo u olerlo. Es un asesino invisible. Si alguien experimenta alguno de estos síntomas durante el uso de este producto **busque aire fresco inmediatamente!**
- **Para uso al aire libre solamente.**
- **Nunca use dentro de la casa, ni en ninguna otra área sin ventilación ni cerrada. Este horno de cocinar consume aire (oxígeno). No la use en áreas sin ventilación o cerradas para prevenir poner en peligro su vida.**

⚠ CUIDADO

• SERVICIO DE SEGURIDAD

- Conserve limpias todas las conexiones y uniones. Inspeccione el cilindro de propano y las conexiones de propano del horno antes de conectarlos por si estuvieran dañados.
- Durante el montaje, verifique que las conexiones y uniones no tengan fugas usando agua con jabón. Nunca use una llama. La presencia de burbujas indica una fuga. Verifique que la conexión no esté trasroscada y que esté bien apretada. Haga otra comprobación de fugas. Si todavía existe una fuga, quite el cilindro y póngase en contacto con Coleman para servicio o reparaciones.
- Úselo solamente como un aparato para cocinar. No lo altere nunca de ninguna manera ni lo use con ningún artefacto ni repuesto que no esté específicamente aprobado por Coleman.
- Limpie el horno frecuentemente para evitar acumulación de grasa y posibles incendios causados por la grasa.

Características Técnicas

Consumo: 6,000 BTU/H por quemador
Categoría: Presión reguada de propano
Combustible: Cilindros de propano desechables de 16.4 onzas (465 grms.).
Regulador: 5430

Para Armar

⚠ PELIGRO




• RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Para uso solamente al aire libre.
- Nunca la use dentro de la casa, caravana, tienda de campaña, vehículo u otras áreas sin ventilación ni cerradas. Este horno consume aire (oxígeno). No lo use en áreas sin ventilación ni cerradas para evitar poner su vida en peligro.


Nota: Use cilindros de propano desechables Coleman de 16.4 oz. (465 grms.) El cilindro (s) de gas LP que se usa con los hornos debe haber sido construido y estar marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o de *Transporte de Canadá*, CAN/CSA B339.

■ Saque los componentes del cartón. (Fig. 1)

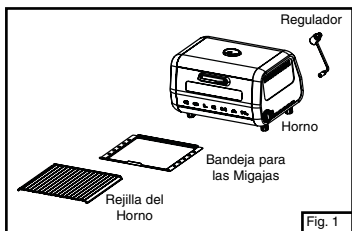


■ Abra la puerta del horno e inserte la Bandeja para Migajas en la posición de encaje mas baja. Asegúrese que quede completamente encajada. (Fig. 2)

NOTA: Se recomienda usar la Bandeja para Migajas para ayudar a distribuir el calor y mantener el quemador limpio.

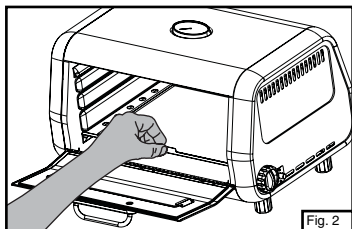


■ Inserte la Rejilla del Horno. (Fig. 3)

NOTA: Se puede ajustar la altura de la rejilla del horno para que se acomode al tamaño del recipiente de la comida. Usted puede insertar la rejilla del horno a varias alturas. Además, la rejilla del horno puede ser invertida para ajustes adicionales de altura. La bandeja para migajas se puede sacar y puede poner la rejilla del horno en la posición de encaje más baja para acomodar un plato de cocinar grande.

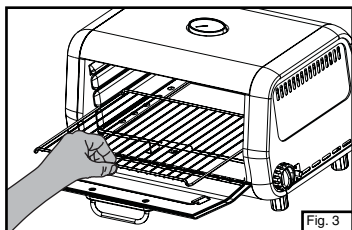

■ Gire la perilla de control a la posición de apagado. (Fig. 4)

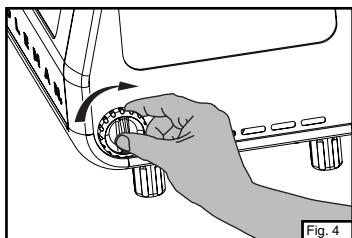


⚠ CUIDADO

• SERVICIO DE SEGURIDAD



- Conserve limpias todas las conexiones y uniones. Inspeccione el cilindro de propano y las conexiones de propano del horno antes de conectarlos por si estuvieran dañados.
- Durante el montaje, verifique que las conexiones y uniones no tengan fugas usando agua con jabón. Nunca use una llama.

■ Empuje y enrosque el regulador al horno apretándolo a mano. (Fig. 5)

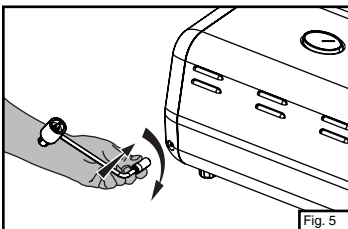


■ Retire la tapa protectora de la parte superior del cilindro de propano. Guarde la tapa para volverla a usar cuando lo guarde. (Fig. 6)

■ Enrosque la botella de propano al regulador apretándola a mano. (Fig. 7)

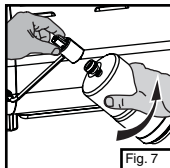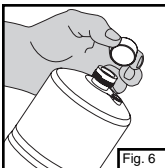

■ El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 8)

■ No haga funcionar nunca un horno con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 9)

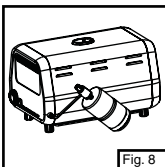

Verificación de Fuga

⚠ ADVERTENCIA

- Haga la verificación de fugas al aire libre.
- Extinga todas llamas directas.
- No verifique nunca una fuga cuando fume.
- No use el horno para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderla

⚠ PELIGRO



• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

- El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.
- Conecte o desconecte siempre las fuentes de propano al aire libre; no lo haga nunca mientras el horno esté encendido, cerca de una llama, fuegos de piloto, otras fuentes de encendido ni mientras el horno esté caliente al tacto.
- Este horno se pone muy caliente durante su uso y puede encender artículos inflamables que estén demasiado cerca de los quemadores. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba del horno. Mantenga la gasolina y otros líquidos y vapores inflamables bastante alejados del horno.
- El horno no debe ser expuesto a vapores ni líquidos inflamables cuando relampaguea.

⚠ ADVERTENCIA



• RIESGO DE QUEMADURAS

- No deje nunca el horno desatendido cuando esté caliente ni cuando lo esté usando.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.



INSTASTART™

Hornos con Encendido


Electrónico

- Póngalo en una superficie fuerte y plana. **Para usarse solamente al aire libre.**
- Abra la puerta del horno. **La puerta del horno debe estar abierta durante el encendido.**
- Gire la perilla de control completamente en contra de las manecillas del reloj a la posición de abierto y presione el encendedor repetidamente hasta que se encienda el quemador. (Fig. 10 y 11)

Nota: Si el encendedor no enciende el horno, use un fósforo para encender el quemador. Si el horno está mojado puede ser que el encendedor no chispee.

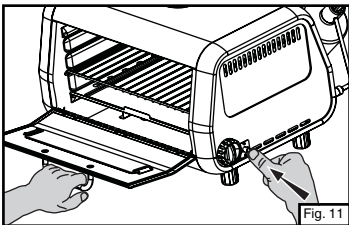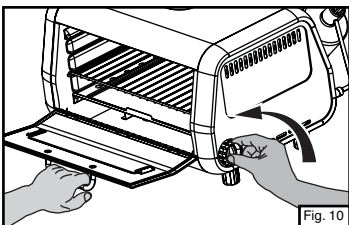

- Abra la puerta para observar la llama del quemador debajo de la bandeja para migajas.
- La llama debe ser azul con un poco de amarillo en las puntas.
- Regule la llama con la perilla de control. (Fig. 12)

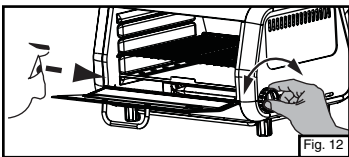

Encendido con Fósforos

⚠ CUIDADO

Use un fósforo LARGO de madera o una extensión para el fósforo.

- Póngalo en una superficie fuerte y plana. **Para usarse solamente al aire libre.**
- Abra la puerta del horno. **La puerta del horno debe estar abierta durante el encendido.**
- Sostenga un fósforo encendido cerca del quemador (debajo de la bandeja para migajas) y gire la perilla de control completamente en contra de las manecillas del reloj a la posición de abierto. (Fig. 13 y 14)

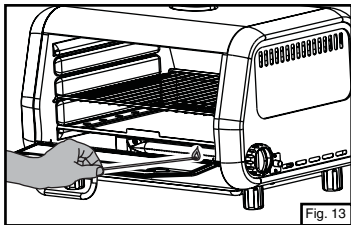


Fig. 13

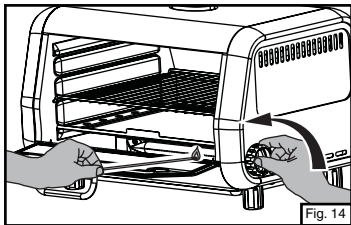


Fig. 14

Para Hornear

- Use platos caseros de cocinar que resistan temperaturas normales para hornos.
- La temperatura para cocinar no es regulada automáticamente.
- Use el termómetro como una guía y regule la temperatura manualmente con la perilla de control.
- Supervise continuamente el proceso de hornear mientras use el horno. Regule la temperatura y gire el plato para hornear según sea necesario.
- Siga las instrucciones de preparación de comidas recomendada en los empaques de las comidas.
- El tiempo de cocción puede variar dependiendo de las condiciones del tiempo y de la altura.

Para Tostar

- Encienda el horno al máximo.
- Todas las posiciones para la rejilla pueden ser usadas para tostar. La experiencia nos muestra que los niveles superiores tienden a reducir el tiempo requerido y minimizan la necesidad de voltear los alimentos.

Para Apagarlo

- Gire la perilla de control a la posición de apagado. (Fig. 15)

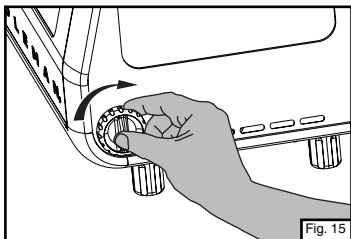


Fig. 15

Para Limpiarlo

- Asegúrese que el horno esté frío.
- Ponga el horno alejado de una llama (incluyendo las mechas de piloto) y otras fuentes de ignición.
- Quite el cilindro de propano del regulador y vuelva a poner la tapa protectora en el cilindro. (Fig. 16)
- Quite el regulador del horno. (Fig. 17)
- Limpie las superficies interiores con un paño húmedo. No restriegue el tubo del quemador o cause obstrucciones en las aberturas del quemador.

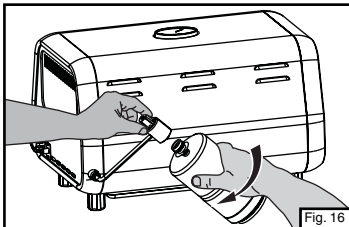


Fig. 16

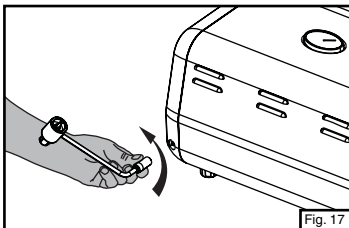


Fig. 17

• MANTENIMIENTO

- Conserve el área del horno despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No obstruya el flujo de combustión ni la ventilación del aire.
- Una buena llama deberá ser azul con un mínimo de amarillo en la punta. Algunas puntas amarillas en las llamas son aceptables siempre y cuando no aparezcan depósitos de carbón o de hollín.
- Limpie con un paño suave y detergente suave. No use abrasivos.

Para Guardarlo

⚠ PELIGRO



• EXPLOSION - RIESGO DE FUEGO

- No almacene nunca el propano cerca calor intenso, llamas directas, mechas de piloto, luz solar directa, otras fuentes de encendido ni donde las temperaturas excedan 120 grados F (49°C).
- El cilindro debe ser desconectado cuando el horno está guardado.
- No guarde nunca un cilindro de propano dentro del horno. (Fig. 18)

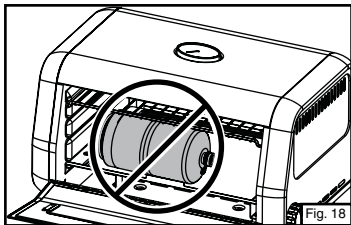


Fig. 18

Para Cargarlo

- Antes de cargar o transportar el horno saque los alimentos y los platos de hornear.
- Asegúrese que el horno esté frío.
- Para cargar el horno agárrelo firmemente por su base. (Fig. 19)



Fig. 19

Cosas que Debe Saber

1. Es peligroso, e ilegal en algunos lugares, almacenar o utilizar cilindros de propano líquido con capacidad de más de 1,14 kg (2,5 libras) de agua [aproximadamente 465 g (1 libra) de propano] en habitaciones cerradas.
2. Los sitios comunes para guardar equipos de campamento y "picnic" son el sótano, ático y garaje. A fin de evitar la acumulación de polvo, telarañas, etc., que son comunes en estas áreas, guarde su horno en una bolsa de plástico y séllelo con una banda elástica.
3. Para contactar con el Centro de Reparación Coleman más cercano, llame a uno de los números que aparecen en la tapa de frente. Si un centro de reparación no está convenientemente situado, sujete una tarjeta al producto incluyendo su nombre, dirección, número de teléfono durante el día y una descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo ya sea por servicio de entrega o por correo **asegurado** con el franqueo y el **seguro** pagado por anticipado a:

Para productos comprados en los Estados Unidos:

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

Para productos comprados en Canadá:


Sunbeam Corporation (Canada) Limited
5975 Falbourne Street
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3V8

4. Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de este producto, llame por favor al **1-800-835-3278** o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 en Canadá.

www.coleman.com

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1	9927-1401	Termómetro con Tuerca
2	5430-5651	Regulador
3	9927-1501	Perilla de Control
4	9927-5851	Electrodo y Encendedor
5	9927-3101	Pata con Tornillo (1 paq.)
6	9927A3201	Asa de la Puerta con Tornillos
7	9927-5511	Ensamblaje de la Puerta
8	9927-3501	Ventana con Sellos
9	9927-1811	Tubo del Quemador
10	9927-1651	Bandeja para Migajas
11	9927-3411	Rejilla del Horno

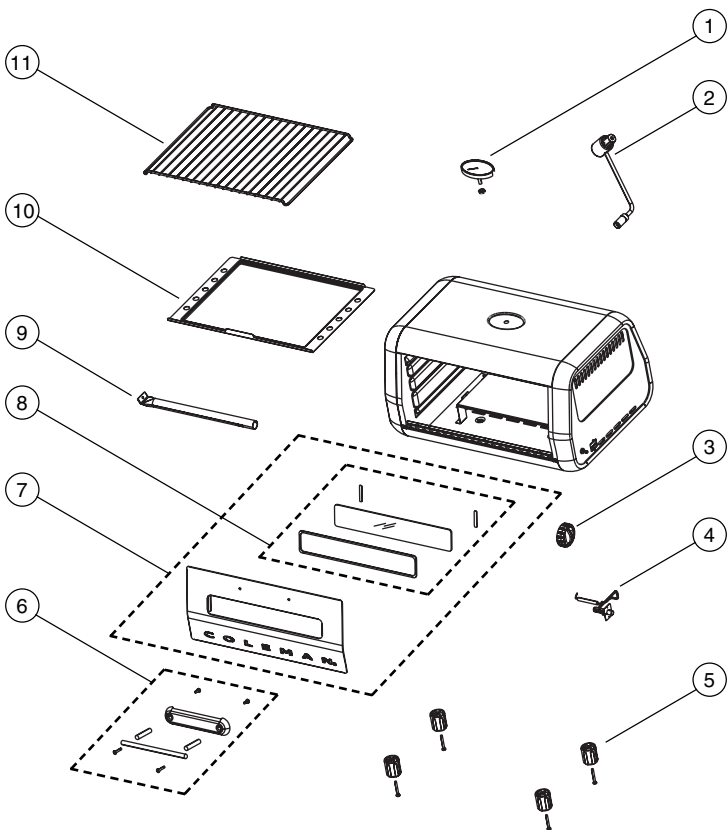

Garantía Limitada de Cinco Años

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") garantiza que por un periodo de cinco años a partir de la fecha original de compra, este producto estará libre de defectos en material y construcción. Coleman, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que esté defectuoso durante el periodo de la garantía. Cualquier reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto no se encuentra disponible, el reemplazo se podrá hacer con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original desde la fecha de la compra inicial y no es transferible. Guarde su recibo de compra. Prueba de recibo de compra es requerido para obtener ejecución de la garantía. Los comerciantes de Coleman, centros de servicio o las tiendas al por menor que venden productos Coleman® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna otra manera los términos y condiciones de esta garantía.

Lo Que Esta Garantía No Cubre

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, piezas que no sean genuinas de Coleman® ni daño resultante por las siguientes causas; uso negligente o uso incorrecto del producto; uso con voltaje o corriente no apropiado, uso comercial de este producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea Coleman® o un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre Fuerzas Naturales tales como son fuego, inundaciones, huracanes y tornados. La garantía no es válida si el daño al producto es un resultado del uso de piezas que no sean piezas genuinas Coleman®.

COLEMAN NO SERA PESPONSABLE POR DEFECTOS CAUSADOS POR EL USO DE PIEZAS O SERVICIO NO AUTORIZADO. COLEMAN NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSIGUIENTE OCASIONADO POR LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA O EXPRESADA. CON EXCEPCIÓN AL LIMITE DE LO QUE PROVEE LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIO O ADAPTACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR ES LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ARRIBA MENCIONADA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA

EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES O LIMITACIONES REFERENTE A CUÁNTO UNA GARANTÍA LIMITADA DEBE DURAR, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE PROVEE DERECHOS LEGALES EXPECÍFICOS, Y ADEMÁS PUEDE QUE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Como Obtener Servicio de Garantía

Lleve el producto a un centro de servicio Coleman autorizado. Usted puede encontrar el centro de servicio Coleman autorizado más cercano visitando nuestro lugar web en **www.coleman.com** o llamando al 1-800-835-3278 ó al TDD 316-832-8707 en los Estrados Unidos ó al 1-800-387-6161 en Canadá. Si no encuentra un centro de servicio convenientemente localizado, adhiera una etiqueta al producto que incluya su nombre, dirección, número de teléfono y una descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo ya sea por servicio de entrega o por correo **asegurado** con el franqueo y el **seguro** pagado por anticipado a:

Para productos comprados en los Estados Unidos:
The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219

Para productos comprados en Canada:
Sunbeam Corporation (Canada)
Limited
5975 Falbourn Street
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3V8

Los gastos de transporte del producto a Coleman o a un centro de servicio autorizado para servicio de garantía son la responsabilidad del comprador.

No envíe productos con combustible en los tanques, o con cilindros de propano desechables. Quite los globos de cristal de las linternas y envuélvalos por separado.


NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRO.


Si usted tiene alguna pregunta sobre esta garantía favor de llamar al 1-800-835-3278 o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 en Canadá.




The Coleman Company, Inc. • 3600 N. Hydraulic • Wichita, KS 67219 U.S.A.
1-800-835-3278 • TDD: 316-832-8707

Sunbeam Corporation (Canada) Limited • 5975 Falbourne Street
Mississauga, Ontario, Canada L5R 3V8 • 1 800 387-6161

© 2005 The Coleman Company, Inc. All rights reserved. Coleman® and  are registered trademarks and INSTASTART™ is a trademark of The Coleman Company, Inc.

© 2005 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés. Coleman® et  sont des marques déposées alors que INSTASTART™ est une marque de commerce de The Coleman Company, Inc.

© 2005 The Coleman Company, Inc. Todos los derechos reservados. Coleman® y  son marcas registradas y INSTASTART™ es una marca de la compañía The Coleman Company, Inc.

www.coleman.com