

Price Pfister®

49 Series
Serie 49
Série 49

Falsetto™

Lavatory Widespread Faucet
Grifo Extenso Para Baño
Robinet Sans Applique Pour Lavabo



CONSERVE
Engineered to use 30% less water without
compromising the water experience



Price Pfister

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You
Own Your Home

(Commercial Applications Limit the Duration of the
Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions:

PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea
propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración
de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Price Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Price Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:

PRICE PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Price Pfister

Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire
de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale
— voir ci-dessous)

Veuillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée : Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif : En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions :

PRICE PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.


La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautive, effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 BEFORE PROCEEDING


WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes

NOTE: If installation surface depth is thicker than 1 1/2", order spare part number 971-026.

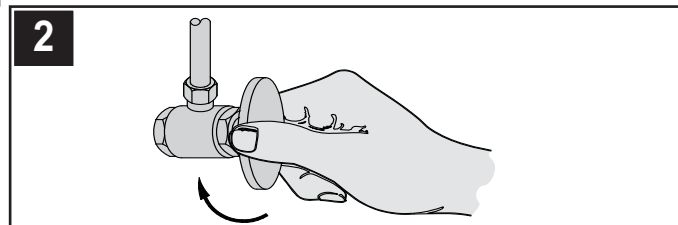

2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

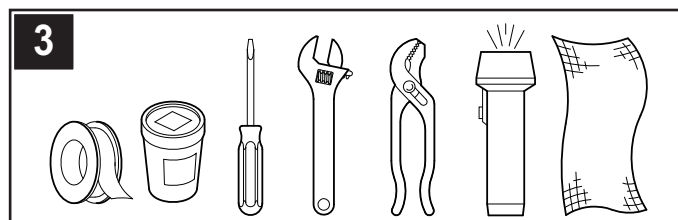

3 TOOLS RECOMMENDED

- PTFE Plumber's Tape
- Plumber's putty
- Slotted screwdriver
- Adjustable wrench
- Pliers
- Flashlight
- Cloth

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.

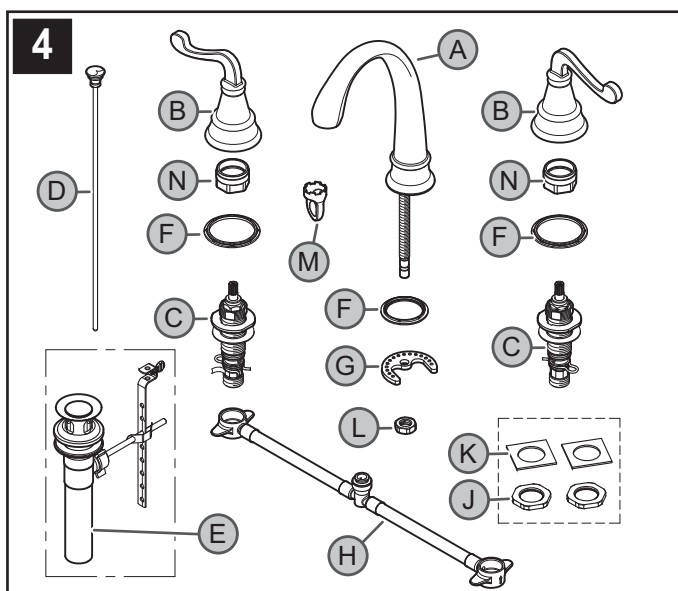


4 CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX

Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are included.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A Spout | B Handles (2x) | C Valve Bodies (2x) |
| D Pop-Up Rod | E Pop-Up Assembly | F Seal Rings (3x) |
| G Mounting Washer | H Hose | J Mounting Nuts (2x) |
| K Square Washer (2x) | L Locknut | M Aerator Tool |
| N Valve Adapters (2x) | | |


If any of these items are missing, please contact Price Pfister Consumer Service at 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

FAUCET INSTALLATION

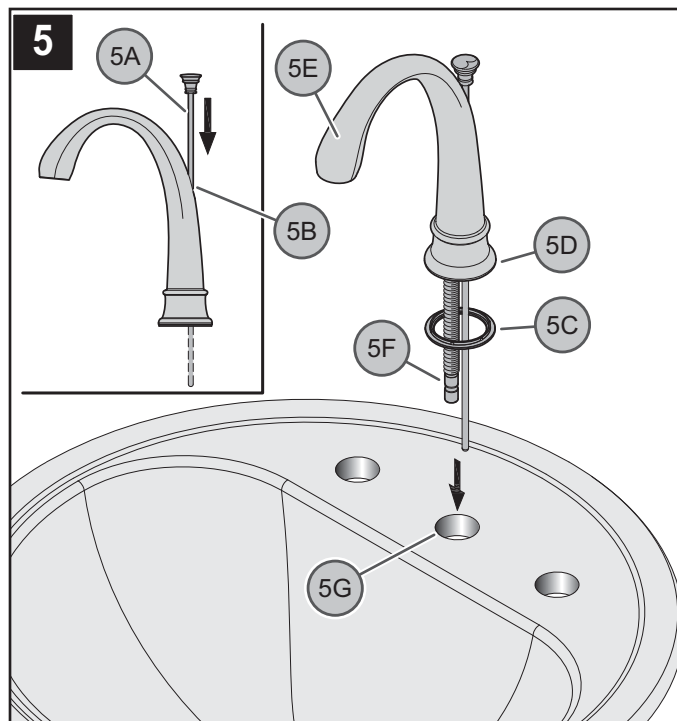

5 SPOUT ATTACHMENT


Insert Lift Rod (5A) into hole at the back of Spout (5B). Place Plastic Seal Ring (5C) against the bottom of Spout Body (5D). With Spout (5E) facing forward, carefully install the Lift Rod (5A), and receiving Tube (5F) through the center hole of sink (5G).

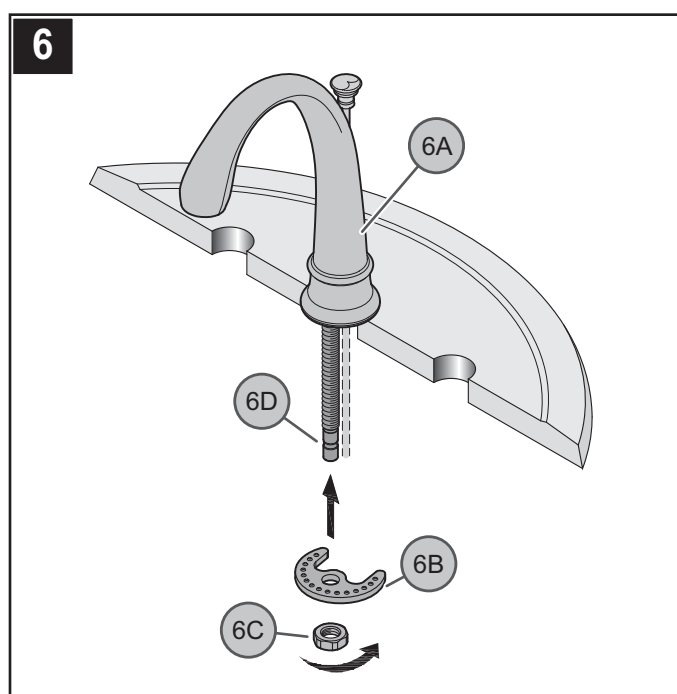

6 SPOUT BODY INSTALLATION


From underneath sink, secure Spout Body (6A) by placing Metal Washer (6B) and threading Locknut (6C) onto Mounting Post (6D). Make sure that the bumps on Metal Washer (6B) are facing up.

Caution: Do not over tighten!

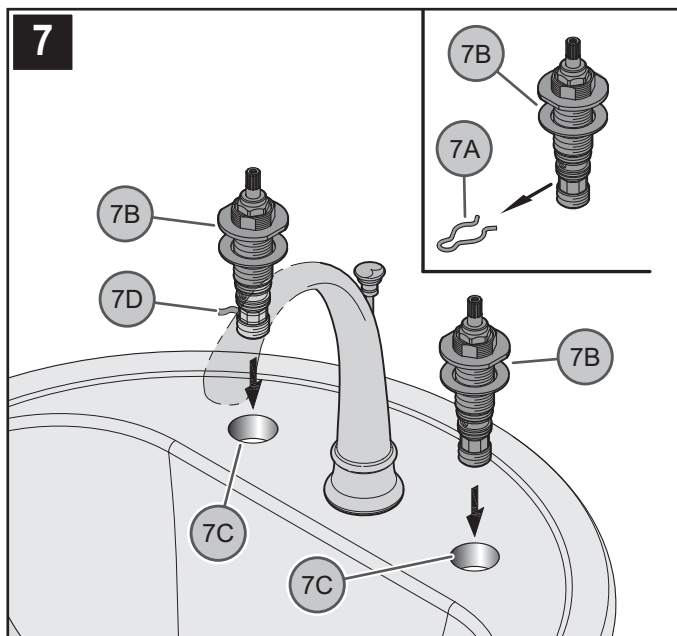

7 VALVE BODY ATTACHMENT


Remove Clip (7A) from Valve Body (7B) and save. From above sink, insert Valve Body (7B) through Mounting Holes (7C). The HOT valve, labeled with Red Tag (7D), should be positioned to the left side of the spout.

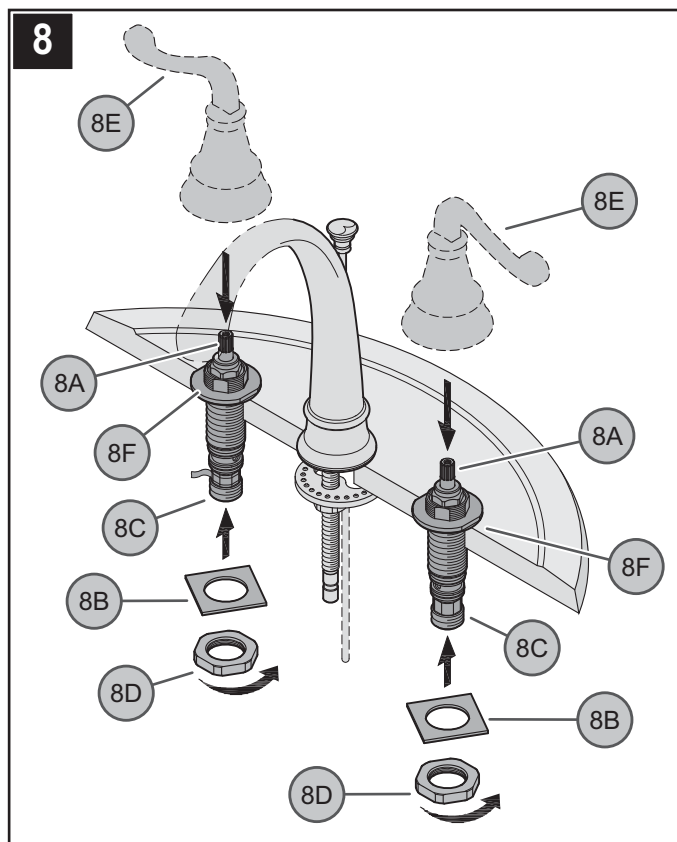

8 VALVE BODY INSTALLATION


Before proceeding, Valve Stems (8A) are to be set in the closed position. From underneath sink, place Square Washers (8B) onto Valve Shanks (8C) and tighten loosely with Mounting Nuts (8D). Temporarily place Handles (8E) onto Valve Stems (8A) to make sure the handle levers are properly aligned to sink. Remove Handles (8E) and tighten Mounting Nuts (8D) until Valve Bodies (8F) is firmly secured to sink.

 Do not use handles (8E) to tighten or to rotate Valve Bodies (8F)!

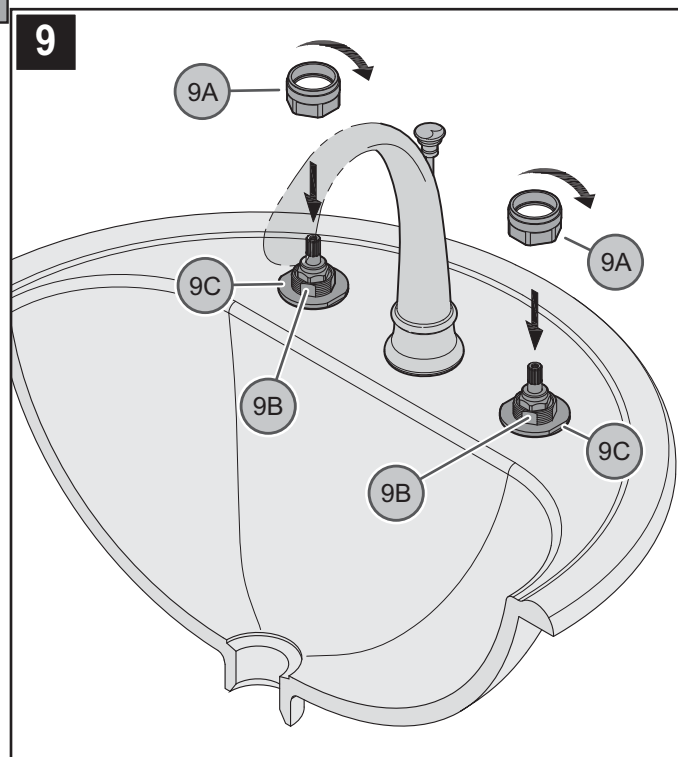

9 VALVE ADAPTER ATTACHMENT


Thread Valve Adapters (9A) onto the Valve End Bodies (9B) and tighten so that the Valve Adapters (9A) sit on the surface of the Valve Body Washers (9C).

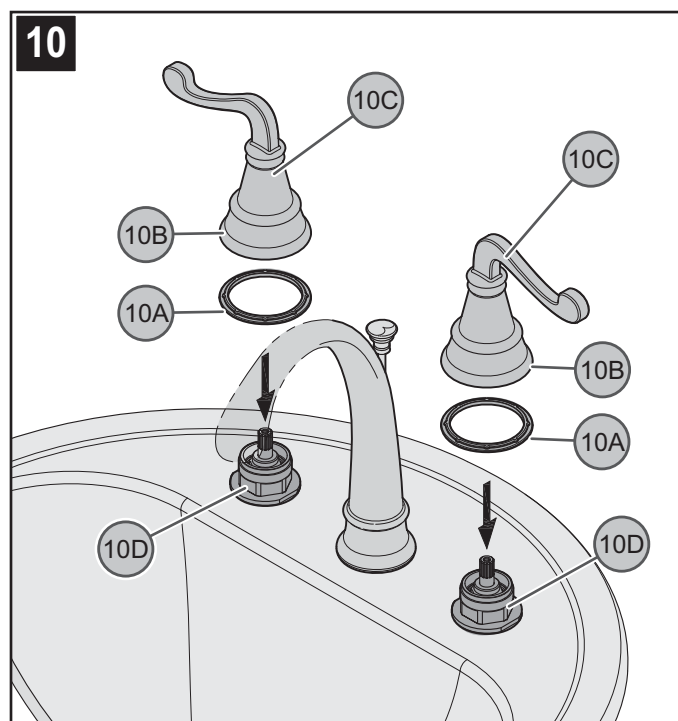

10 HANDLE ATTACHMENT

Place Plastic Seal Rings (10A) against the bottom of Handle Hubs (10B). Connect Handles (10C) onto Valve Adapters (10D).


11

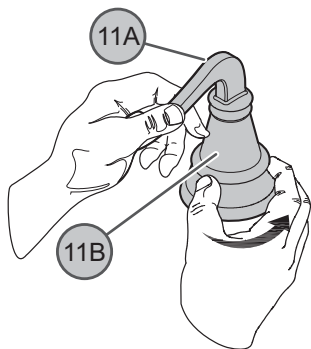

11 SECURING HANDLES

Be sure Valves and Levers are in the "OFF" position. Secure handles by holding the Lever (11B) in place and tighten the Hubs (11A) by rotating them in a clockwise direction. To remove handles, rotate Hubs (11A) in a counterclockwise direction.


13

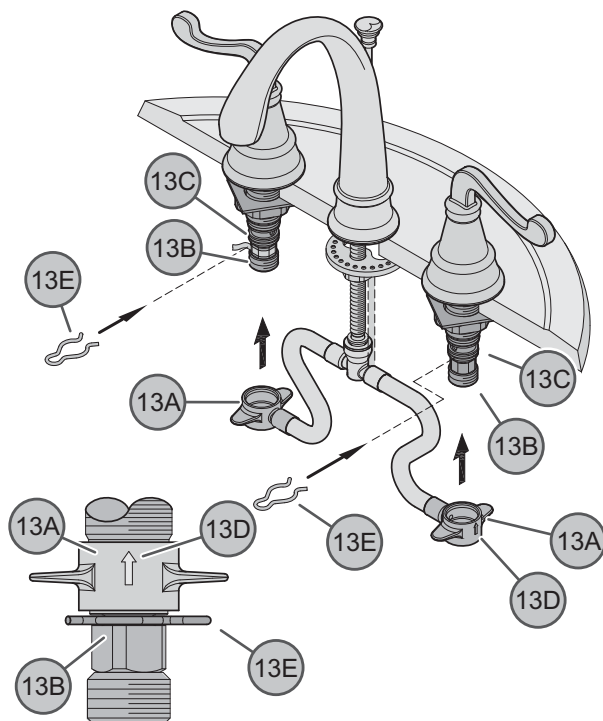

13 HOSE CONNECTION TO VALVE BODY

Slide the End Connectors (13A) with arrow (13D) pointing up onto the Valve Bodies (13B). Push the End Connectors (13A) all the way up until completely seated. Be careful not to damage O-Rings (13C). Place Clips (13E) onto End Bodies (13B) to secure End Connectors (13A).


12

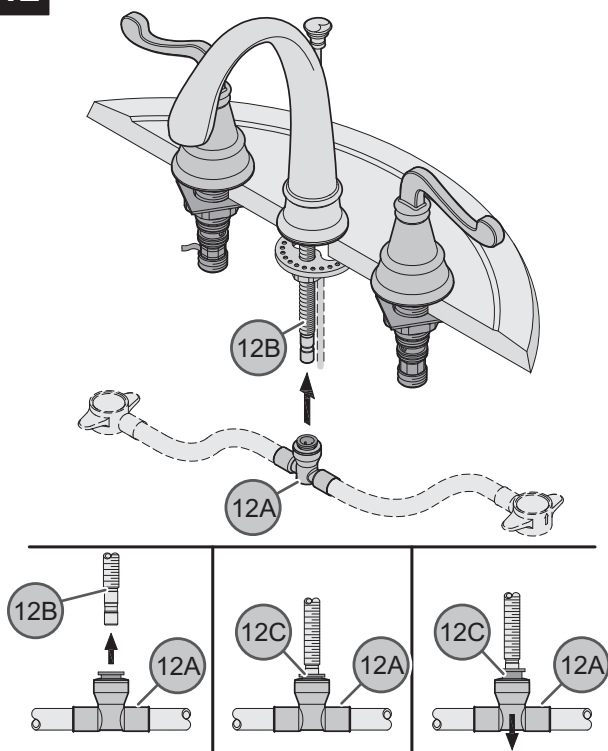

12 HOSE CONNECTION TO SPOUT BODY

From underneath sink, push the Center Connector (12A) onto Receiving Tube (12B), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (12A). If the housing and the Inner Collet (12C) separate slightly but do not pull off the Receiving Tube (12B), the connection is secure.


14

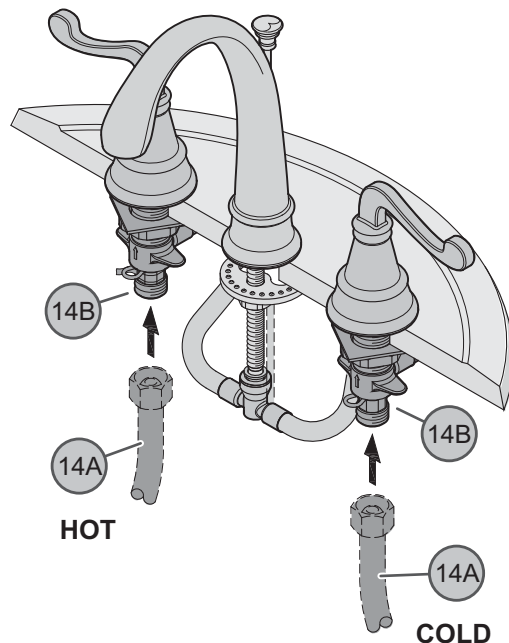

14 WATER SUPPLY CONNECTIONS


Connect water Supply Lines (14A) to Faucet Inlets (14B). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines not included). Please follow manufacturer's instructions when installing supply lines.

DRAIN BODY INSTALLATION

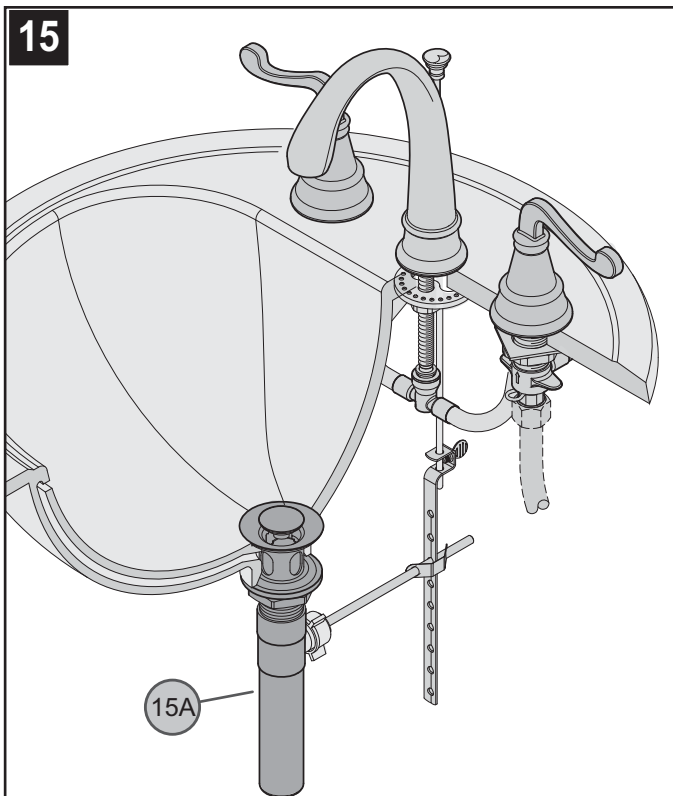

15 POP-UP INSTALLATION


Install and adjust Pop-Up (15A) using separate instructions supplied with the Pop-Up assembly.

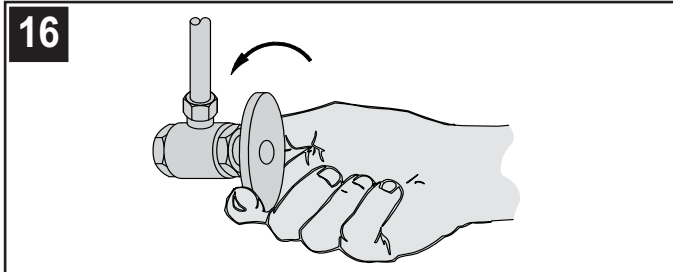

16 UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.

FAUCET FUNCTIONS

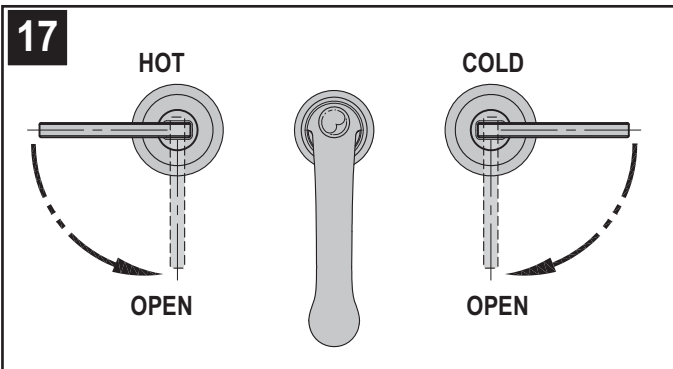


17 FAUCET FUNCTION

COLD valve: close-counterclockwise, open-clockwise; HOT valve: close-clockwise, open-counterclockwise.


Note: Flush faucet before turning on valve (see step 18).

MAINTENANCE & CARE

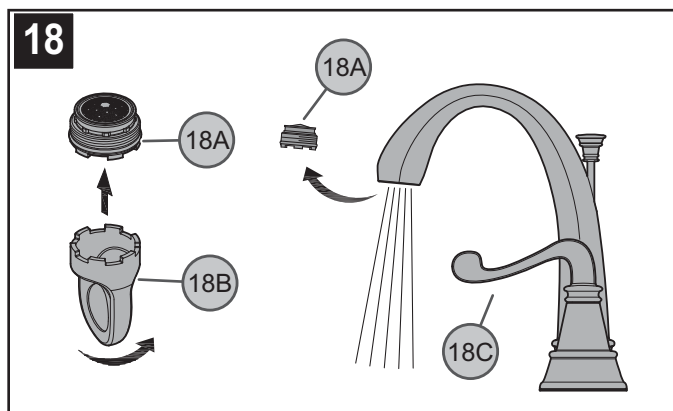

18 FLUSHING & AERATOR CLEANING


After installation is complete, remove Aerator Cartridge (18A) by using Removal Tool (18B). Turn Valves (18C) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. Clean Aerator Cartridge (18A). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

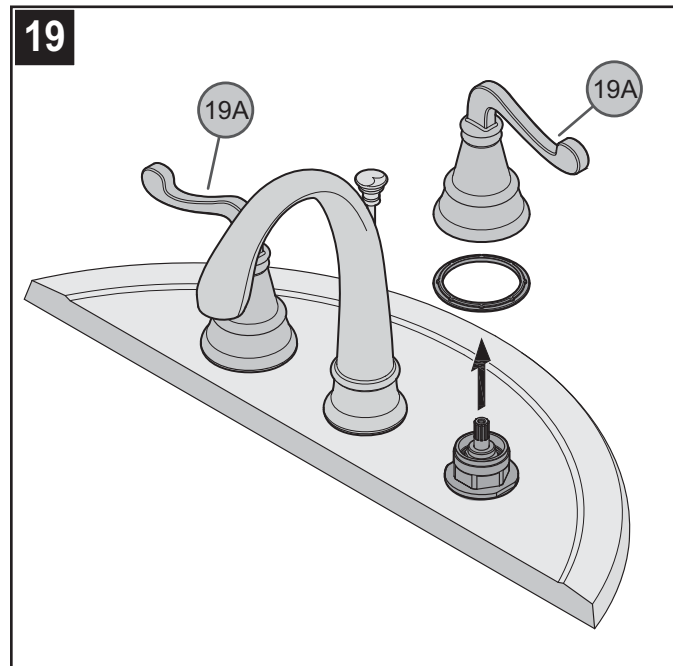

19 HANDLE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handles (19A) (see step 11).


20

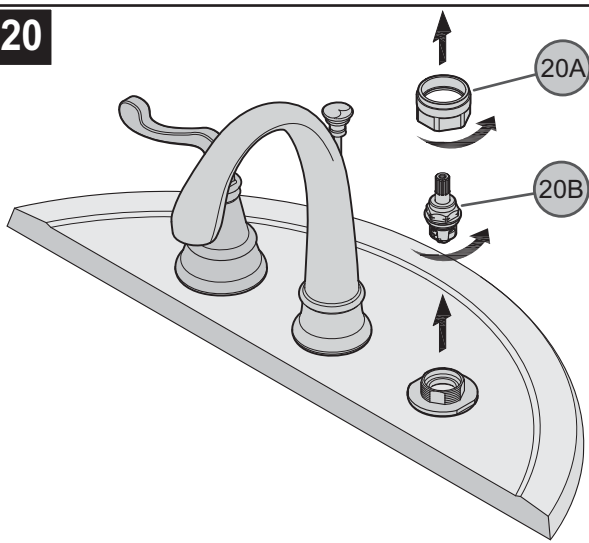

20 VALVE CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Valve Adapter (20A), unscrew Cartridge Assembly (20B) and inspect. Replace parts as necessary.

21

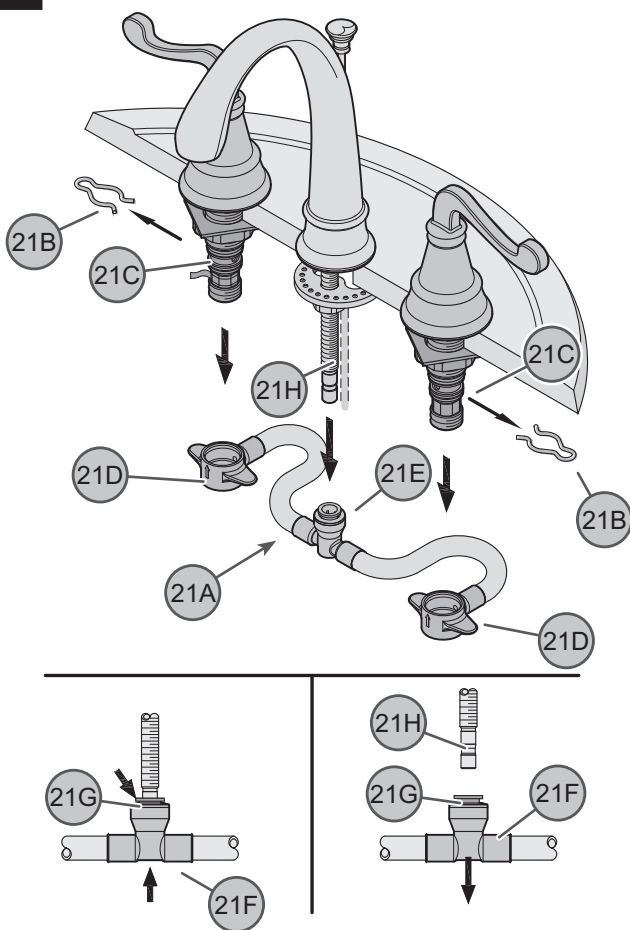

21 HOSE CONNECTION REMOVAL

To detach Hose Assembly (21A), remove Clips (21B) from Valve Bodies (21C) and pull the End Connectors (21D) from Valve Bodies (21C). Remove Center Connector (21E) by pushing up on Quick Connect Housing (21F). Holding plastic Collet (21G) in place, pull down on Quick Connect Housing (21F) until Tube (21H) is free.



CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
3. **Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.**



NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. **Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!**

Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfauet information call
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)
or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information


Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfauet (1-800-732-8238).

1 ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto.


Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción y estatales.

NOTA: Si la profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa de 1 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-026.

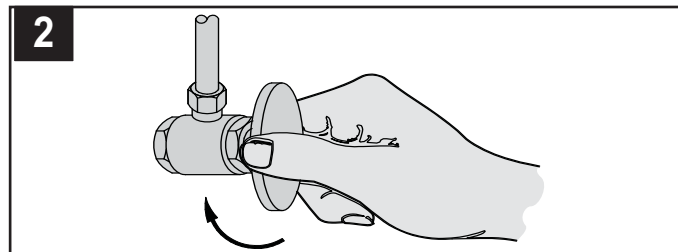

2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA


Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

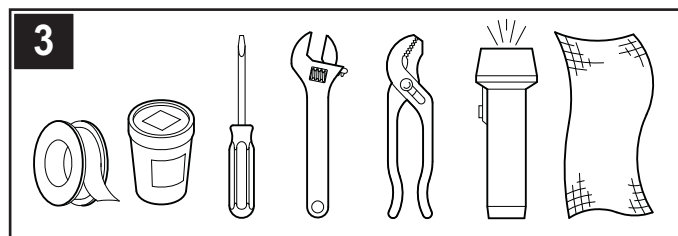

3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Cinta para plomería PTFE
- Masilla para plomería
- Destornillador recto
- Llave ajustable
- Tenazas
- Linterna de mano
- Paño

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

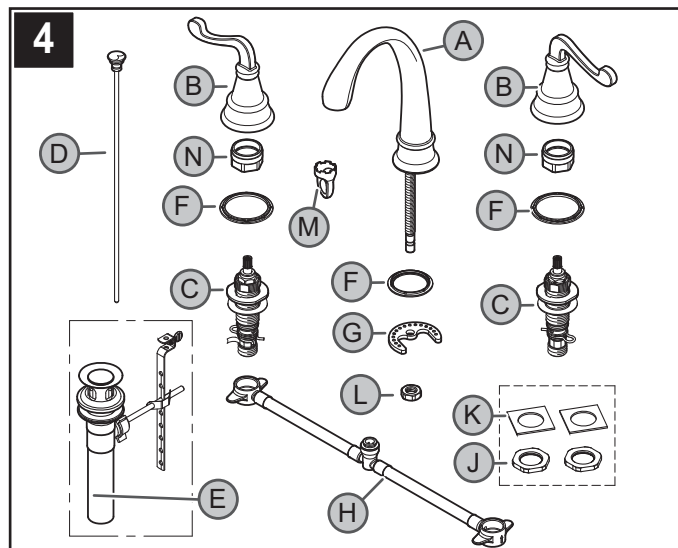


4 REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

Luego de abrir la caja, verifique que todos los artículos siguientes se encuentran presentes.

- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| A Conducto | B Manijas (2x) | C Cuerpo De Válvula (2x) |
| D Barilla de Elevación | E Conjunto de Salto | F Anillos de cierre 3x) |
| G Arandela Para Moutaje | H Manguera | J Tuerca para montaje (2x) |
| K Arandela cuadrada (3x) | L Tuerca de fijación | M Tuerca Para el Aireador |
| N Adaptadores de válvula | | |


Si falta alguno de estos elementos, sírvase ponerse en contacto con el departamento de servicio al cliente de Price Pfister al 1-800-Pfauet (1-800-732-8238).

INSTALACIÓN DEL GRIFO

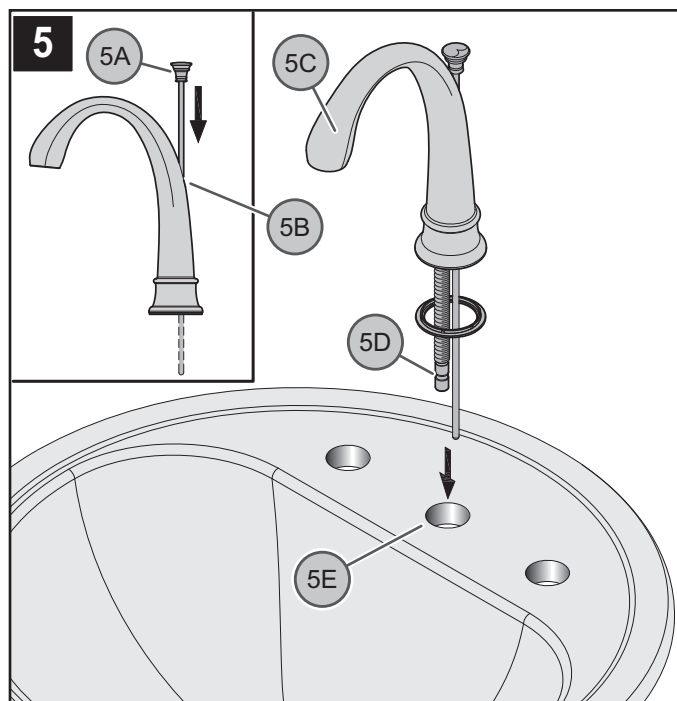

5 CÓMO INSTALAR EL CONDUCTO

Introduzca la varilla para elevación (5A) en el agujero detrás del conducto (5B). Coloque el anillo de cierre plástico (5C) contra el fondo del cuerpo del canalón (5D). Con el surtidor (5E) apuntando hacia delante, instale cuidadosamente la varilla para elevación (5A), el vástago (5F) y el tubo receptor (5G) a través del agujero central del fregadero (5H).

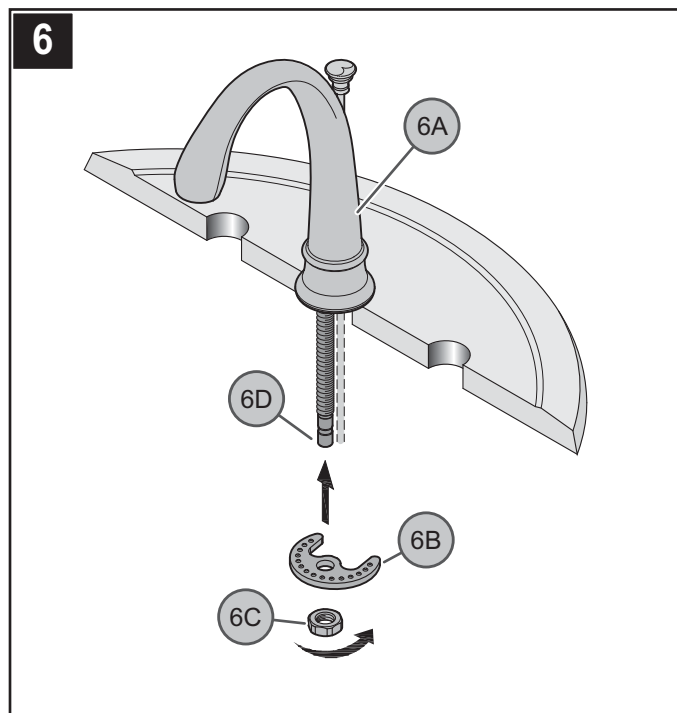


6 CÓMO INSTALAR EL CUERPO DEL CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, sujete el cuerpo del grifo (6A) colocando la arandela de metal (6B) y enroscando la tuerca de fijación (6C) sobre el poste de montaje (6D). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (6B) queden apuntando hacia arriba.

Precaución: ¡No apriete demasiado!


7

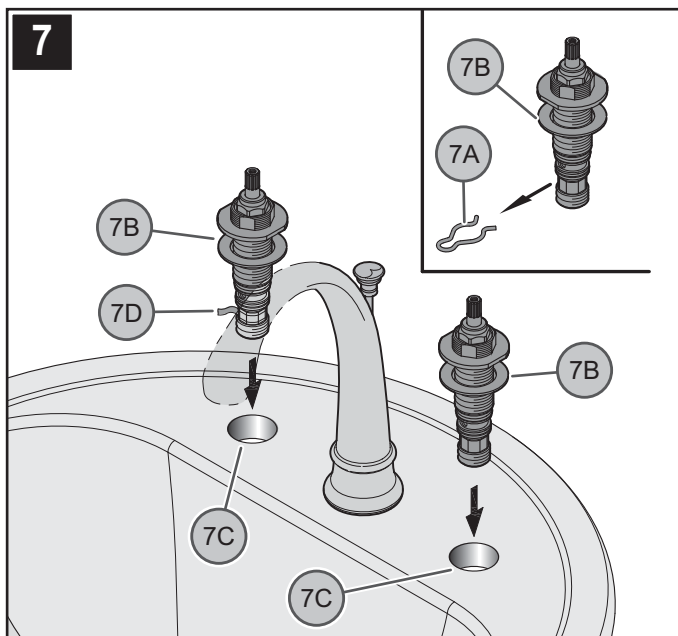

7. CÓMO COLOCAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Quite el sujetador (7A) del cuerpo de la válvula (7B) y guárdelo. Desde abajo del fregadero, introduzca el cuerpo de la válvula (7B) a través de los agujeros de montaje (7C). La válvula del agua caliente (HOT), con la etiqueta roja (7D), debe colocarse a la izquierda del conducto.


9

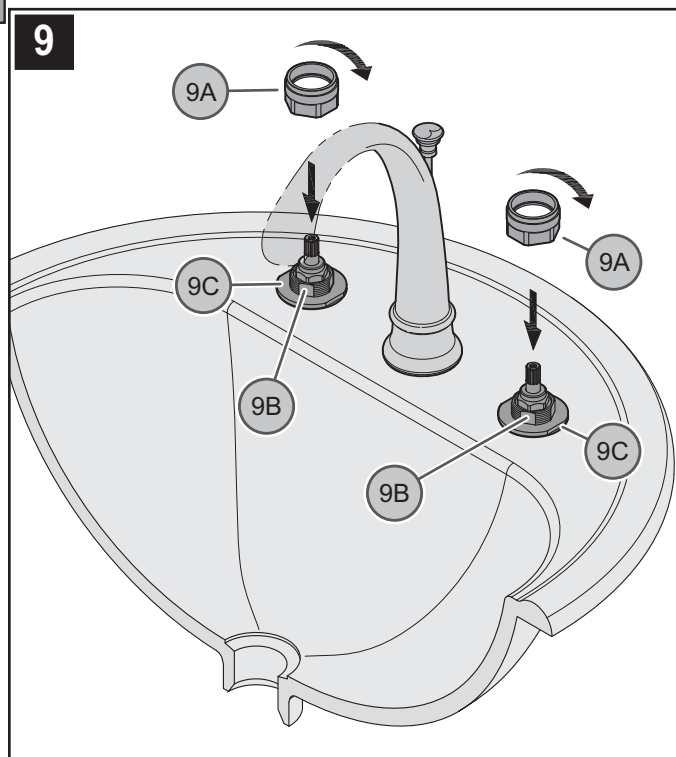

9. CÓMO COLOCAR EL ADAPTADOR DE LA VÁLVULA

Enrosque los adaptadores de las válvulas (9A) en los vástagos de las válvulas (9B) y apriételos de tal manera que los adaptadores de las válvulas (9A) se asienten en la superficie de las arandelas de los cuerpos de la válvulas (9C).

8

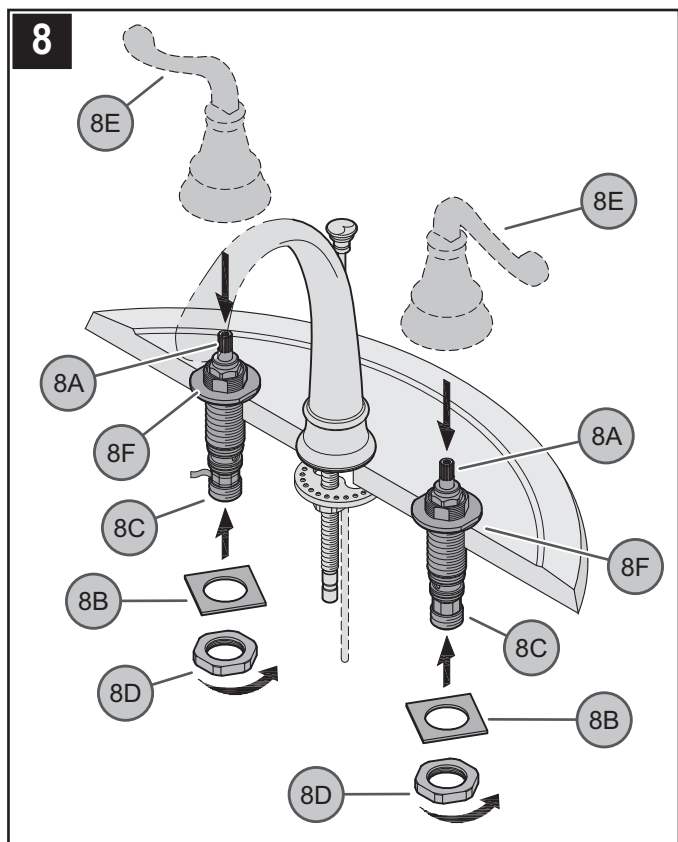


8. CÓMO INSTALAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Antes de proseguir, los vástagos de las válvulas (8A) deben estar en la posición cerrada. Desde abajo del fregadero, coloque las arandelas cuadradas (8B) en los vástagos de las válvulas (8C) y enrosque en forma floja las tuercas de montaje (8D). Coloque temporalmente las manijas (8E) en los vástagos de la válvula (8A) para asegurar de que las palancas estén alineadas correctamente con el fregadero. Quite las manijas (8E) y apriete las tuercas para montaje (8D) hasta que los cuerpos de la válvula (8F) esté firmemente asegurado al fregadero.

 ¡No utilice las manijas (8E) para apretar o rotar los cuerpos de válvula (8F)!


10

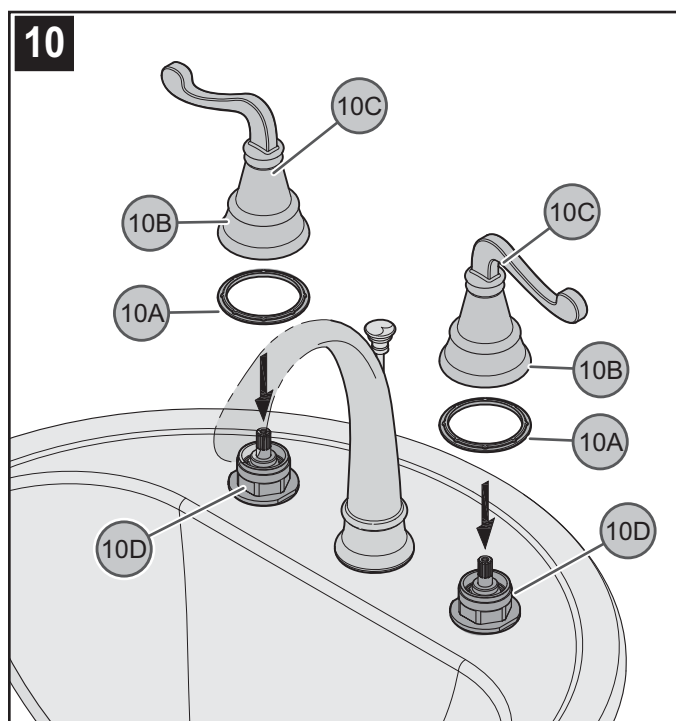

10. CÓMO COLOCAR LAS MANIJAS

Coloque los anillos de plástico (10A) contra el fondo de los cubos de la manija (10B). Conecte las manijas (10C) a los adaptadores de las válvulas (10D).


11

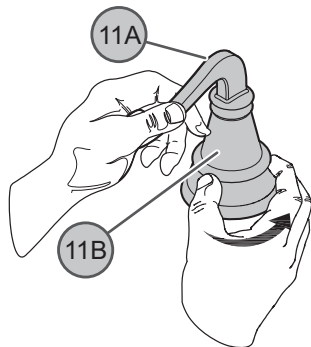

11 CÓMO ASEGURAR LAS MANIJAS

Asegúrese de que las válvulas y las palancas se encuentren en la posición apagada. Asegure las manijas sosteniendo las palancas (11B) en su lugar y apretando los núcleos (11A) girándolos en el sentido de las agujas del reloj. Para quitar las manijas, gire los núcleos (11A) en el sentido contrario a las agujas del reloj.


13

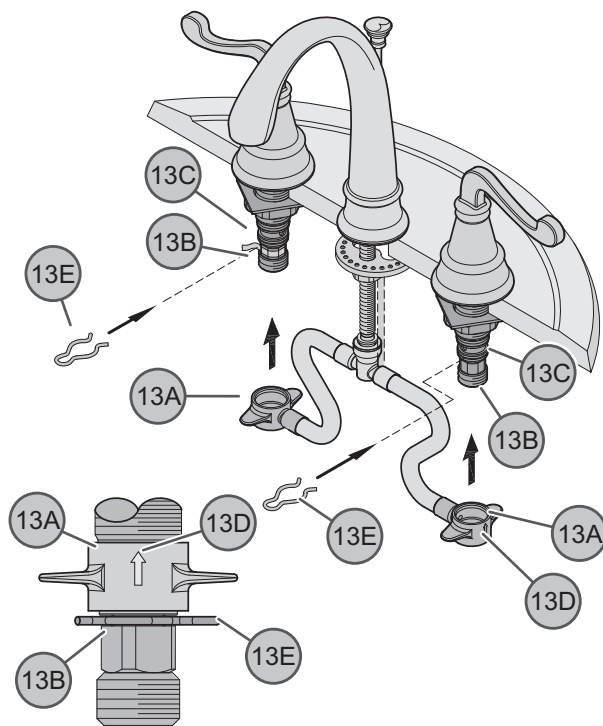

13 CÓMO CONECTAR LA MANGUERA AL CUERPO DE VÁLVULA

Coloque los conectores de extremo (13A) con las flechas (13D) señalando para arriba en los cuerpos de las válvulas (13B). Presione los conectores de extremo (13A) completamente hacia arriba hasta que se asienten completamente. Cuide de no dañar los aros tóricos (13C). Coloque los sujetadores (13E) de los cuerpos de extremo (13B) para asegurar los conectores de extremo (13A).


12

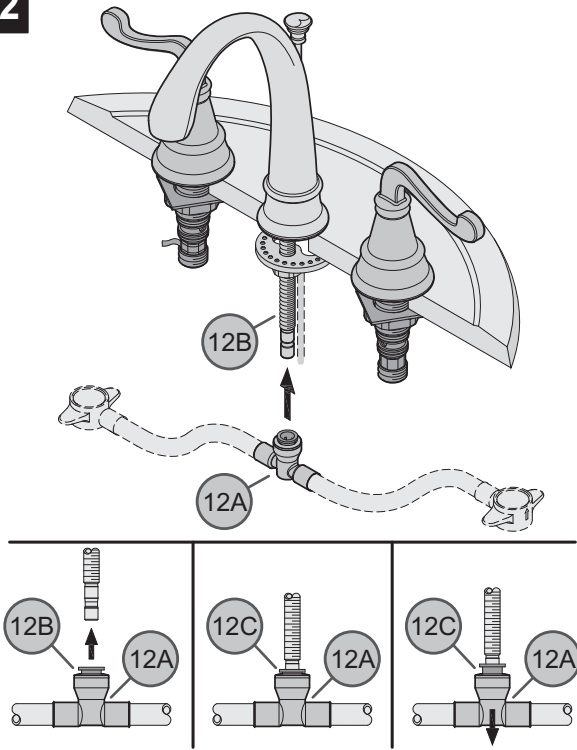

12 CÓMO CONECTAR LA MANGUERA AL CUERPO DE CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, introduzca el conector central (12A) en el vástago del conducto (12B) hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (12A). Si el recinto y el collarín interno (12C) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (12B), la conexión esta segura.


14

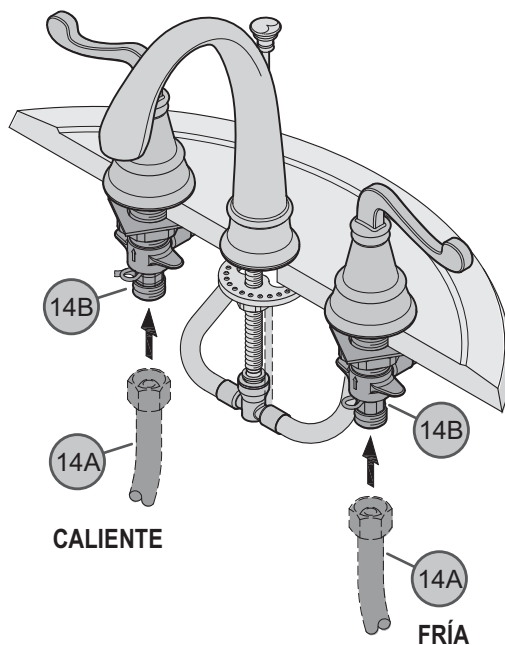

14 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


Conecte las líneas del suministro de agua (14A) a las entradas del grifo (14B). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entrada izquierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga por favor las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE DRENAJE DE SALTO

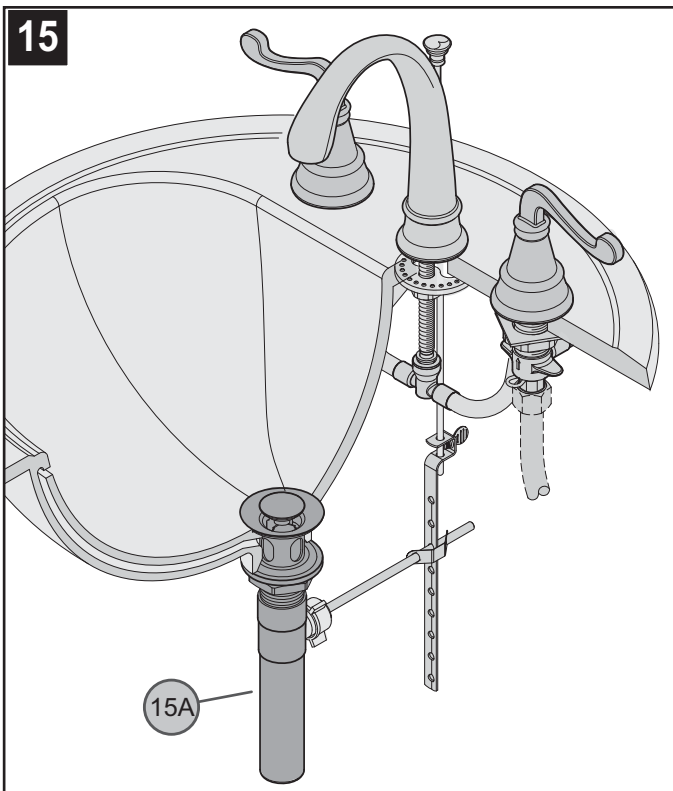

15 INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE VACIADO


Instale y ajuste el cuerpo de drenaje (15A) con las instrucciones que son incluidas en el conjunto del cuerpo de drenaje.

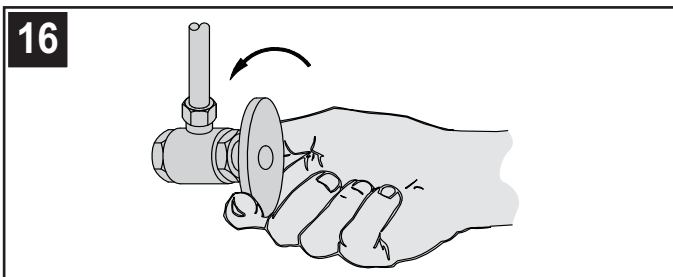

16 CÓMO ACTIVAR LA UNIDAD

Abra el suministro de agua fría y caliente, luego verifique que no hay fugas por abajo y arriba del fregadero.

FUNCIONES DEL GRIFO

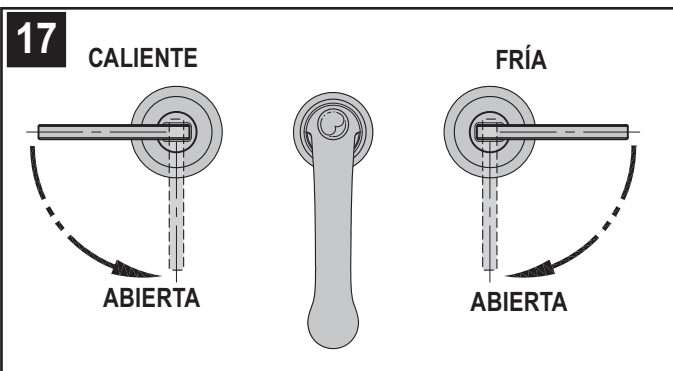


17 FUNCIONES DEL GRIFO

Válvula de agua FRÍA: se cierra en el sentido contrario al de las agujas del reloj, se abre en el sentido de las agujas del reloj; Válvula de agua CALIENTE: se cierra en el sentido de las agujas del reloj, se abre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.


Nota: Debe purgar el grifo antes de abrir las válvulas (consulte al paso 18).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

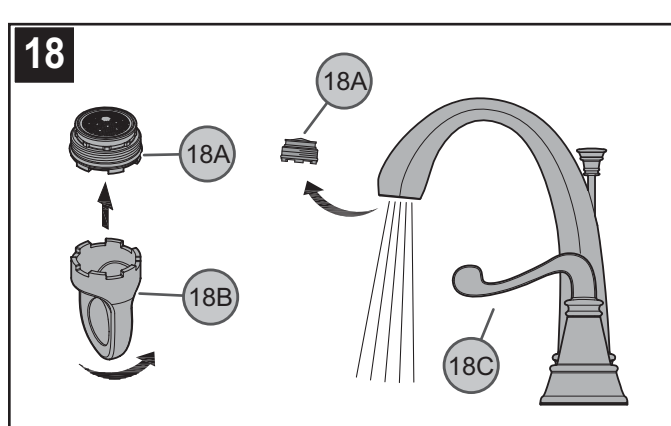

18 CÓMO ENJUAGAR Y LIMPIAR EL AERADOR


Luego de efectuar la instalación, retire el cartucho del aireador (18A) Utilizando la herramienta de extracción (18B). Abra las válvulas (18C) y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no existan fugas. Limpie el cartucho del aireador (18A). Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.

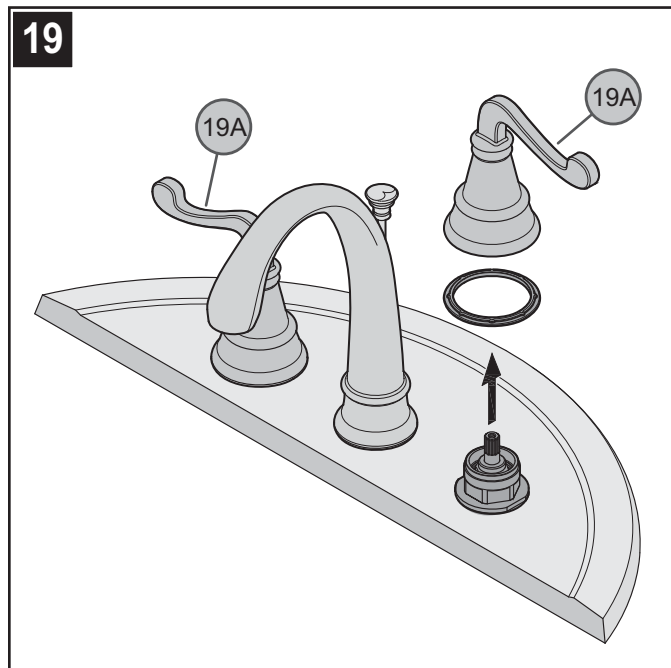

19 CÓMO QUITAR LAS MANIJAS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión (vea el paso 2). Quite las manijas (19A), (vea el paso 11).


20

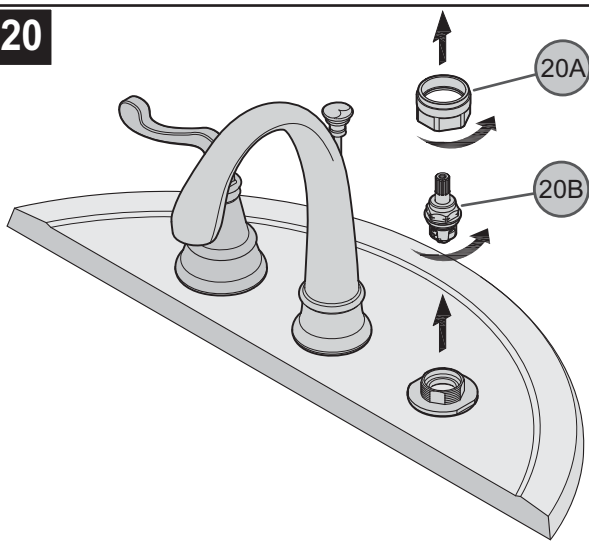

20 REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE LAS VÁLVULAS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión (vea el paso 2). Desenrosque el borde de las válvulas (20A) y el conjunto del cartucho (20B) e inspecciónelo. Reemplace las piezas según sea necesario.

21

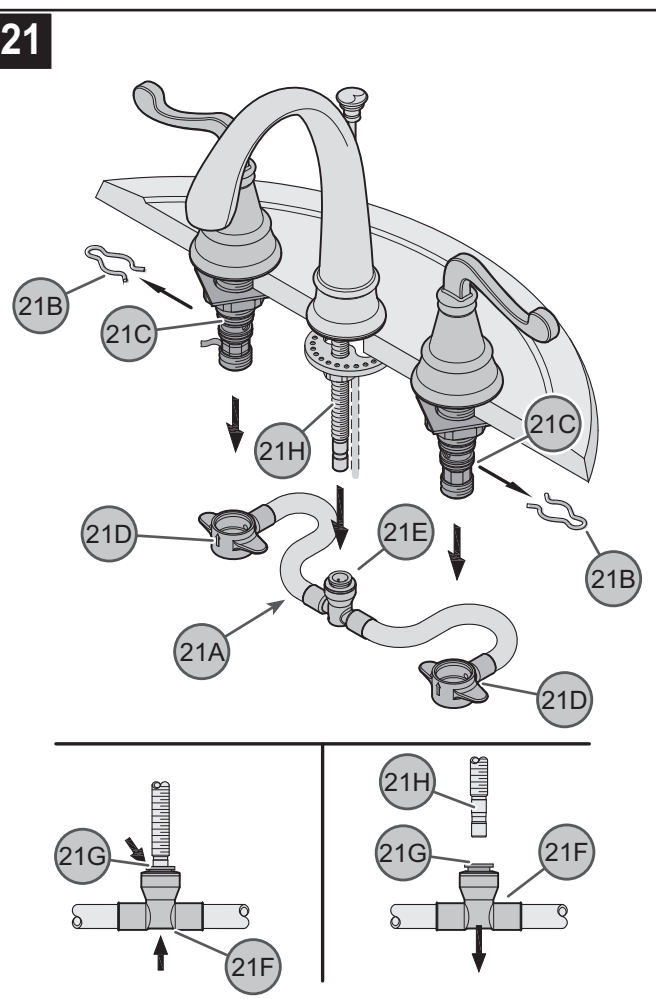

21 RETIRO DE LA CONEXIÓN DE MANGUERA

Para separar el conjunto de la manguera (21A), quite los sujetadores (21B) de los cuerpos de las válvulas (21C) y tire los conectores (21D) liberándolos de los cuerpos de las válvulas (21C). Para liberar el conector central (21E) presione hacia arriba el recinto de conexión rápida (21F). Tire del recinto de conexión rápida (21G) hacia abajo, sosteniendo el collarín gris de plástico en su lugar (21F), hasta liberar el tubo (21H).



PRECAUCIÓN: Mantenimiento CÓMO DESARMAR:

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.



NOTA: Cuidado del Acabado

Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite
www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías


Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfautet (1-800-732-8238).

1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE

AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !


Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.

REMARQUE : Si la profondeur surface de le l'évier installation est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-026.

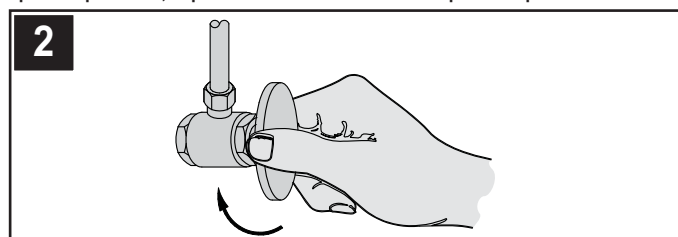

2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU


Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.

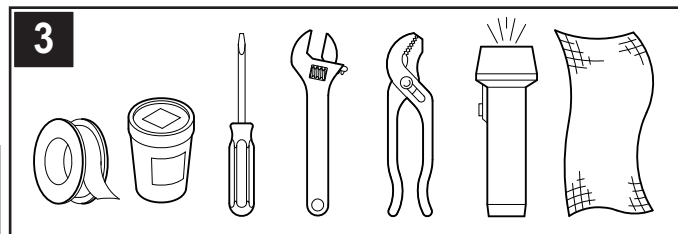

3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

- Ruban PTFE de plombier
- Mastic de plombier
- Tournevis plat
- Clé à molette
- Pince
- Lampe de poche
- Chiffon

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

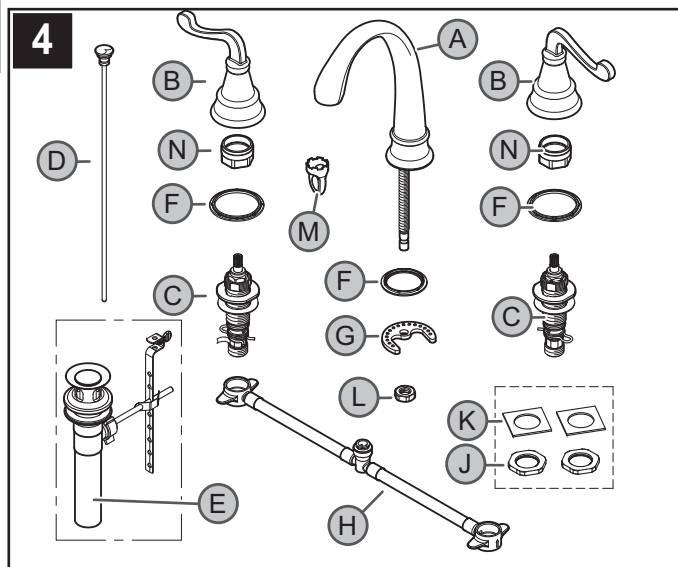


4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE

Lors de l'ouverture de la boîte, vérifier qu'elle contient toutes les pièces suivantes :

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| A Bec | B Manettes (2x) | C Corps de Valve (2x) |
| D Tige de Levage | E Corps de Bonde | F Anneaux du joint (3x) |
| G Rondelle de fixation | H Tuyaux | J Écrou de fixation (2x) |
| K Rondelle d'astique (3x) | L Écrou de blocage | M Outil de l'aérateur |
| N Adaptateurs de valve | | |


Si l'une quelconque de ces pièces manque, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister au 1-800-Pfautet (1-800-732-8238).

INSTALLATION DE ROBINET

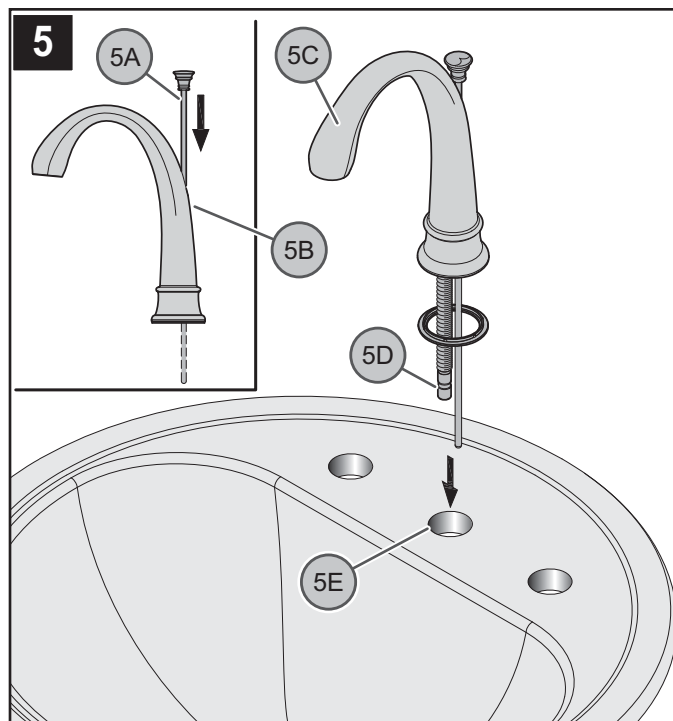

5 POSE DU BEC


Introduire la tige de levage (5A) dans le trou percé à l'arrière du bec (5B). Placez l'anneau du joint en plastique (5C) contre le fond du corps de bec (5D). La le bec étant (5E) tourné vers l'avant, mettre la tige de levage (5A), la tige (5F) et le tube récepteur (5G) du mitigeur en place avec précaution dans le trou central de l'évier (5H).

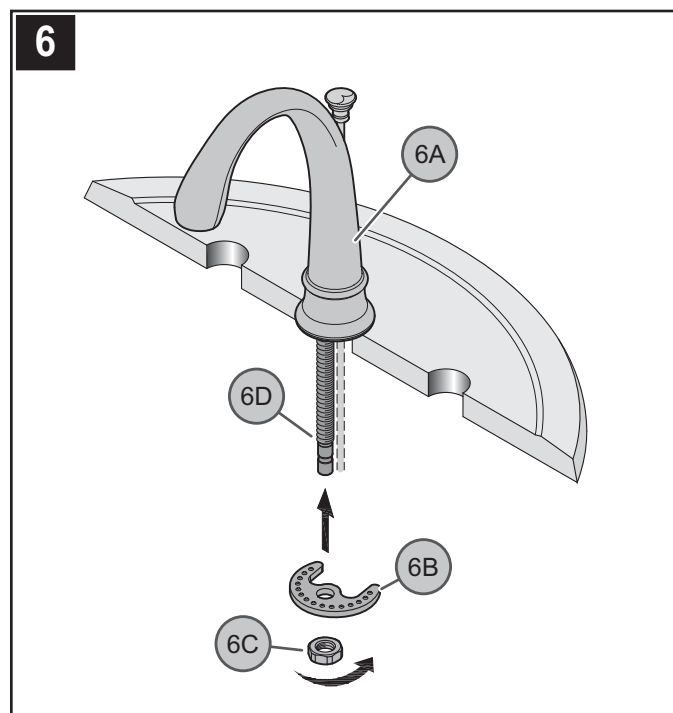

6 COMMENT INSTALLER LE CORPS DU BEC


Depuis le dessous de l'évier, fixer du robinet (6A) en plaçant la rondelle métallique (6B) et en vissant la écrou de blocage (6C) sur la tige filetée de montage (6D). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (6B) sont sur le dessus.

Attention : ne pas trop serrer !

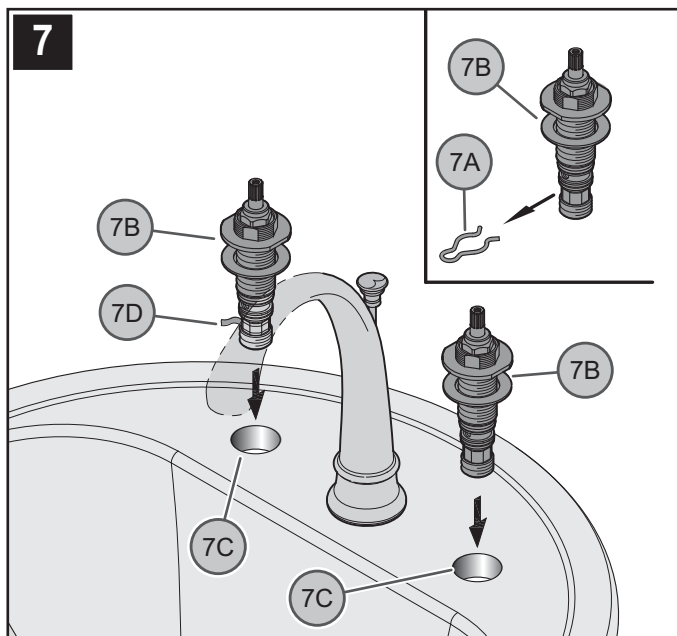

7 COMMENT PLACER LE CORPS DE VALVE

Retirer l'attache (7A) du corps de valve (7B) et la conserver. Depuis le dessus du lavabo, insérer les corps de valve (7B) dans les trous de montage (7C). Le robinet d'eau CHAUDE, qui est étiqueté en rouge (7D), doit être positionné à gauche du bec.

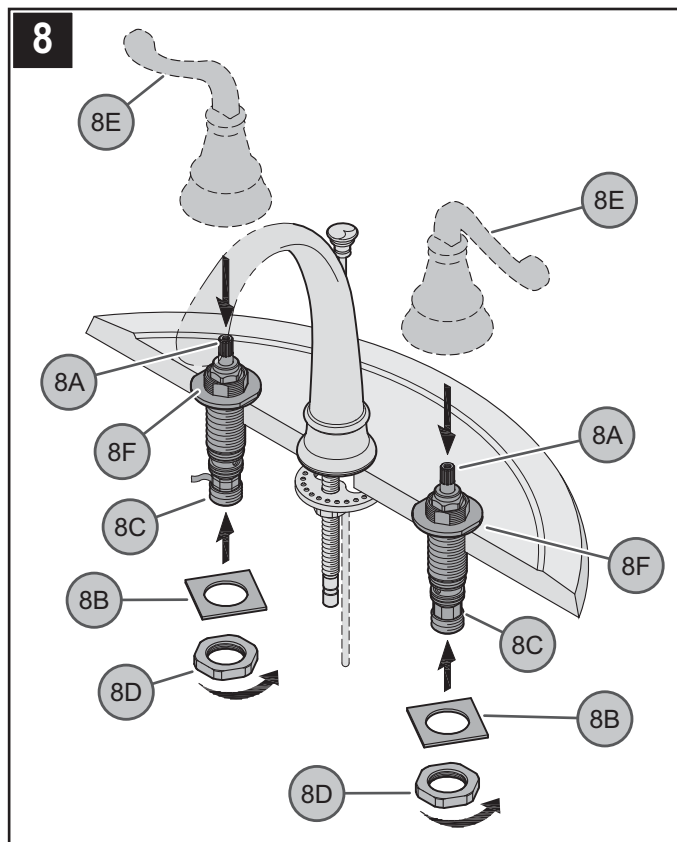


8 COMMENT INSTALLER LE CORPS DE VALVE

Avant de procéder à l'opération, régler les tiges de robinet (8A) en position de fermeture. Depuis le dessous du lavabo, placer les rondelles de plastique (8B) sur les tiges de valves (8C) et serrer partiellement au moyen de l'écrous de fixation (8D). Placez temporairement la poignées (8E) sur la tige de valves (8A) pour assurer de duquel des leviers sont alignés correctement avec l'évier. Enlevez la poignées (8E) et serrer l'écrous de fixation (8D) jusqu'à ce que corps de valve (8F) soit solidement fixé au lavabo.




N'utilisez pas les poignées (8E) pour serrer ou rotar les corps de valve (8F) !

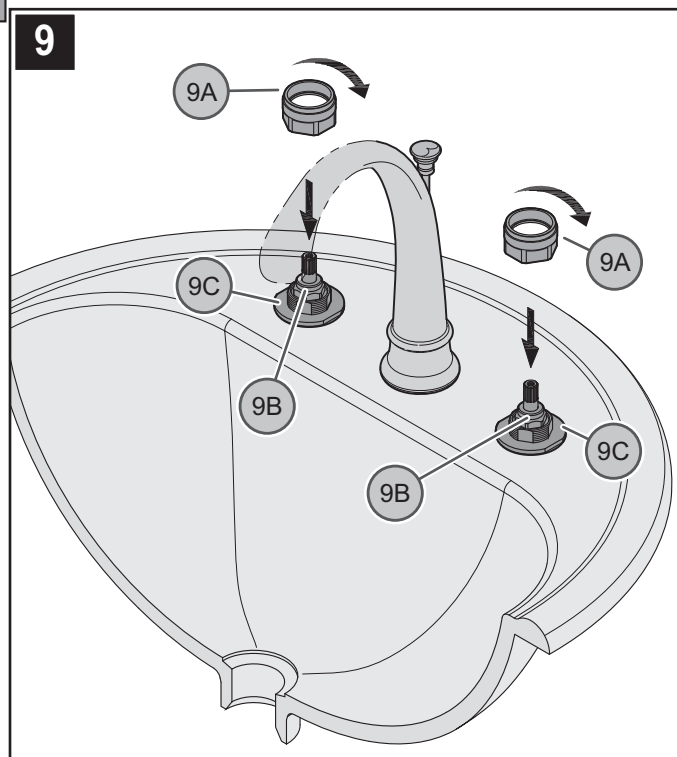

9 COMMENT PLACER DES ADAPTATEURS DE VALVE


Visser les adaptateurs de valves (9A) sur les tiges (9B) de ces derniers et serrer les adaptateurs (9A) de façon à ce qu'ils reposent sur la surface des rondelles de corps de robinets (9C).

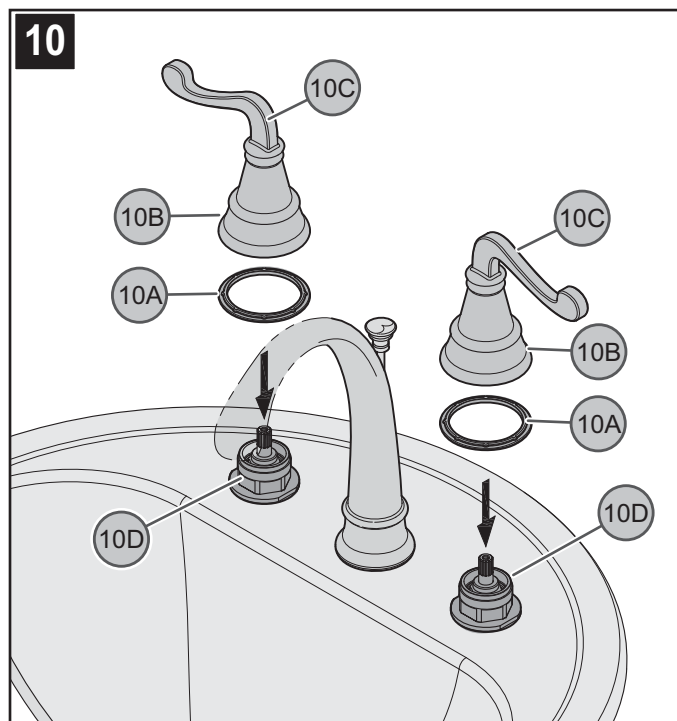

10 COMMENT PLACER LE MANETTES

Placez les anneaux du joint en plastique (10A) contre le fond des moyeux de poignée (10B). Monter les manettes (10C) sur les adaptateurs de robinets (10D).


11

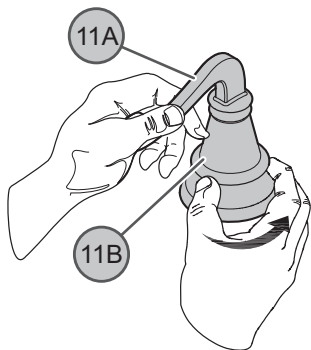

11 COMMENT ASSURER DES MANETTES

S'assurer que les robinets et les manettes sont en position de FERMETURE. Fixer les manettes (11B) en les maintenant en place et serrer leur moyeu (11A) en le tournant dans le sens horaire. Pour déposer les manettes, tourner leur moyeu (11A) dans le sens antihoraire.


13

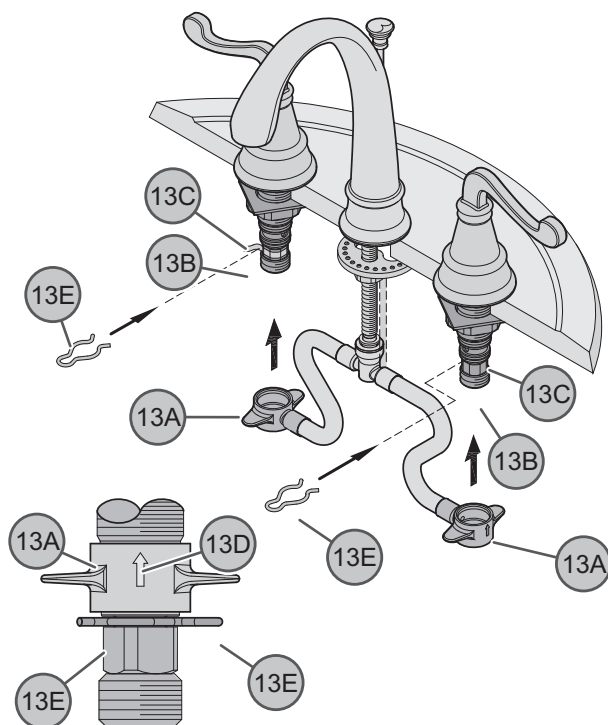

13 RACCORDEMENT DES TUYAUX AUX CORPS DE VALVES

Glisser les raccords d'embouts (13A) avec des flèches (13D) se dirigeant vers le haut sur les corps de valves (13B). Pousser les raccords (13A) à fond vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Faire attention de ne pas endommager les joints toriques (13C). Placez les attaches (13E) en place sur les corps de valves (13B) pour fixer les raccords d'embouts (13A).


12

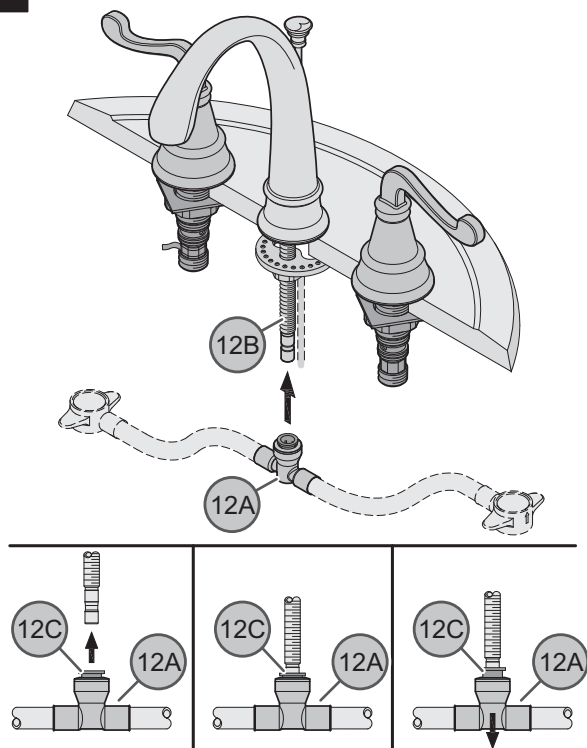

12 RACCORDEMENT DES TUYAUX AU BEC

Depuis le dessous du lavabo, poussée le raccord central (12A) sur la tube récepteur (12B). Tirer sur le raccord rapide (12A). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (12C) mais ne se détache pas du tube récepteur (12B), la connexion est sûre.


14

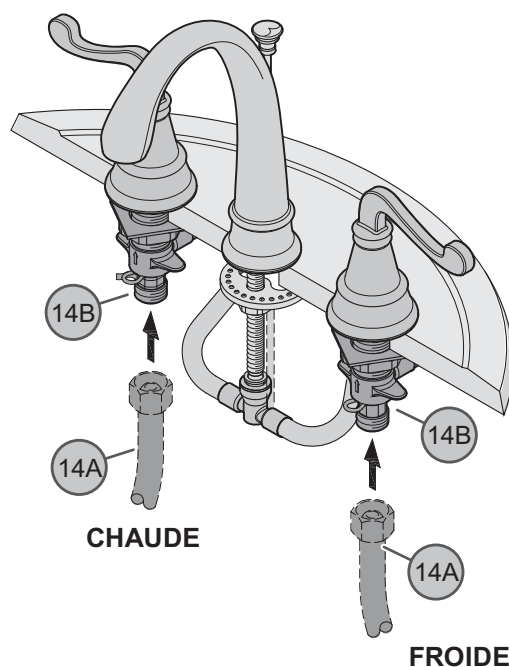

14 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU


Reliez l'arrivée d'eau (14A) aux entrées du robinet (14B). Les canalisations d'alimentation d'eau chaude entrent à l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent à l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée.

INSTALLATION DU CORPS DE BONDE

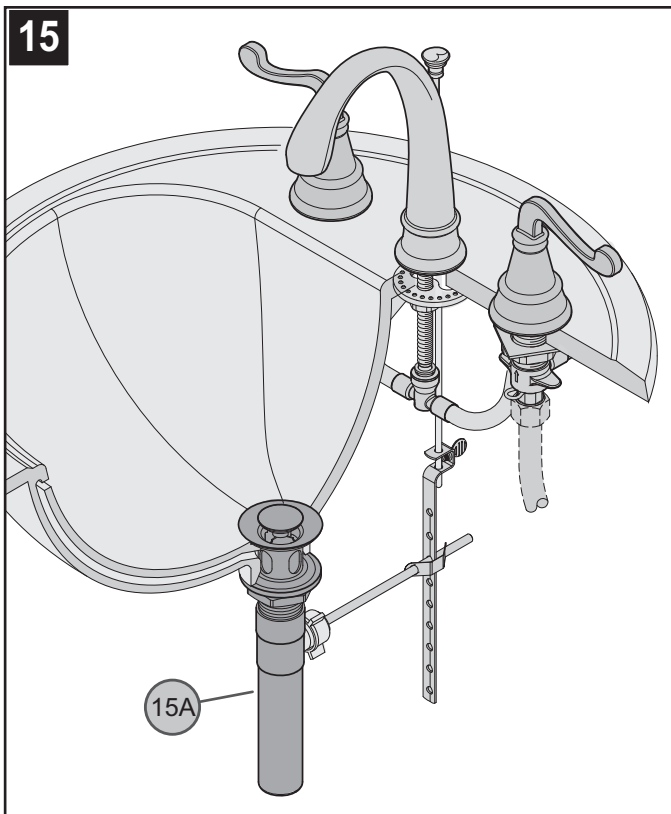

15 INSTALLATION DE LA BONDE


Installez et adapte le corps de bonde (15A) avec les instructions qui sont inclus dans l'ensemble du corps de bonde.

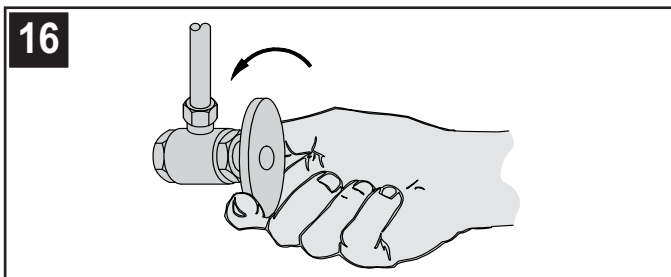

16 MISE EN SERVICE DU ROBINET

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

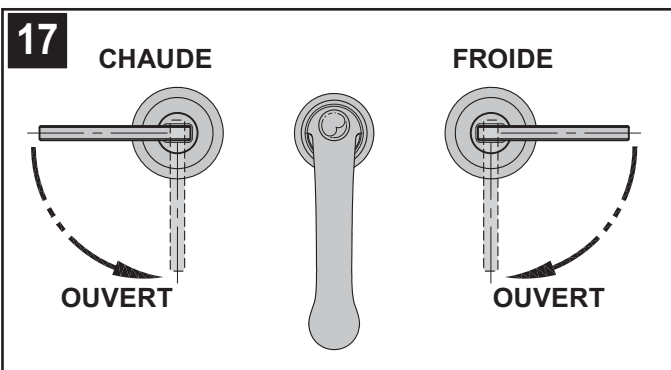


17 FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

Robinet d'EAU FROIDE : fermeture-sens antihoraire, ouverture-sens horaire; Robinet d'EAU CHAUDE : fermeture-sens horaire, ouverture-sens antihoraire.


Note : Il doit purger le robinet avant d'ouvrir les valves (consultez au pas 18).

ENTRETIEN ET SOINS

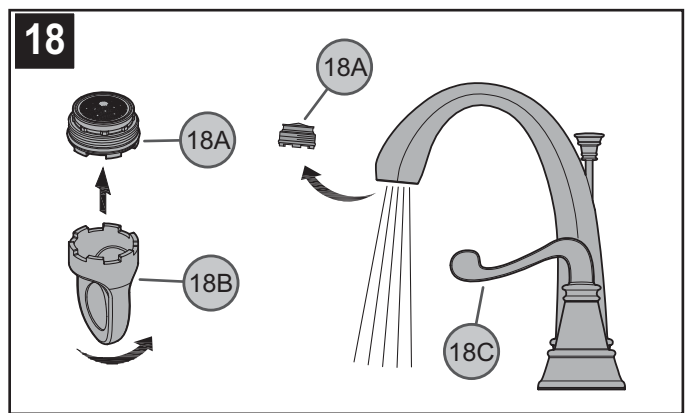

18 RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Une fois l'installation terminée, retirer la cartouche de l'aérateur (18A) à l'aide de l'outil de retrait de l'aérateur (18B). Ouvrir les robinets (18C) laisser couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute pour chaque robinet. Entretemps l'eau court, vérifie qu'il n'existe pas de l'eau fuites. Nettoyer la cartouche de l'aérateur (18A). Une fois que les pièces sont nettoyées, procéder au remontage dans l'ordre inverse du démontage.

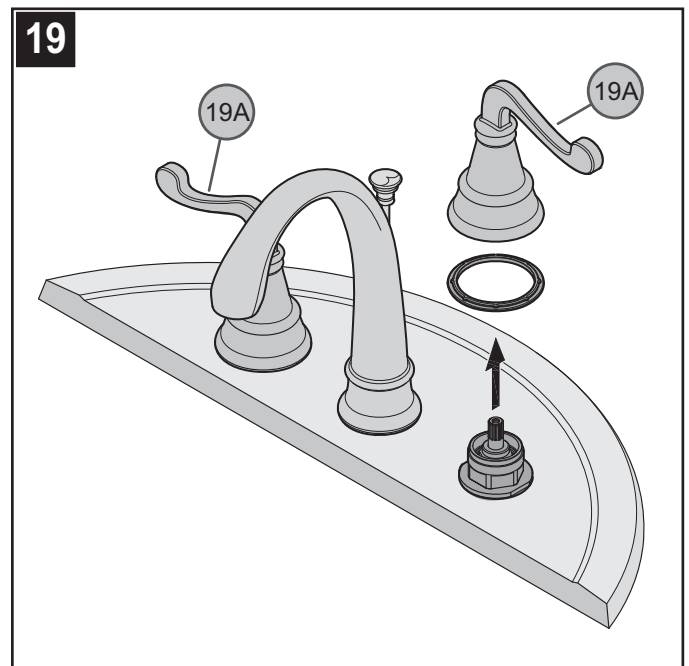

19 DÉPOSE DES MANETTES

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur (voir l'étape 2). Retirer les manettes (19A) (voir l'étape 11).

Diagram illustrating the components of a faucet assembly, including the faucet handle, spout, and base. The components are labeled with part numbers and color options:

- 940-081* (Faucet handle)
- 970-016 (Faucet handle cap)
- 941-552 (Faucet handle cap screw)
- 941-553 (Faucet handle cap screw)
- 900-016 Hot / Caliente / Chaud (Faucet handle base)
- 900-015 Cold / Fria / Froid (Faucet handle base)
- 974-065C Gray / Gris / Gris (Faucet handle base)
- 974-065B Black / Negra / Noire (Faucet handle base)
- 910-024 Hot / Caliente / Chaud (Faucet handle base)
- 910-025 Cold / Fria / Froid (Faucet handle base)
- 974-066C Gray / Gris / Gris (Faucet handle base)
- 974-066B Black / Negra / Noire (Faucet handle base)
- 950-164 (Faucet handle base)
- 950-116 (Faucet handle base)
- 931-017 (Faucet handle base)
- 950-121 (Faucet handle base)
- 931-041 (Faucet handle base)
- 941-555* (Faucet handle base)
- 971-025 (Faucet handle base)
- 962-149 (Faucet handle base)

Installation surface depth is thicker than 1 1/2" order Extension Kit 971-026

Profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa que 1 1/2" por favor pida la pieza de repuesto 971-026

Si la profondeur surface de le l'évier installation est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-026.

A **BLACK&DECKER** COMPANY