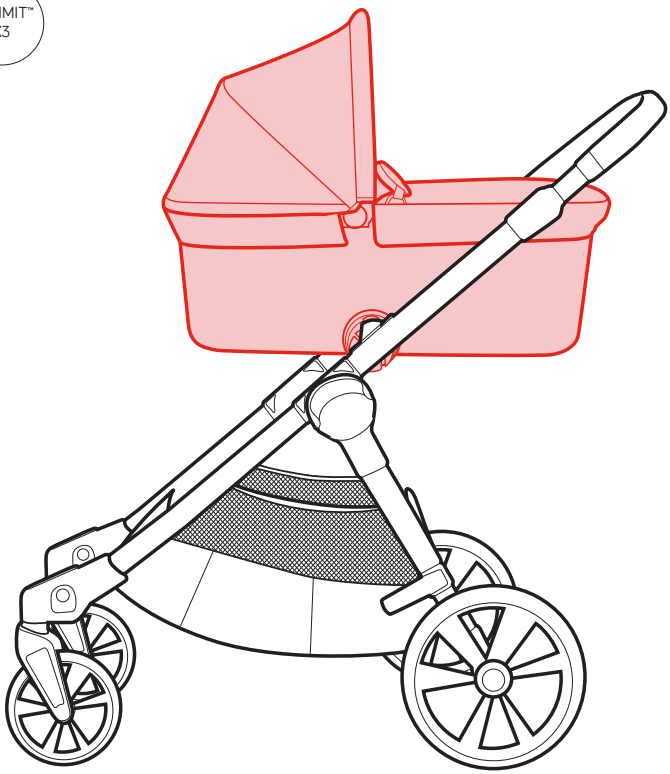
baby jogger®

moisés deluxe 2

CITY SELECT® 2

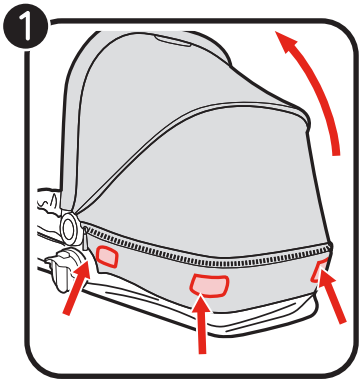
SUMMIT™ X3

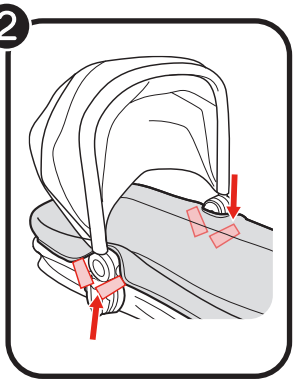


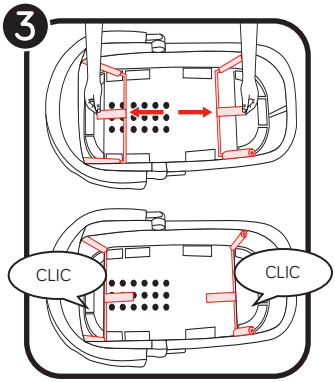
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

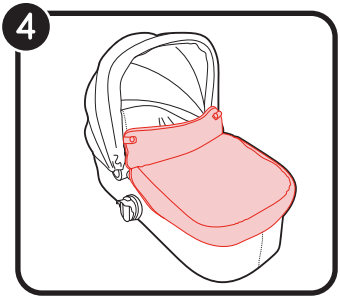
babyjogger.com

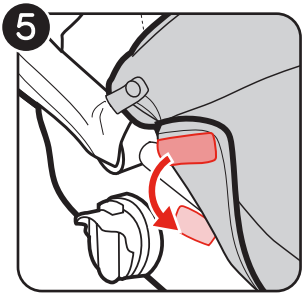
©2026 NWL0001297853N-S 4/26

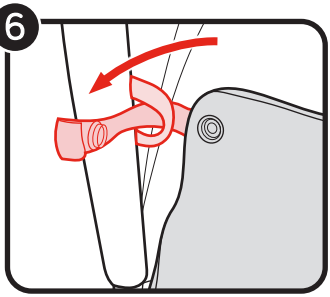

1

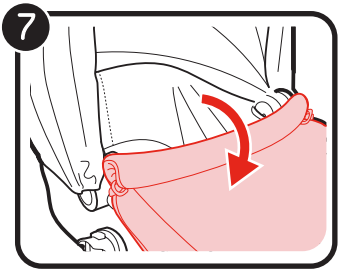

2

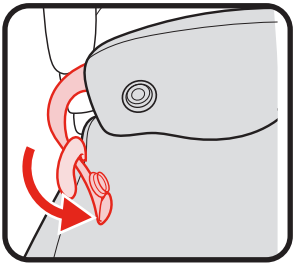

3
CLIC
CLIC

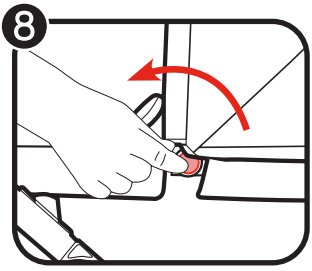

4

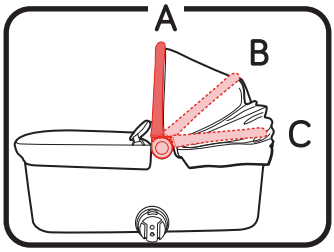

5

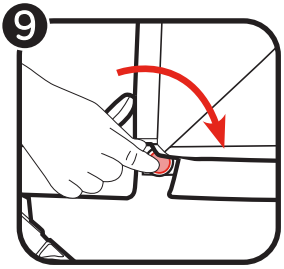

6

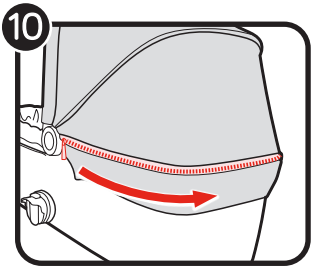

7

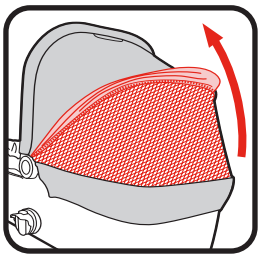


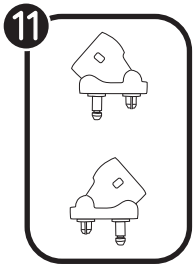

8

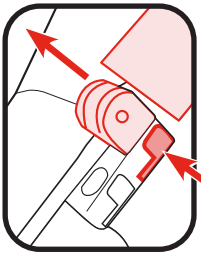

A
B
C

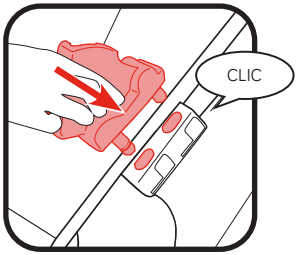

9

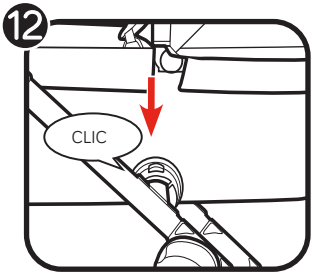

10

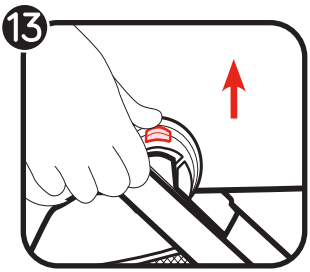


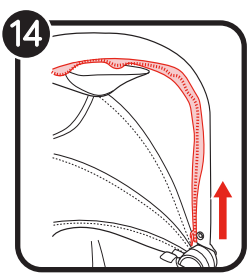

11

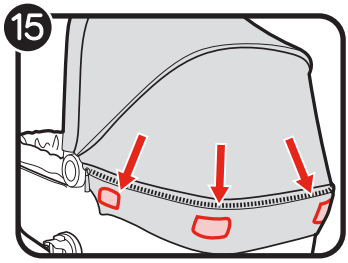


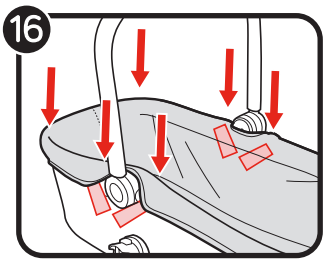

CLIC

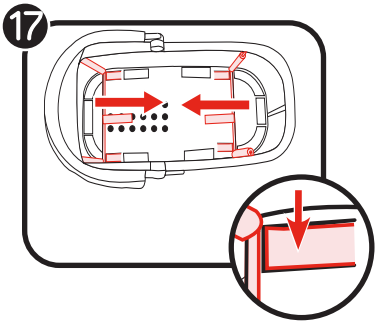

12
CLIC

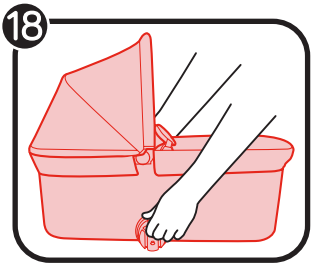

13


14


15


16


17


18

ES

⚠ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones de montaje, podría resultar en la muerte o lesiones graves.

PELIGRO DE ASFIXIA: Bebés se han asfixiado:
- con almohadas, edredones y relleno adicional
- en los espacios entre un colchón de tamaño inadecuado o entre el relleno adicional y los laterales del producto
- NUNCA agregue ropa de cama ni relleno blando.
- Use ÚNICAMENTE el protector de colchón proporcionado por Baby Jogger.
- El moisés puede darse la vuelta sobre superficies blandas y el niño puede asfixiarse.
- NUNCA ponga el moisés sobre una cama, sofá u otras superficies blandas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PORTABEBÉS. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
- Siempre preste el nivel de supervisión necesario para asegurar la continua seguridad de su niño cuando lo utilice como moisés en el piso.
- NO deje al niño sin supervisión cuando el producto se utilice en el cochecito.

PELIGRO DE CAÍDAS: Para ayudar a prevenir caídas,
- No utilice este producto cuando el bebé comience a darse la vuelta o pese 9 kg (20 libras), cualquiera que ocurra primero.
- La actividad del niño puede mover el moisés. Siempre coloque el producto en el piso. NUNCA ponga el moisés sobre soporte, encimeras, mesas o ninguna superficie elevada.
- Siempre verifique que el moisés esté sujetado de manera segura al cochecito al tirar hacia arriba de la cama del moisés.
- NUNCA utilice este producto como manera de transportar al bebé en un vehículo de motor.
- NO utilice este moisés si no puede seguir con exactitud las instrucciones que vienen con él.
- NO utilice el moisés con un niño que pueda voltearse o que haya alcanzado un peso de 9 kg (20 lb).
- No coloque ningún cordón, correa ni otro artículo similar en el moisés ni cerca de él que pueda enredarse alrededor del cuello del niño.
- NO ponga este moisés cerca de una ventana o puerta de patio donde el niño pueda alcanzar el cordón de una persiana o cortina y pueda estrangularse.
- Compruebe el estado del moisés con regularidad antes de utilizarlo, y no lo utilice si falta o está suelta alguna pieza o si tiene señas de estar dañado. No sustituya las piezas. Comuníquese con el fabricante si son necesarias piezas de repuesto o instrucciones adicionales.
- Los niños pueden asfixiarse con la ropa de cama blanda. No ponga almohadas, mantas o colchones blandos en este moisés.
- Este moisés incluye un colchón de 25 mm (1"). Utilice solo el colchón proporcionado por el fabricante con este moisés. No añada un colchón adicional a este moisés.
- Utilice solamente el colchón incluido con este producto. No utilice una sábana con la almohadilla del colchón.
- Utilice SIEMPRE el protector de colchón.
- Este moisés es adecuado solo para un niño que no pueda darse la vuelta o que aún no haya alcanzado los 9 kg (20 lb). Longitud máxima del niño: 66 cm (26"). Un peso excesivo puede causar que ocurra una situación peligrosa de inestabilidad.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
- ¡Las cuerdas y cordones pueden causar estrangulación!
- Mantenga las cuerdas y cordones fuera del alcance del niño.
- NUNCA coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello de un niño, como las cuerdas de capuchas o chupetes. NUNCA cuelgue cuerdas sobre un producto ni las ate a juguetes.
- NO utilice esta cuna si alguna pieza está rota, rasgada o falta.
- No utilice el moisés cerca de llamas o de otras fuentes de calor intenso, tales como barras de calor eléctricas, llamas a base de

⚠ADVERTENCIA

gas, etc., en las inmediaciones del moisés.
- No permita que otros niños jueguen sin supervisión cerca del moisés.
- Utilice solamente piezas de recambio suministradas o aprobadas por el fabricante.
- Puede utilizar el producto en el cochecito como moisés y para transportar al niño.
- Coloque siempre al bebé boca arriba para dormir para reducir el riesgo de SMSL y asfixia.
- Asegúrese de que los laterales del moisés estén trabados o bloqueados en la posición adecuada antes de poner al niño adentro.

DESEMBALAJE

1 Después de sacar el moisés de la caja, levante la capota hasta que haga clic en su posición; luego, destrabe las cuatro correas de ajuste alrededor de la capota.

2 Luego saque el colchón y destrabe las dos correas de ajuste alrededor de los montantes de la capota del moisés para retirar la funda.

3 Tire de las correas negras hacia las barras de ajuste de metal hasta que se bloqueen contra los topes de la base para estabilizar las paredes del cuerpo del moisés. Vuelva a colocar la funda e introduzca el colchón.

FUNDA PARA LOS PIES

4 Para sujetar la funda para los pies, ponga la funda para los pies sobre el armazón del moisés.

5 Sujete las correas de ajuste en cada costado del cuerpo del moisés.

6 A cada lado de la funda para los pies, pase el broche por el bucle y cierre los broches uniéndolos para asegurar la funda para los pies al armazón de la cuna portátil.

7 También puede plegar hacia abajo la parte superior de la funda para los pies y asegurarla usando los bucles inferiores.

CAPOTA

8 Levante la capota hasta que encaje en la posición B con un clic. Siga levantando la capota hasta la posición A presionando los botones a cada lado de la bisagra de la capota.

⚠ADVERTENCIA: Antes de transportarlo o de levantarlo, asegúrese de que la capota esté trabada en la posición A.

NOTA: La capota tiene 2 posiciones de trabar. Empuje y tire de la manija para asegurarse de que la capota esté en una posición trabada. La capota puede estar en cualquier posición cuando se utiliza en el cochecito.

9 Para bajar la capota, oprima los botones en ambos costados de la capota y luego baje la capota.

10 Para usar la ventana de la capota, desabroche la cremallera de la capota. A continuación, enrolle la pantalla hacia la parte superior.

ADAPTADORES DE MONTAJE

11 Si tiene una City Select 2, pase directamente al paso n.º 12. Summit X3 adaptadores de los soportes de montaje para los cochecitos Summit X3: si tiene una capota ya instalada, retire la capota oprimiendo los botones de liberación grises en los costados del cochecito y tire hacia arriba. Inserte los adaptadores en los soportes de montaje en el carrito. NOTA: Los lados derecho e izquierdo se determinan colocándose frente al carrito mirando hacia él.

ACOPLAMIENTO AL CARRITO

12 Alinee los soportes de sujeción negros del cuerpo del moisés Deluxe 2 con los soportes de sujeción del cochecito. **El cuerpo del moisés solamente puede sujetarse orientado hacia atrás.** Oprima con firmeza hacia abajo el moisés hasta que escuche que se traba en su lugar. Tire del moisés hacia arriba suavemente para asegurarse de que esté trabado en su lugar.

13 Para sacar el cuerpo del moisés del cochecito: Presione los botones de liberación grises de los soportes de sujeción y tire hacia arriba para sacarlo.

SACAR LA TELA INTERIOR

14 Abra la cremallera de la capota para sacar la manija.

15 Desenganche las cuatro tiras de sujeción de alrededor de la capota; a continuación, retire la tela de la capota.

16 Destrabe las dos correas de ajuste alrededor de los montantes de la capota del moisés para retirar la funda.

ALMACENAMIENTO

17 Para plegar el cuerpo del moisés para almacenarlo: Retire el colchón y la funda. Oprima las pestañas de liberación y tire de las correas negras hacia el centro, hacia las barras de ajuste de metal. Aplánelo para guardarlo.

18 Cuando transporte a un niño, siempre sujete la silla de paseo por los manubrios en los costados de la silla de paseo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Consulte la etiqueta de cuidado para las instrucciones de lavado:
  - Limpie con un trapo húmedo.
  - Lave a mano en agua fría con jabón suave.
  - Lave en la lavadora por separado con agua fría, en el ciclo delicado.
- No use blanqueador.
- No seque en la secadora.
- No planche.
- No limpie en seco.
- Coloque sobre una superficie plana para secarla.
- Saque la espuma del colchón antes de lavar la funda del colchón.

Registro del producto

Para registrar su producto Baby Jogger desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.babyjogger.com o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. En Canadá, visite www.babyjogger.com para registrar su producto.

Baby Jogger, LLC
5 Concourse Parkway, 8th Floor • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com