1 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, expressi, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1.800.458.8407 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES
OR TO THE PLACE OF PURCHASE

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ninguna otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar de producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.458.8407 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.667.8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA
DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Printed in China

Impreso en China

www.sunbeam.com

P.N. 126270 Rev. A

Sunbeam®

Instruction Manual **Convertible Iron + Steamer**

Manual de Instrucciones **Plancha convertible de vapor**

MODELS/ MODELOS **GCSBRS-1**



For product questions:
Jarden Consumer Service
USA : 1.800.458.8407
Canada : 1.800.667.8623
www.sunbeam.com

© 2010 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as
Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

SPR-010510

Para preguntas sobre los productos llame:
Jarden Consumer Service
EE.UU. : 1.800.458.8407
Canadá : 1.800.667.8623
www.sunbeam.com

© 2010 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc.
operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read All Instructions Before Use

- Only use an iron for its intended use.
- To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- Always turn the iron to MIN before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
- Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
- Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
- Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the iron. Take it to a qualified service center for examination and repair. Incorrect assembly or repair might result in a risk of electric shock, a risk of fire or injury to person when the iron is used after reassembly or repair.
- Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a STEAM IRON upside down – there might be hot water in the reservoir.
- In the event the iron is not operating properly, disconnect the iron from the electrical outlet and have the iron serviced by qualified service personnel.
- This iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.The iron must be used and rested on a stable surface.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body and operating steam button.
- Turn Fabric Select Dial to MIN before placing iron assembly into soleplate trivet.
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Ironing Guide

Fabric	Suggested Steam Setting	Fabric Select Dial Setting	Ironing Recommendations
Acrylic	Off (Dry)	Synthetic	Iron garment inside out.
Acetate	Off (Dry)	Synthetic	Iron garment inside out while still damp.
Polyester	Off (Dry)	Synthetic	Iron garment inside out while still damp.
Rayon	Off (Dry)	Synthetic	Iron garment inside out.
Silk	Off (Dry)	Silk	Iron garment inside out. Use an ironing cloth* to prevent shine marks.
Viscose	Off (Dry)	Silk	Mainly dry iron; steam may be used under garment manufacturer's instructions.
Nylon	Off (Dry)	Silk	Iron garment inside out while still damp.
Wool	(Steam)	Wool	Iron garment inside out or use an ironing cloth.*
Wool Blends	(Steam)	Wool	Iron garment inside out or use an ironing cloth.*
Cotton Blends	(Steam)	Cotton	Follow garment manufacturer's instructions. Use setting for the fiber requiring the lowest setting.
Corduroy	(Steam)	Cotton	Iron garment inside out or use an ironing cloth* and then brush the garment with your hand to raise the texture of the fabric.
Cotton	(Steam)	Cotton	Iron dark fabrics inside out to prevent shine marks.
Linen	(Steam)	Linen	Iron garment inside out or use an ironing cloth* to prevent shine marks (especially on dark fabrics).
Denim	(Steam)	Linen	Use the Shot of Steam® BUTTON for deeper penetration to remove wrinkles

*An ironing cloth is a cotton, dry-cleaned cloth that you place over the garment you are ironing to prevent the fabric from looking shiny.
NOTE: Some fabrics may require more steam than others.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Use la plancha únicamente con el fin para el cual fue diseñada.
- Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
- Siempre gire la plancha a MIN antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente. Nunca hale el cable para desconectar la plancha del tomacorriente eléctrico; en vez de ello, agarre el enchufe y hale para desconectar la plancha.
- No deje que el cable toque las superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo, antes de guardarla. Enrolle el cable alrededor de la plancha sin apretar cuando almacene.
- Siempre desconecte del tomacorriente eléctrico antes de llenar la plancha con agua, vaciar el agua de la plancha y cuando la plancha no esté en uso.
- No opere la plancha con el cable dañado o si la plancha se ha caído o se ha averiado. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desarme ni intente reparar la plancha. Llévela a un centro de servicio calificado para revisión y reparación. El ensamble o reparación incorrectos podría resultar en un riesgo de choque eléctrico, un riesgo de incendio o lesión a la persona cuando la plancha se use después de re-ensamblarse o repararse.
- Se requiere supervisión cercana para cualquier aparato en manos de niños o cerca de ellos. No deje la plancha sin supervisión mientras está conectada o está en una mesa de planchar.
- Pueden ocurrir quemaduras al tocar las partes metálicas calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga precaución cuando voltee la PLANCHA DE VAPOR ya que podría haber agua caliente en el tanque.
- En la eventualidad que la plancha no funcione correctamente, desconecte del tomacorriente y llévela para servicio de parte de personal calificado.
- Esta plancha no se debe dejar sin atención mientras está conectada a la fuente de suministro.
- Al colocar la plancha sobre su base, verifique que la superficie sobre la cual se coloca sea estable. La plancha debe usarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- La plancha no se debe usar si se ha caído, si hay daños visibles de haberse averiado o si gotea.
- Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale por las salidas de vapor, revise la plancha antes de cada uso sosteniéndola lejos del cuerpo y operando el botón de vapor.
- Gire el disco de selección de telas a MIN antes de colocar el ensamble de la plancha dentro de la base de la placa de asiento.
- Para evitar una sobrecarga del circuito no haga funcionar otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.
- Si resulta absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe usar un cable de 15 amperios. Los cables con menor amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe cuidar de poner el cable de extensión de modo tal que no pueda ser arrancado o provocar tropiezos.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe calza en un tomacorriente polarizado sólo de una manera; si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Guía de Planchado

Tela	Selección de Vapo Sugerida	Disco de Selección de Tela	Recomendaciones de Planchado
Acrílico	Off (Dry) Apagado (Seco)	Synthetic (Sintética)	Planche la prenda por el revés.
Acetato	Off (Dry) Apagado (Seco)	Synthetic (Sintética)	Planche la prenda por el revés mientras está húmeda.
Poliéster	Off (Dry) Apagado (Seco)	Synthetic (Sintética)	Planche la prenda por el revés mientras está húmeda.
Rayón	Off (Dry) Apagado (Seco)	Synthetic (Sintética)	Planche la prenda por el revés.
Seda	Off (Dry) Apagado (Seco)	Silk (Seda)	Planche la prenda por el revés o use un paño de planchar* para evitar marcas brillosas.
Viscosa	Off (Dry) Apagado (Seco)	Silk (Seda)	Planche la prenda principalmente en seco; se puede usar vapor según las instrucciones del fabricante de la prenda.
Nylon	Off (Dry) Apagado (Seco)	Silk (Seda)	Planche la prenda por el revés mientras está húmeda.
Lana	(Steam)	Wool (Lana)	Planche la prenda por el revés o use un paño de planchar.*
Combinaciones de Lana	(Steam)	Wool (Lana)	Planche la prenda por el revés o use un paño de planchar.*
Combinaciones de Algodón	(Steam)	Cotton (Algodón)	Siga las instrucciones del fabricante de la prenda. Use la selección que corresponde a la fibra que requiere la selección más baja.
Corduroy	(Steam)	Cotton (Algodón)	Planche la prenda por el revés o use un paño de planchar* y luego cepille la prenda con la mano para levantar la textura de la tela.
Algodón	(Steam)	Cotton (Algodón)	Planche las telas oscuras por el revés para evitar marcas brillosas.
Lino	(Steam)	Linen (Lino)	Planche la prenda por el revés o use un paño de planchar* para evitar marcas brillosas (especialmente en telas oscuras).
Mezclilla/Jean	(Steam)	Linen (Lino)	Use la función Shot of Steam® a fin de lograr una penetración más profunda para eliminar las arrugas.

*Un paño de planchar es una tela de algodón lavada en seco que se coloca sobre la prenda que se está planchando para evitar que se vea brillosa.
NOTA: Algunas telas pueden necesitar más vapor que otras.

Features of Your Convertible Iron + Steamer

1. Covered Water Fill Hole
2. Steam Control
3. SHOT of STEAM® Button
4. Power Indicator Light
5. 360° Tangle-Free Swivel Cord
6. Fabric Select Dial
7. See-through Water Reservoir
8. Maximum Fill Line
9. Soleplate
10. Engagement Indicator Light
11. Garment Steamer Release Latch
12. Soleplate Trivet
13. Lint Brush Attachment (select models, not shown)

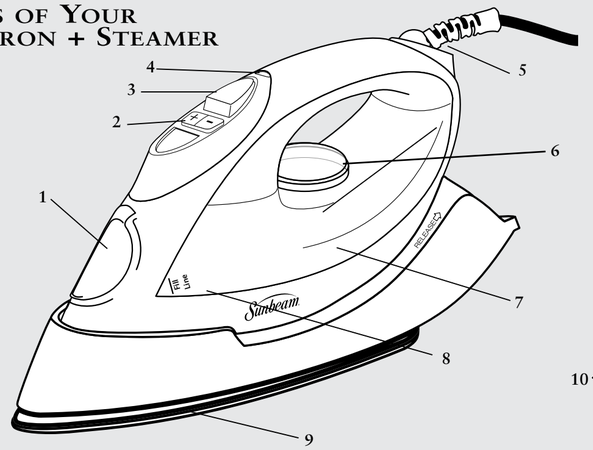

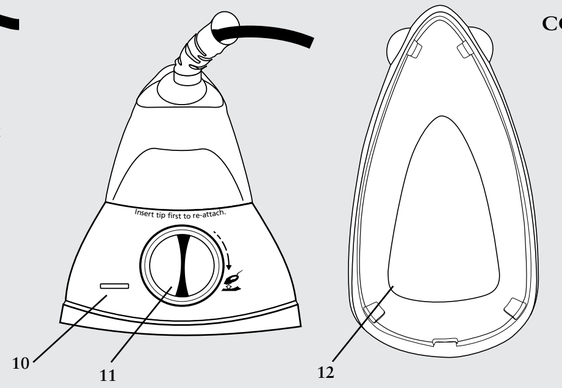


Figure 1
Figura 1

Funciones de la plancha convertible + plancha de vapor

1. Orificio cubierto para llenar el agua
2. Control de vapor
3. Botón SHOT of STEAM® (chorro de vapor)
4. Luz indicadora de energía
5. Cable giratorio de 360º que no se enreda
6. Disco selector de telas
7. Tanque transparente para agua
8. Línea de llenado máximo
9. Placa de asiento
10. Luz indicadora de activación
11. Pasador de liberación de vapor de la prenda
12. Base para la placa de asiento
13. Cepillo accesorio para pelusas (ciertos modelos, no se muestra)

Note: Insert tip of steamer into base first, then push down on heel until you hear a click and the Engagement Indicator light illuminates.

Nota: Inserte la punta de la plancha de vapor dentro de la base primero, luego empuje hacia abajo sobre el talón hasta que escuche un sonido y la luz indicadora de activación se ilumine.

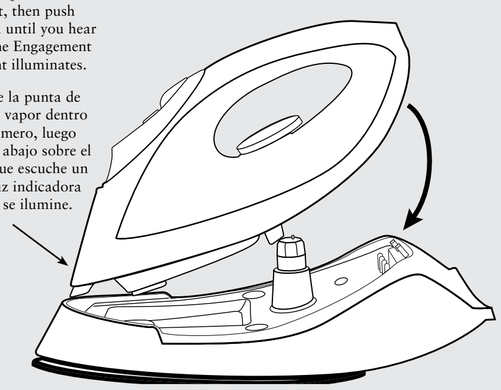


Figure 2
Figura 2

Using the Iron

Assemble the Steamer to the Soleplate

1. Replace the Steamer by placing the tip of the Steamer first then press down firmly onto the soleplate until it "clicks". The dial latch will return to the vertical "Locked" position and the Engagement Indicator light illuminates once securely connected.

To Set the Fabric Select Dial

1. Turn the dial clockwise so that inner arrow points to desired fabric. Fabric settings are from coolest to hottest (Linen).

Tip: Fabric Select Dial should always be in the MIN position when Iron/Steamer is not in use.

Dry Ironing

1. Assemble steamer to base as shown in Figure 2.
2. Make sure the Steam Select is turned to the ⊠ (Dry) setting.
3. Plug the cord into a 120-volt AC outlet.
4. Turn the Fabric Select Dial to the fabric setting you desire. Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface. Auto-Off feature will engage if left in horizontal position for 30 seconds or more.

Note: While the Steam Control is turned to the ⊠ (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM® feature as long as the Fabric Select Dial is set to wool, cotton or linen. Please make sure the water reservoir is at least 1/4 full of water.

Steam Ironing

To Fill the Water Reservoir

1. Make sure the iron is unplugged. Set the Steam Select to ⊠ (Dry) and the Fabric Select Dial to MIN.
2. Lift the Water Fill Hole Cover.
3. Pour water into iron water reservoir. Do not fill water reservoir beyond maximum fill level.

Warning: To prevent the risk of burns, be careful when filling with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

1. Assemble steamer to base as shown in Figure 2.
2. Follow the instructions for "To Fill the Water Reservoir".
3. Plug the cord into a 120-volt AC outlet.
4. Turn the Fabric Select Dial to the fabric setting you desire. Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface. Auto-Off feature will engage if left in horizontal position for 30 seconds or more.
5. Allow the iron to heat for 2 minutes, and then turn the Steam Selector to the appropriate setting.

Note: (Digital version only) Steam icon will blink until proper temperature has been reached.

Important: When not ironing, always set the Steam Selector to ⊠ (Dry) and the Fabric Dial to MIN.

Using the Iron's Special Features

SHOT OF STEAM® Feature

The SHOT OF STEAM® feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing, but the water reservoir must be at least 1/4 full of water.

To use the SHOT OF STEAM® Feature:

Place the iron on top of the wrinkle and press the SHOT OF STEAM® button each time you would like an extra burst of steam. The SHOT OF STEAM® feature may be used continuously with just a short pause between shots.

Using the Steamer

Your iron can become a garment steamer by detaching the unit from the soleplate.

Tip: When using for the first time, test on an old cloth as there may be sediment from manufacturing and shipping.

Tip: When using the Steamer on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

To use Garment Steamer:

1. Place iron on Soleplate Trivet. Turn the dial latch (Fig.1 #11) on the back of the unit clockwise until the Steamer releases. Lift the Steamer by the handle (Fig. 2). Store soleplate on trivet when not in use. Heat steamer until the power indicator light stops blinking.
2. Use steam lever (manual) or "+" or "-" buttons (digital) to set your desired steam level.
3. Hold the Steamer in a vertical position, with the Steamer close to the fabric you want to steam.
4. With your other hand, pull the fabric tight.
5. If more steam is desired press the SHOT OF STEAM® button to release an extra burst of steam. Pass the steam just above the fabric – it may take a few passes to release tough wrinkles.

Warning: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

Note: The steam rate may vary over extended use to maintain proper temperature.

Note: It is normal for the noise of the pump to increase if the water tank is low, and to shut off if it runs out of water.

Warning: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

Important tip: Make sure the tip of the Steamer goes onto soleplate tip first to make a secure connection.

Using the Steamer Immediately After Ironing

After ironing the soleplate will be very hot. Place the hot soleplate on the Soleplate Trivet BEFORE detaching the steamer from the soleplate.

Using the Iron Immediately After Steaming

1. See "Using the Iron" and follow steps provided.

Motion Smart® Auto-Off Feature

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

If you leave the iron:

- in a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.
- in a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.

Important: The Power Indicator will continue to blink until the iron is unplugged or reset.

To reset the iron:

- Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

Warning: The MOTION SMART® Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

Caring for Your Iron After Use

WARNING: NEVER yank the power cord when unplugging the iron. This can damage the cord.

Storing Your Iron

1. Allow the iron to cool. Assemble unit before storing.
2. If you do not use your iron on a daily basis, empty the water reservoir after each use for a longer iron life. To do so, unplug the iron, turn the iron upside down, open the fill hole cover, and allow water to flow from the fill hole. Shake the iron gently to remove trapped water drops.
3. Loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest.

Important: Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

Tip: When not ironing, always set the Variable Steam Lever to ⊠ (Dry) and the Fabric Select Dial to MIN.

Maintaining Your Iron

1. Turn off Iron and unplug from outlet.

Clean the soleplate if starch or other residue accumulate.

To Clean Iron and Soleplate:

1. Allow the iron to cool and then wipe it with a soft, damp cloth.

WARNING: DO NOT use abrasive cleansers, scouring pads or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish. Do not immerse in water or liquid.

2. Run the iron over an all cotton cloth to remove any residue.

Uso de la plancha

Instale La Plancha De Vapor Sobre La Placa De Asiento

1. Reemplace la plancha de vapor colocando primero la punta luego presionando firmemente hacia abajo sobre la placa de asiento hasta que encaje. El pasador del disco regresará a la posición vertical "cerrada" y la luz indicadora de activación se ilumina una vez que esté conectada de manera segura.

Para Programar El Disco Selector De Telas

1. Gire el disco en el sentido del reloj de manera que la flecha interior esté señalando a tela deseada. Los niveles de temperatura para las telas van desde la más fría hasta la más caliente (lino).

Sugerencia El disco selector de telas debe estar siempre en la posición (MIN) cuando la plancha no esté en uso.

Planchando en Seco

1. Coloque la plancha de vapor en la base como se muestra en la Figura 2.
2. Cerciórese de que el selector de vapor esté en el nivel seco ⊠ (Dry).
3. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios. (En México, 127 voltios)
4. Gire el disco selector de tela a la posición deseada y deje que la plancha se caliente durante 2 minutos. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida. La función de apagado automático se activará si se deja en posición horizontal por 30 segundos o más.
5. Deje que la plancha se caliente durante 2 minutos y luego gire el selector de vapor al nivel apropiado.

Nota: (versión digital únicamente) El símbolo de vapor se encenderá de manera intermitente hasta alcanzar la temperatura correcta.

Importante: Cuando no esté planchando, siempre fije el selector de vapor en seco ⊠ (Dry) y el disco de telas en apagado (MIN).

Uso de las Funciones Especiales de la Plancha

La Función SHOT OF STEAM®

SHOT OF STEAM® brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas persistentes. Puede usar esta función mientras plancha en seco o con vapor, pero por lo menos 1/4 del tanque de agua debe estar lleno.

Para usar LA FUNCIÓN SHOT OF STEAM®:

Ponga la plancha sobre la arruga y presione el botón SHOT OF STEAM® cada vez que desee aplicar un chorro adicional de vapor. La función SHOT OF STEAM® se puede usar en forma continua con sólo una breve pausa entre chorros.

Uso de la plancha de vapor

Su plancha se puede convertir en una plancha de vapor cuando se despega la unidad de la placa de asiento.

Sugerencia: Cuando la use por primera vez, pruebe con un paño viejo ya que podrían quedar residuos de la manufactura y del envío.

Sugerencia: Cuando use la plancha de vapor en ropa, cuelgue la ropa en un gancho para mejores resultados. Las cortinas colgantes también se pueden planchar al vapor.

Para Usar La Plancha De Vapor En Prendas:

1. Coloque la plancha sobre la base de la placa de asiento. Gire el pasador del disco (Fig.1 #11) en la parte posterior de la unidad en el sentido del reloj hasta que la plancha de vapor se libere. Levante la plancha de vapor por la manija (Fig. 2). Guarde la placa de asiento en la base cuando no esté en uso. Caliente la plancha de vapor hasta que la luz indicadora deje de parpadear.
2. Use la palanca de vapor (manual) o los botones "+" o "-" (digital) para establecer el nivel de vapor deseado.
3. Sostenga la plancha de vapor en una posición vertical, cercana a la prenda que desea planchar.
4. Con la otra mano, hale la tela firmemente.
5. Si desea más vapor oprima el botón SHOT OF STEAM® para liberar un chorro adicional de vapor. Pase el vapor justo por encima de la tela, podrían ser necesarias para pasadas para las arrugas más persistentes.

Advertencia: Para evitar el riesgo de quemaduras, mantenga la mano lejos del área que está planchando.

Nota: La cantidad de vapor puede variar durante un uso prolongado para mantener la temperatura correcta.

Nota: Es normal que el ruido de la bomba aumente si el tanque de agua está bajo y que se apague si el agua se acaba.

Advertencia: NO planche al vapor prendas mientras se llevan puestas; esto podría resultar en lesiones.

Sugerencia Importante: Verifique que la punta de la plancha de vapor entre en la placa de asiento con la punta primero para que se logre una conexión segura.

Uso de la plancha de vapor inmediatamente después de planchar

La placa de asiento estará muy caliente después de planchar. Coloque la placa de asiento en la base ANTES de quitar la plancha de vapor de la placa de asiento.

Uso de la plancha inmediatamente después de planchar al vapor

1. Consulte "Uso de la plancha" y siga los pasos que se indican

Función Apagado Automático Motion Smart®

Cuando la plancha está enchufada, la Luz Indicadora de Energía quedará encendida constantemente para señalar que llega energía eléctrica a la plancha.

Si deja la plancha:

- en posición horizontal sin moverla, o la vuelca accidentalmente, automáticamente dejará de calentar después de 30 segundos. La Luz Indicadora de Energía parpadeará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.
- en posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos. La Luz Indicadora de Energía parpadeará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

Importante: La Luz Indicadora de Energía continuará parpadeando hasta que la plancha sea desenchufada o reprogramada.

Para reprogramar la plancha:

Mueva la plancha hacia atrás y hacia adelante y déjela volver a calentar durante 2 minutos. La Luz Indicadora dejará de parpadear y la plancha comenzará a calentar nuevamente.

Advertencia: La función Apagado Automático MOTION SMART® es una función de seguridad, no una forma recomendada de apagar su plancha.

Cuidado De Su Plancha Después Del Uso

ADVERTENCIA: NUNCA tire de la la cuerda para desenchufar la plancha. Esto puede dañar la cuerda.

Almacenamiento de Su Plancha

1. Deje enfriar la plancha. Ensamble la unidad antes de guardar.
2. Si no usa la plancha diariamente, vacíe el reservorio de agua después de cada uso para que la misma tenga una mayor vida útil. Para hacerlo, desenchufe la plancha, inviértala, abra la tapa del orificio para cargar agua y deje que salga el agua por el orificio. Sacuda la plancha suavemente para eliminar las gotas de agua retenidas.
3. Enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y almacene la plancha parada sobre su talón de apoyo.

IMPORTANTE: Si se enrolla el cable de manera muy ajustada alrededor de la plancha se puede dañar el cable.

Consejo: Cuando no esté planchando, siempre ponga la palanca de vapor en ⊠ (Dry) y la perilla de selección de telas en MIN (Apagado).

Mantenimiento para su plancha

1. Apague la plancha y desconecte del tomacorriente.

Limpie la placa de asiento si se han acumulado almidón u otros residuos.

Para limpiar la plancha y la placa de asiento:

1. Deje que la plancha se enfríe y luego límpiela con un paño suave, húmedo.

Advertencia: NO use limpiadores abrasivos, esponjillas o vinagre para limpiar la placa de asiento. Esto dañará el acabado. No sumerja en agua o líquido.

2. Pase la plancha por un paño de algodón para retirar cualquier residuo.