
Advance Mobility™
EMPOWERING INDIVIDUALS

baby jogger®

Freedom


Pushchair
Cochecito
Poussette
Silla de paseo
Passeggino
Buggy
Klapvogn
Rattaat
Wandelwagen
Wózek spacerowy
Sittvagn
Kočárek
Sportsvogn

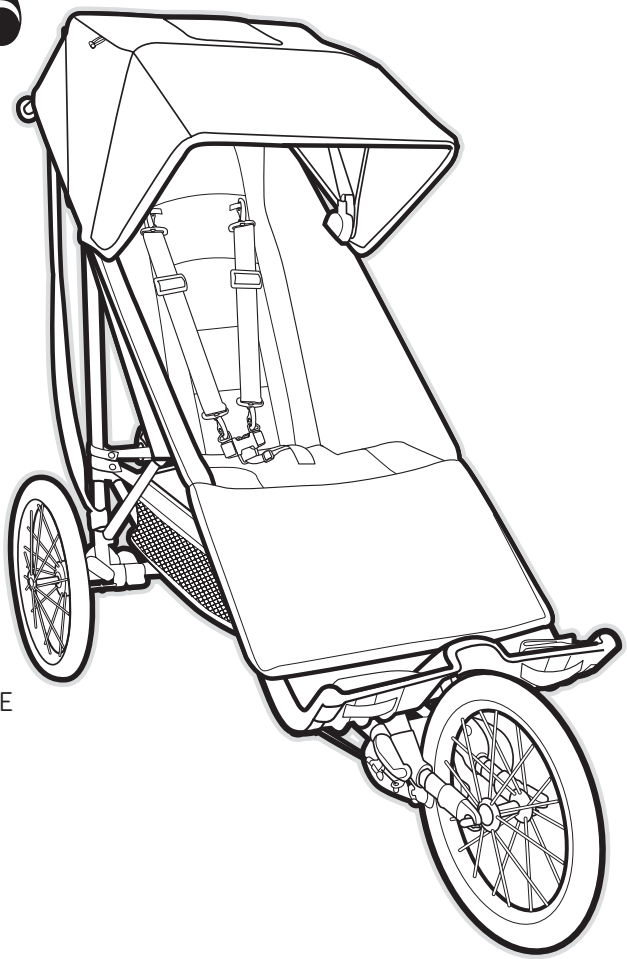


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
GEBRAUCHSANLEITUNG
MONTERINGSINSTRUKTIONER
KOKOAMISOHJEET
MONTAGE-INSTRUCTIES
INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTERINGSANVISNING
NÁVOD NA MONTÁŽ
SAMLINGSANVISNINGER


©2021 NWL0001236130C 08/21


IMPORTANT: Read carefully and keep for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

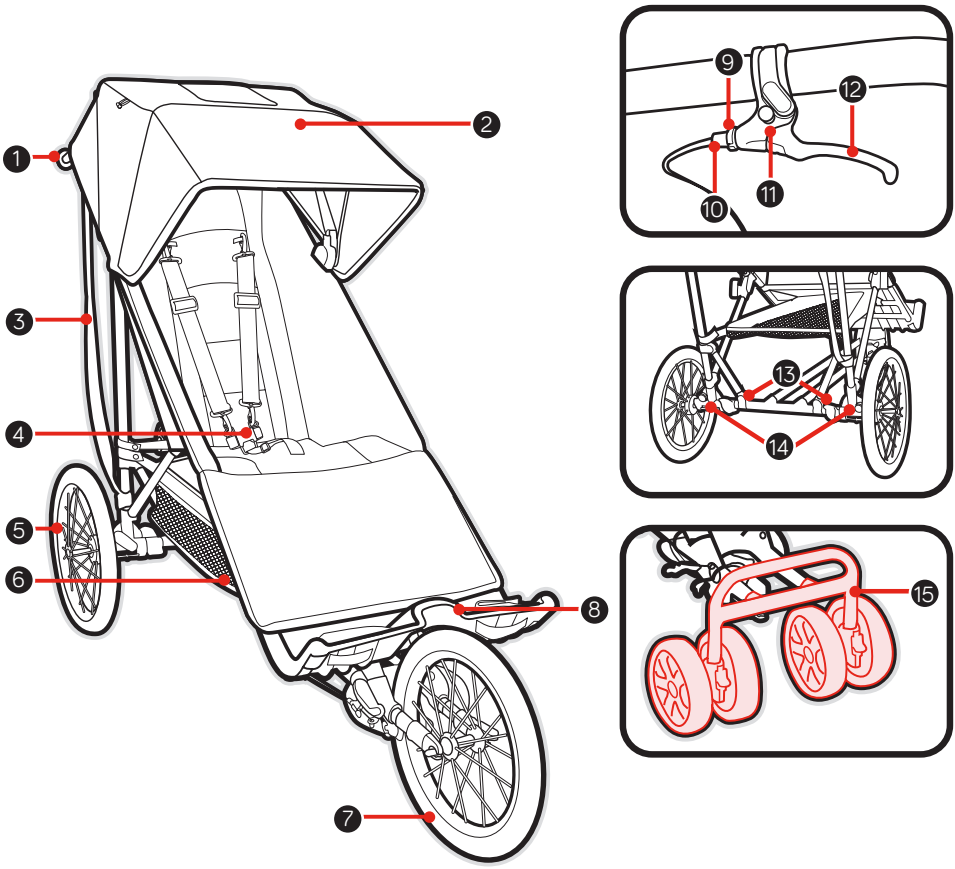



1	Handlebar	10	Cylinder Ring
2	Canopy	11	Parking Button
3	Wrist Strap	12	Brake Handle
4	Harness Buckle	13	Rear Brakes
5	Rear Wheel	14	Rear Wheel Release Button
6	Storage Basket	15	Front Swivel Wheels
7	Fixed Wheel		
8	Footplate		
9	Small Ring		

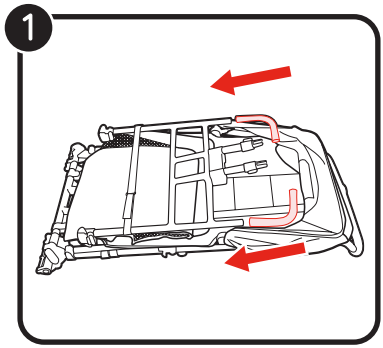

1

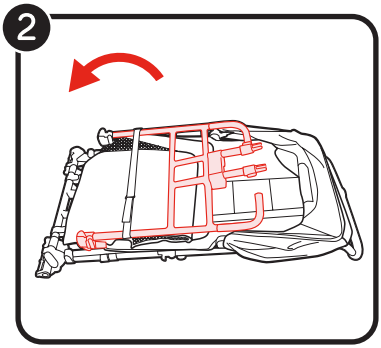

2

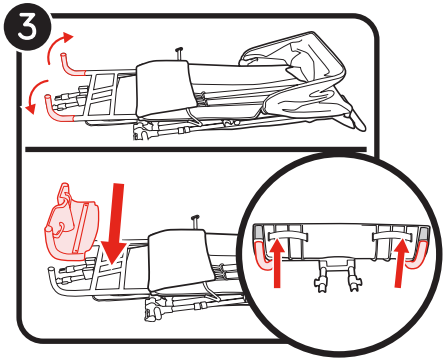

3

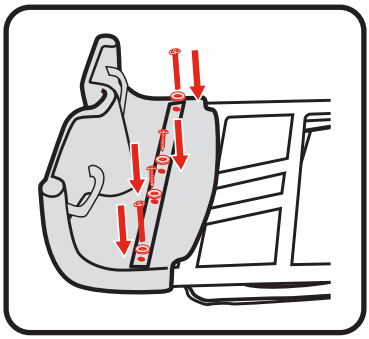


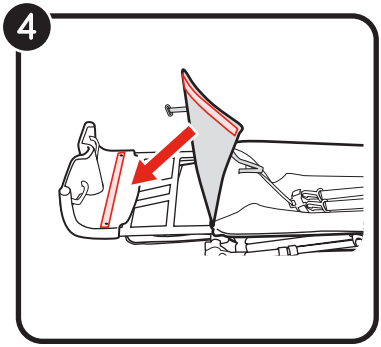

4

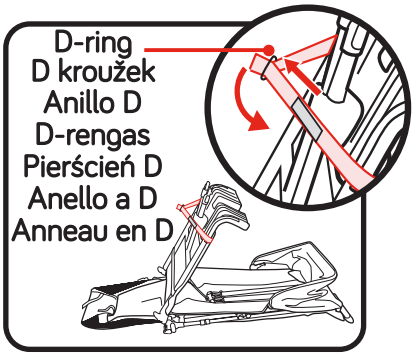
D-ring
D kroužek
Anillo D
D-rengas
Pierścień D
Anello a D
Anneau en D

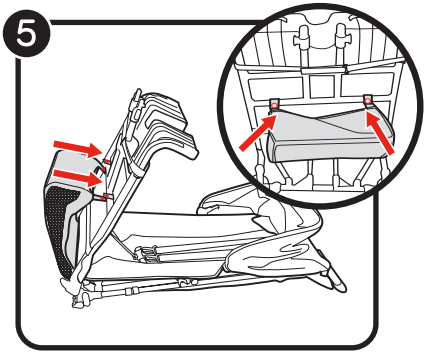

5

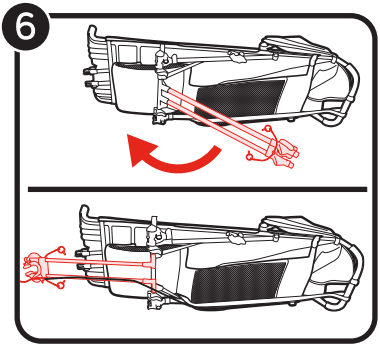

6

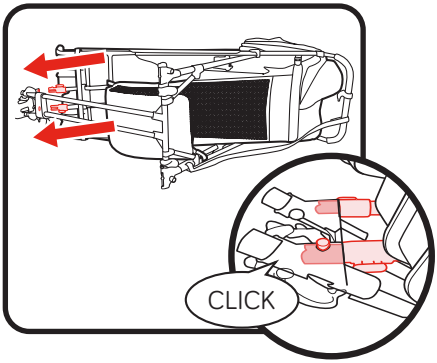

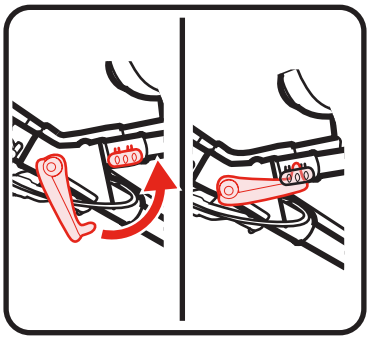



7

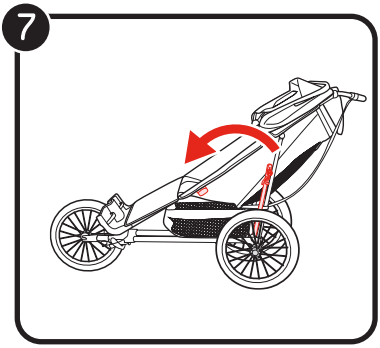


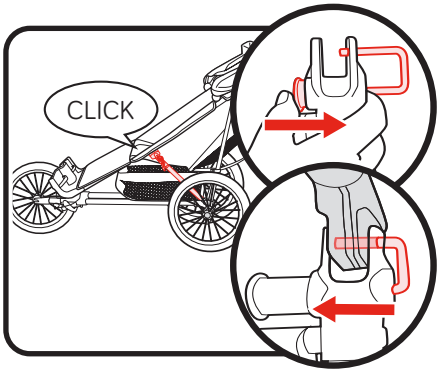


8

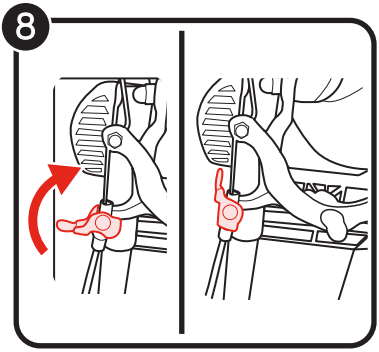


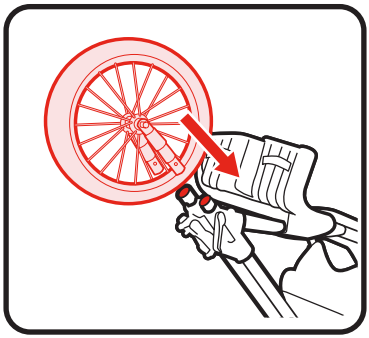


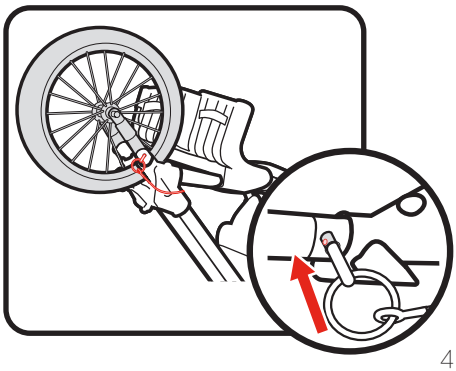



9

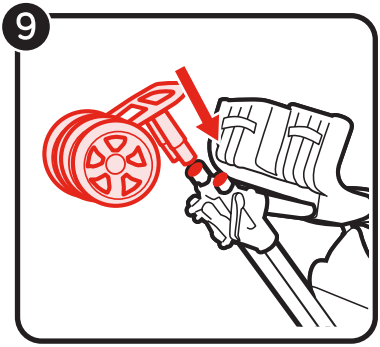


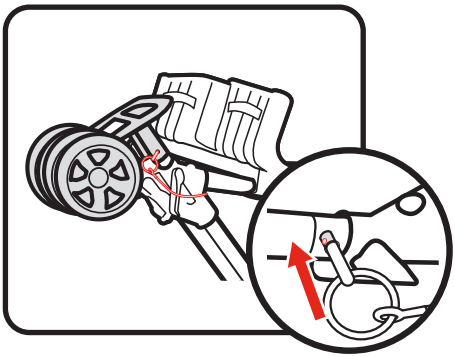


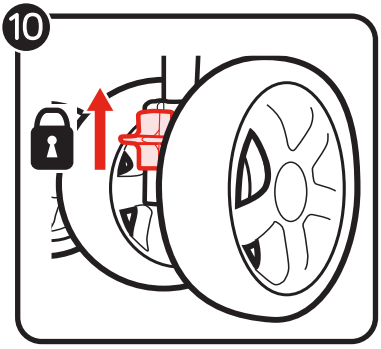

10

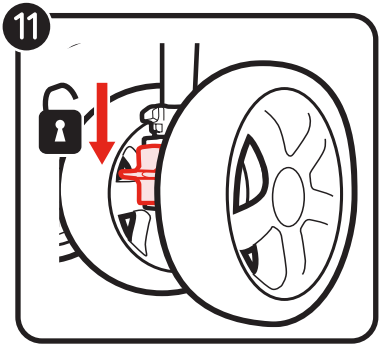

11

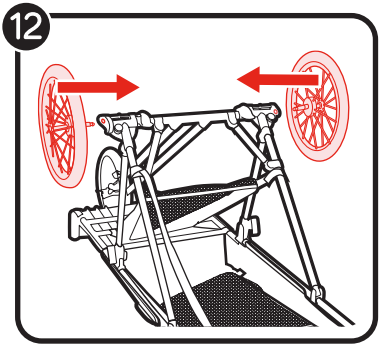
12

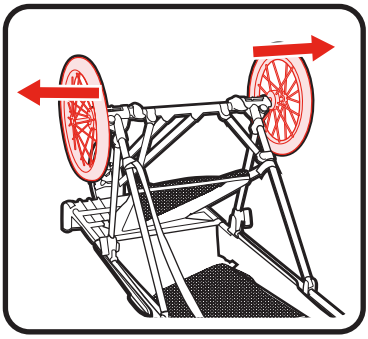


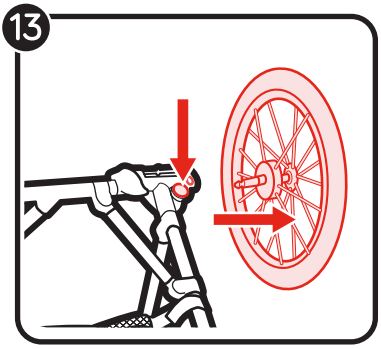

13

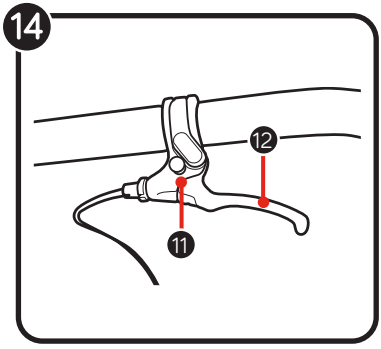
14
12
11

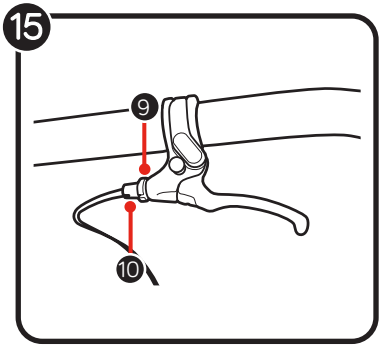

15
9
10

16

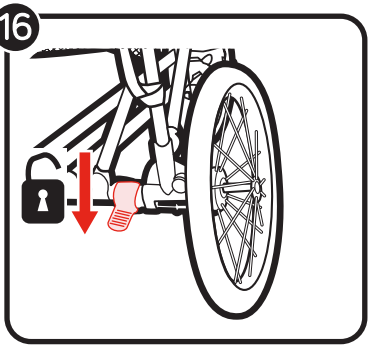


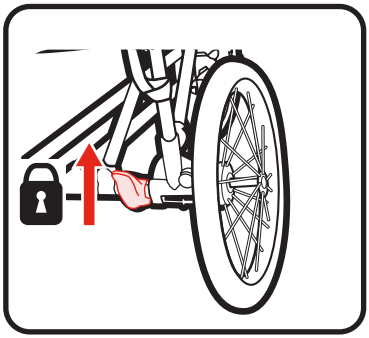


17

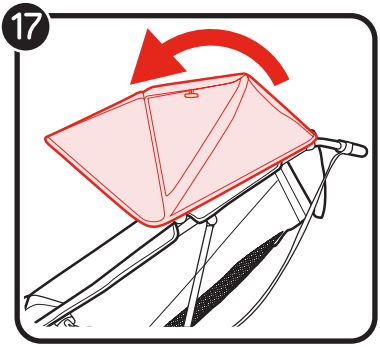


18

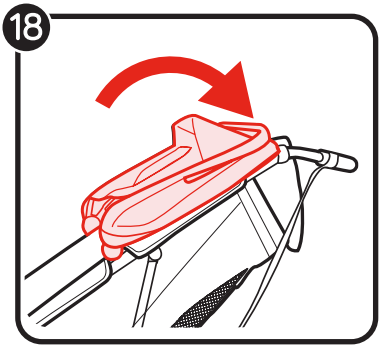


19

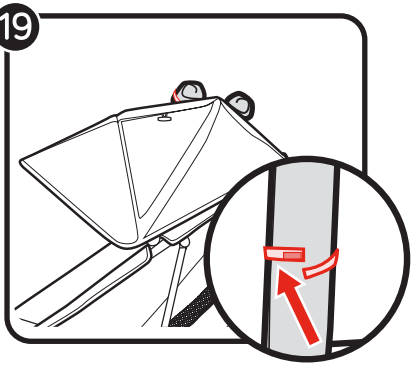


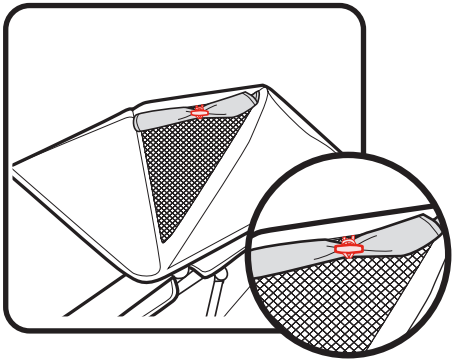



20

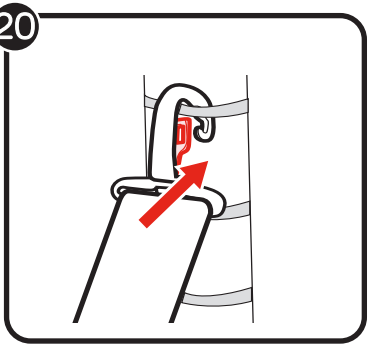



21

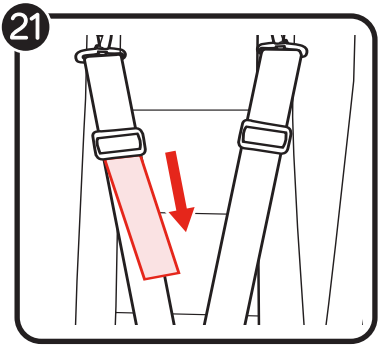


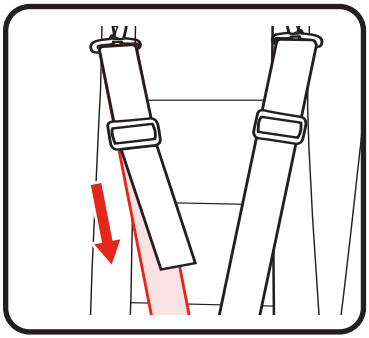


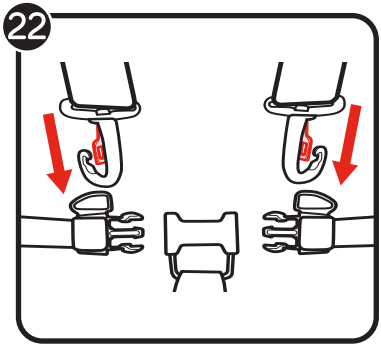

22

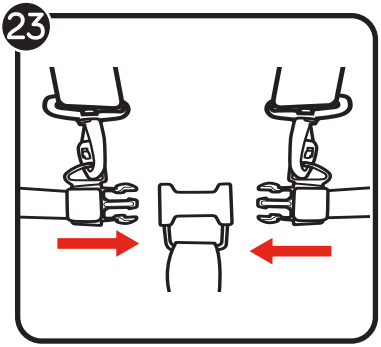

23

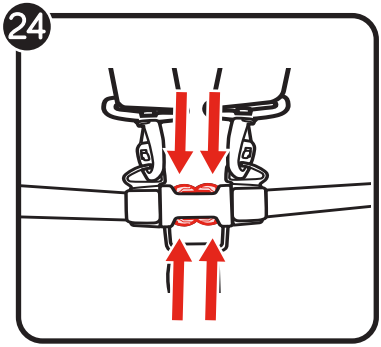
24

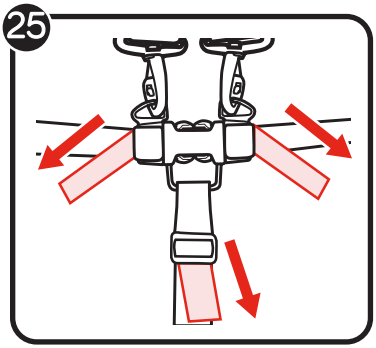

25

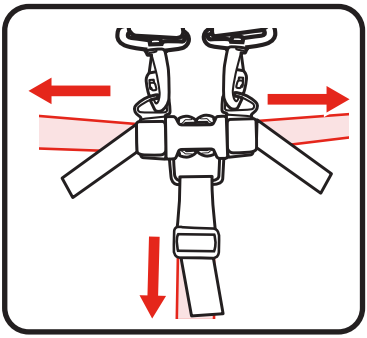


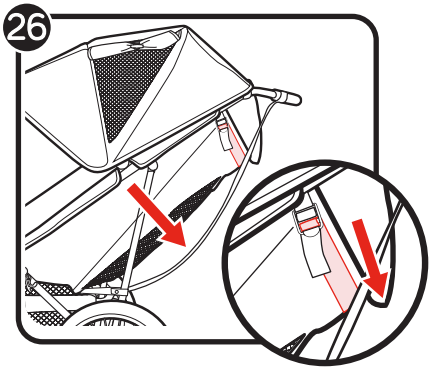
26

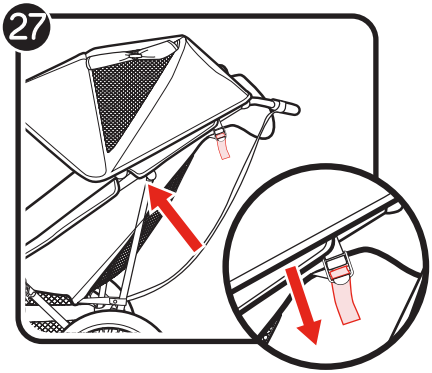

27

28

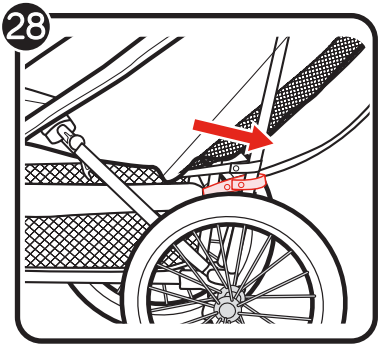


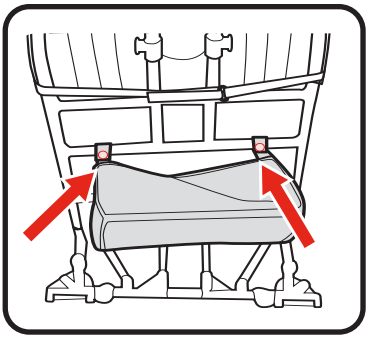


29

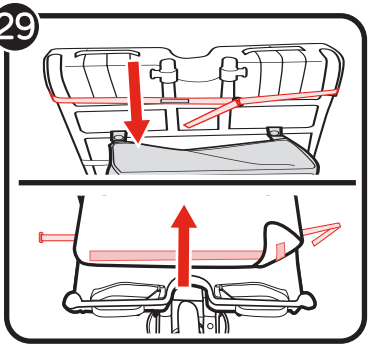


30

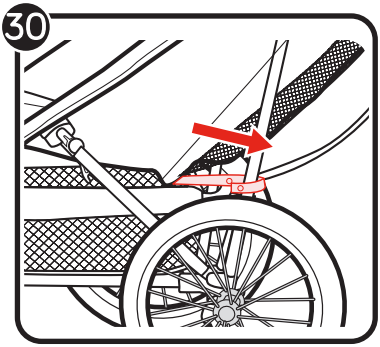



31

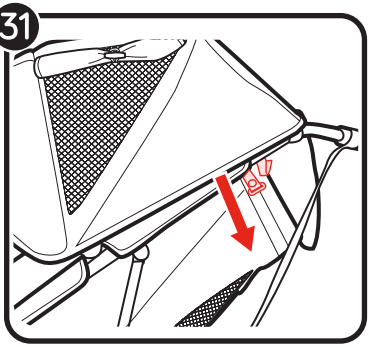

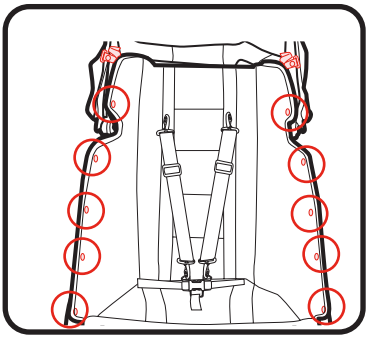


32

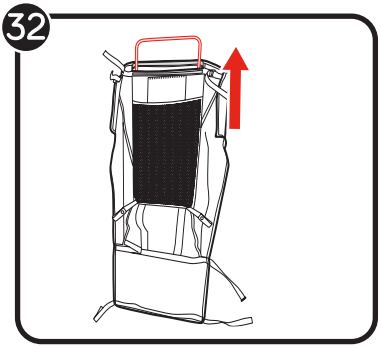


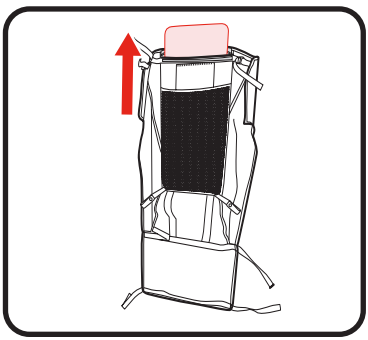


33

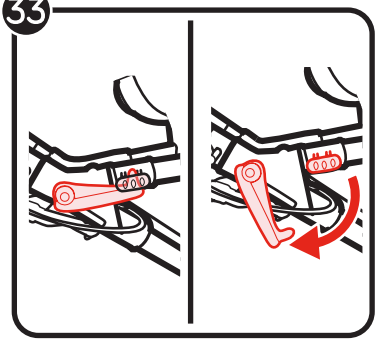


34

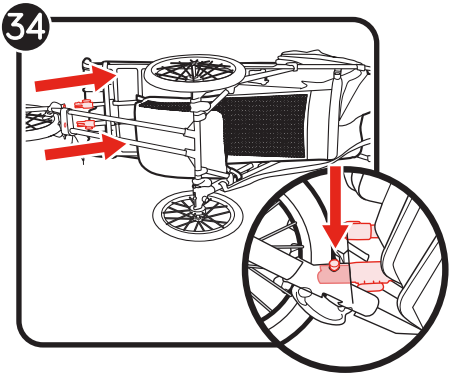


35

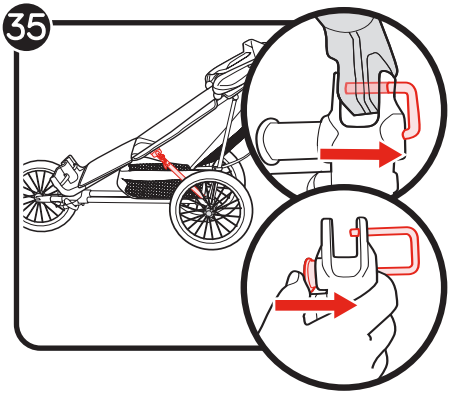

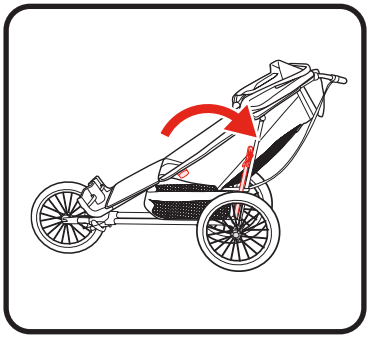

36

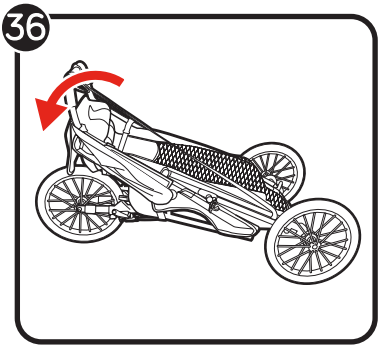

⚠ WARNING

IMPORTANT - Read carefully and keep for future reference.
Your passenger's safety may be affected if you do not follow these instructions.

⚠ WARNING

- Never leave the passenger unattended.
- Always use the restraint system.
- This product is not suitable for running or skating.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury, ensure that the passenger is kept away when unfolding this product.
- Do not let the passenger play with this product.
- Do not use if any part of the pushchair is broken, torn or missing.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- This pushchair seats one passenger. NEVER allow more than one passenger at a time on this pushchair.
- Advance Mobility Freedom is designed for an older child or young adult 10 years +, with a maximum weight of 90 kg (200 lb).
- Total weight load recommended for this pushchair is 90 kg (200 lb) in the seat, 1 kg (2.2 lb) in the seat pocket and 4.5 kg (10 lb) in the basket. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- Lock the brakes before loading and unloading the passenger and whenever the pushchair is not moving.
- Ensure that the brake is properly engaged by moving the pushchair slightly back and forth.
- Pushchair is not meant to be used for transporting passenger up or down stairs or escalators. Damage resulting to pushchair will not be covered under warranty.
- Accessories which are not approved by Advance Mobility shall not be used.
- Watch out for cars - never assume that a driver can see you and your passenger.
- The passenger shall remain seated (no standing in the pushchair).
- Always use your wrist strap – these pushchairs can really roll, and the wrist strap gives you control if you should slip or fall down.
- Use only replacement parts supplied or approved by Advance Mobility.
- In case of a serious incident with the product, you should inform the manufacturer and the competent authority in your country.
- Be environmentally aware and dispose of your pushchair properly. Disposal is subject to national and local requirements.

FRAME

1 Unpack the pushchair frame from the box and set the wheels aside. If not assembled, attach L shaped tubes to frame as shown.

2 Unfold frame.

3 FOOTPLATE
- Rotate lower end tubes of pushchair frame.
- Insert footplate onto the pushchair frame.
- Secure footplate onto pushchair frame using the enclosed screws. A phillips screwdriver will be needed.
  Note: Use tapered screws to secure the center of the footplate.

4 Attach foot end of seat pad to front of footplate with hook and loop patches. Wrap straps around bottom of footplate, insert strap through D-ring and attach hook and loop patches.

5 Check that basket is attached to foot frame with snap straps as shown.

6 Swing bottom frame tubes toward footplate. Insert bottom of footplate into front tube connectors. Push up to secure snap locks on both tubes.

7 Place the pushchair in the upright position. Swing side braces down to mounting brackets. While pushing latch button, slide side brace over mounting bracket, release when pin is aligned with hole in bracket. Secure side brace clamp.
  Repeat on both sides.

⚠ WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.

FRONT WHEEL

8 Installation
- To install front wheel, lay pushchair back so handle is resting on floor. Open the calipers by flipping the caliper lever toward the rear.
- Insert the front wheel assembly into the front frame tubes until pin holes are aligned.
- Insert wheel pin on each side.
- Close caliper by flipping the caliper lever toward the front.

  Removal
- Reverse installation steps.

FRONT SWIVEL WHEELS

9 Installation
- To install front swivel wheels, lay pushchair back so handle is resting on floor.
- Insert the front wheel assembly into the front frame tubes until pin holes are aligned.
- Insert wheel pin on each side.

  Removal
- Reverse installation steps.

SWIVEL FEATURE

10 Push the swivel lock button up to lock the front wheel to a fixed position.

11 Press the swivel lock button down to allow the front wheel assembly to swivel.

⚠ WARNING: When loading and unloading passenger, lock the front wheels in a fixed position. Although the front wheel of your pushchair locks, it is not intended for jogging or exercise purposes.

REAR WHEELS

12 Installation
- Align the rear wheel axle with the wheel mount on the pushchair frame and insert it into the wheel mount until it locks into place. You will hear a click.
- Gently pull on the rear wheel to make sure it is properly attached.

13 Removal
- While pressing down on the wheel release button, gently slide the rear wheel out of the wheel mount.

HAND BRAKE

Hand Brake with Parking Button

14 To use the parking button feature, squeeze the brake handle (12) and push the park brake button (11).

⚠ WARNING: Lock the brakes before loading and unloading your passenger and whenever the pushchair is not moving.

Adjusting the Brake

15 If you don't have good braking action, squeeze the brake handle five or six times. If the problem persists, loosen the brake's cylinder ring (10) to adjust the small ring (9), and then move the small ring (9) away from the handle to tighten the cable (Please do not over tighten!). To lock the rings, tighten the cylinder ring (10) against the handle while holding the small ring (9) in place.

REAR PARKING BRAKES

16 Push brake pedals down to engage brakes and lift up to release.

CANOPY

17 Pull forward to open canopy, push backwards to close canopy.

18 Roll flaps up and secure as shown to open windows and side flaps.

19 Roll flaps on top and sides of canopy and secure with straps as shown.

ADJUSTING SAFETY HARNESS

20 Clip shoulder straps to upper fabric loop that best suites passenger then attach lower clips to buckle bracket.

21 Adjust center safety strap as necessary for passenger comfort.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always properly adjust and fasten safety harness.

⚠ WARNING: Always use the crotch strap in combination with the shoulder straps and waist belt.

USING SAFETY HARNESS

22 Ensure shoulder strap clips are attached to waist strap clips.

23 Insert connected harness and side strap buckles into the sides of the crotch buckle.

24 Press buttons on top and bottom of crotch buckle to release.

25 Adjust waist and crotch straps as necessary for passenger comfort.

RECLINE THE SEAT

26 Adjust seat straps to desired degree of recline.

27 Pull on strap when you want to return the seat to its upright position.

⚠ WARNING: When making adjustments to the pushchair seat, make sure passenger's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and pushchair frame.

BASKET REMOVAL

28 Disconnect straps from around frame at rear and bottom of frame as shown. Reverse steps to re-attach.

REMOVING THE SEAT PAD

29 From the underside of the seat, unfasten the hook-and-loop and slide the strap through the D-ring and disconnect foot end of seat pad from footplate.

30 Disconnect snap strap on rear of seat as shown.

31 Disconnect snaps and straps from frame at top of seat pad and 10 snaps down sides of seat pad.

32 Remove wire and plastic board from pocket in rear of seat pad. Reverse steps to reattach.

⚠ WARNING: Make sure that all fasteners are properly closed when re-attaching the seat fabric.

FOLD STROLLER

33 Push down to open snap locks on both tubes.

34 Press button on right tube and remove bottom of footplate from tube connectors.

35 Swing side braces down to mounting brackets. While pushing latch button, slide side brace off of mounting bracket, and rotate side braces to rear of seat.
Repeat on both sides.

36 Fold seat back forward as shown.

IN MOTION

Steering

- Steering your pushchair is simple: it's balanced to turn with just a light touch on the handlebar. For tighter turns, push down on the handlebar and raise the front wheel to steer.

Wrist Strap

- Make sure wrist strap is around your wrist whenever your passenger is in the pushchair. The Advance Mobility pushchair is lightweight and ready to roll – with or without you – and the wrist strap helps you gain control over your pushchair.

In the Dark

- Since we are concerned about the safety of you and your passenger, we recommend that you don't use your pushchair at night. However, if you choose to, please attach reflective strips to the wheel spokes and the seat. Bicycle lights can also be mounted on the handlebar.

CARE AND MAINTENANCE

To preserve the longevity of your pushchair, it is important to perform simple, regular maintenance. From time to time, make sure that the joints and folding areas are still in good condition. If you hear any squeaking or feel tension, you can take your pushchair to a local bike shop for added lubrication. All repairs should only be carried out by an authorized dealer.

WASHING

Seat Fabric

- You can machine wash your pushchair's seat in cold water with a mild detergent.
- Be sure to remove the metal frame and plastic boards from the seat before washing.
- Do not use solvents, caustic or abrasive cleaning materials.
- To minimize shrinkage, simply reattach the seat to the frame to dry.
- Do not press, iron, dry clean, tumble dry or wring the fabric.
- If the seat covers need to be replaced, only use parts from an Advance Mobility Authorized Dealer. They are the only ones that are guaranteed to have been safety tested and designed to fit this seat.
- DO NOT machine wash your pushchair's canopy.

Plastic/Metal Parts

- Wipe clean using a mild soap and warm water.
- You must not remove, dismantle or alter any part of the seat folding mechanism or brakes.

Wheel Care

- The wheels can be cleaned using a damp cloth. They will need to be dried completely with a soft towel or cloth.
- Moisture – especially from the beach – can rust the wheel bearing case. Spraying regularly with a silicone lubricant will keep your wheels looking healthy.
- Also, if you use your pushchair for large amounts of miles, your Pushchair will benefit from a yearly visit to the bike shop for wheel alignment. Refer to the number on the tire wall for the optimum pressure for your tires.

STORING

- Sunshine can fade seat fabric and dry out tires, so storing your pushchair indoors will prolong its good looks.
- DO NOT store outside.
- Ensure that the pushchair is dry before storing for prolonged periods.
- Always store the pushchair in a dry environment.
- Store the pushchair in a safe place when not in use (i.e. where children cannot play with it).
- DO NOT place heavy objects on top of the pushchair.
- DO NOT store the pushchair near a direct heat source such as a radiator or fire.

Advance Mobility™ WARRANTIES


1. ADVANCE MOBILITY™ PUSHCHAIRS' LIFETIME WARRANTY ON PUSHCHAIR FRAMES*

Newell Rubbermaid UK Services Ltd, Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8SS ("Newell") offers a lifetime warranty on manufacturer defects (i.e. defects that occurred during the production process) regarding the frame of the pushchair for purchases made in the UK from the date of conclusion of the purchase contract. "Lifetime" means that the defects described above are covered for the entire time of use of the pushchair by the first-time user for children within the maximum weight limit as stated specified in the user manual. The first-time user must be in possession of the original purchase receipt. Required is a proper use, handling and care of the pushchair in accordance with the user manual. In the event that the first-time user discovers a defect in the frame of the pushchair that is covered by the Lifetime Warranty, he/she must assert the resulting warranty claim against Newell within 6 years of this discovery of the defect.

THIS LIFETIME WARRANTY DOES NOT COVER:

- Corrosion or rust;
- Damages due to incorrect installation or assembly of third party parts or accessories;
- Intentional damages or damage due to misuse, accident, negligence or damages due to use on stairs or escalators;
- Attempts at repair by unauthorised persons or retailers; for information on authorised persons and retailers please contact the Newell consumer services at (http://babyjogger.eu/contact-us)
- Commercial use.

CONDITIONS FOR CLAIMING THE LIFETIME WARRANTY:

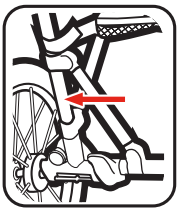

- Presentation of the original purchase receipt by first-time user;
- Presentation of serial number and manufacturing date which can be found on the frame of the pushchair;
- Lifetime warranty claims must be reported to the consumer service at (http://babyjogger.eu/contact-us), presenting the purchase receipt, serial number, manufacturing date and an informative description of the manufacturer defect, including relevant images and/or video;
- In case of lifetime warranty claims meeting the above requirements ("Valid Warranty Claim"), Newell will provide the first-time user with a pre-paid shipping label for returning the defective pushchair;
- If Valid Warranty claims are made outside of the country where the pushchair has been purchased, additional shipping charges for the return of the pushchair which may apply will be at the consumer's expense;
- In case of valid warranty claims Newell will replace the affected component or the entire pushchair at its discretion.

2. ADVANCE MOBILITY™ PRODUCTS 2-YEAR WARRANTY

This warranty is offered in relation to the other components of the Advance Mobility™ pushchairs as well as car seats and other accessories for 2 years from the date of purchase.
Proof of Purchase is required to make a warranty claim and the warranties are only given to the original first-time user.
This warranty does not cover normal wear and tear; corrosion or rust; incorrect assembly or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design; accidental or intentional damage; misuse or neglect; commercial use; improper storage/care of the unit.

3. STATUTORY RIGHTS

Consumers have statutory rights in relation to the Advance Mobility™ products and those rights are not affected by the commercial warranties offered in relation to the Advance Mobility™ pushchairs and other accessories.

Advance Mobility's Limited Lifetime Warranty:


Advance Mobility warrants that the frame is free of manufacturer defects for the lifetime of the product. Manufacturer's defects include but are not limited to the breaking of welds and frame tube damage. Textile or soft side materials and all other components shall be warranted for one year from the date of purchase (except for tubes and tires). Proof of purchase is required to make a warranty claim and the warranty is only extended to the original purchaser.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear
- Corrosion or rust
- Incorrect assembly, or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design
- Accidental or intentional damage, abuse or neglect, or use on stairs or escalators.
- Commercial use
- Improper storage/care of the unit

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your State's Attorney General.

If your stroller was purchased outside of the United States, please contact the distributor in the country nearest you. Their contact information can be found on our website at http://www.babyjogger.com. Claims for warranty outside of the country in which the product was purchased may incur shipping charges.

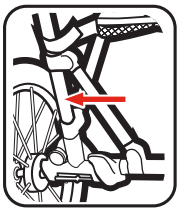


NOTE: When contacting Advance Mobility distributor regarding your stroller, please have your stroller's serial number ready. It can be found on the inside of frame.

Customer Care Contact Information:

E-Mail: customerservice@babyjogger.com
Call: 1-800-241-1848 8:30am - 5:30pm EST, Mon - Fri.
Fax: 1-804-262-6277
Mail: Newell Brands
4110 Premier Drive
High Point, NC 27265
www.babyjogger.com

PLEASE DO NOT CONTACT THE PLACE OF PURCHASE FOR PARTS OR WARRANTY ISSUES

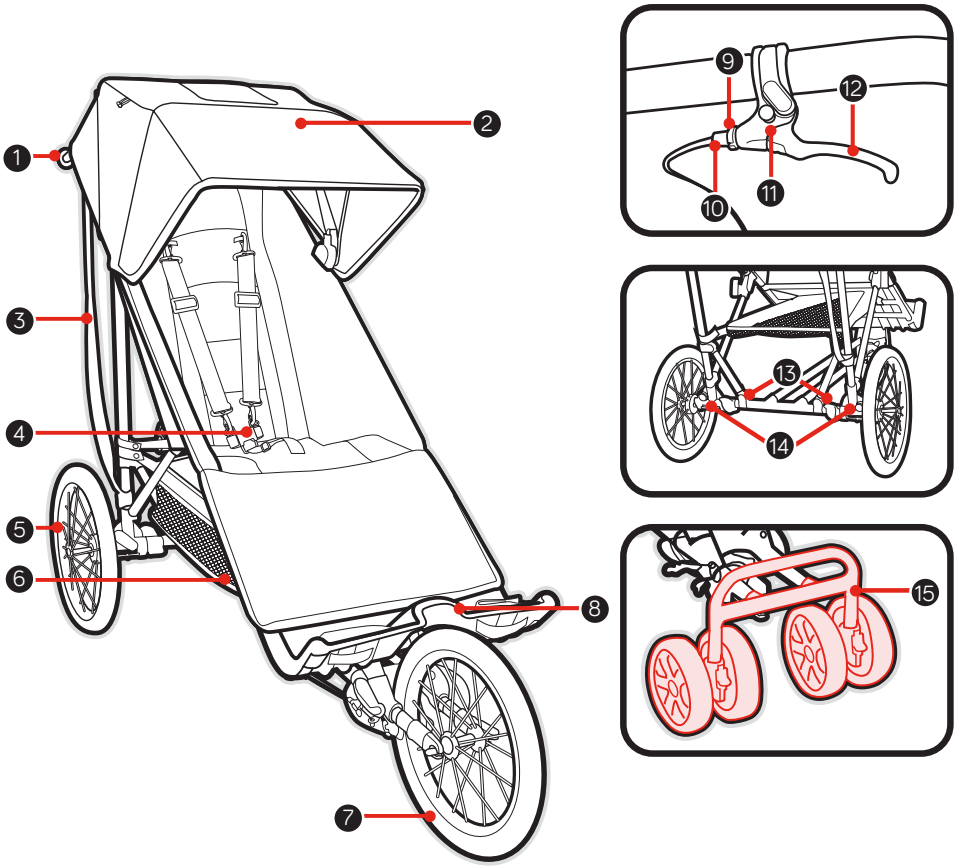

1	Manillar	10	Anillo del cilindro
2	Capota	11	Botón de estacionamiento
3	Correa para la muñeca	12	Manija de freno
4	Hebilla del arnés	13	Frenos posteriores
5	Rueda trasera	14	Botón de liberación de la rueda trasera
6	Canasta de almacenamiento	15	Ruedas giratorias delanteras
7	Rueda fija		
8	Placa para los pies		
9	Anillo pequeño		

⚠ADVERTENCIA

IMPORTANTE - Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas como referencia futura. La seguridad del pasajero podría verse afectada si no sigue estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca deje al pasajero sin atender.
- Use siempre el sistema de sujeción.
- Este producto no es apto para correr o patinar.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usarlo.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el pasajero esté lejos cuando despliegue este producto.
- No deje que el pasajero juegue con este producto.
- No utilice si alguna pieza de la silla de paseo está rota o desgarrada o si falta alguna pieza.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

- Esta silla de paseo es para un pasajero. NUNCA permita más de un pasajero por vez en esta silla de paseo.
- Advance Mobility Freedom está diseñada para niños mayores o jóvenes de 10 años o más, con un peso máximo de 90 kg (200 lb).
- La carga total de peso recomendada para esta silla de paseo es 90 kg (200 libras), 1 kg (2.2 libras) en el bolsillo del asiento y 4.5 kg (10 libras) en la canasta. Un peso excesivo puede causar que ocurra una situación peligrosa de inestabilidad.
- Los paquetes o accesorios, o ambas cosas, colocados sobre la unidad pueden hacer que sea inestable.
- Cualquier carga sujetada a la manija y/o la parte de atrás del respaldo y/o en los costados del vehículo afectará la estabilidad del vehículo.
- Trabe los frenos antes de cargar y descargar al pasajero y cuando la silla de paseo no esté en movimiento.
- Asegúrese de que el freno está correctamente activado moviendo la silla de paseo hacia atrás y adelante.
- La silla de paseo no debe usarse para transportar pasajeros al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas. Podría resultar en daños para la silla de paseo que no están cubiertos bajo la garantía.
- Los accesorios que no están aprobados por Advance Mobility no deben usarse.
- Preste atención a los automóviles; nunca suponga que un conductor puede verlo a usted y a su pasajero.
- El pasajero debe estar siempre sentado (no debe pararse en la silla de paseo).
- Use siempre la correa para la muñeca; las sillas de paseo pueden rodar mucho y la correa para la muñeca lo mantiene en control si se resbala o cae.
- Use solamente piezas de repuesto suministradas o aprobadas por Advance Mobility.
- Debe informar al fabricante y a las autoridades pertinentes en su país en caso de accidente grave con el producto.
- Respete el medio ambiente y deseche la silla de paseo de manera apropiada. Cómo desechar el producto está sujeto a requisitos locales y nacionales.

ARMAZÓN

1 Desempaque el armazón del cochecito de la caja y deje a un lado las ruedas. Si no están montados, conecte los tubos en forma de L al armazón, como se muestra.
2 Despliegue el armazón.
3 PLACA PARA LOS PIES
- Gire los tubos del extremo inferior del armazón de la silla de paseo.
- Introduzca la placa para los pies en el armazón de la silla de paseo.
- Asegure la placa para los pies en el armazón de la silla de paseo usando los tornillos que se incluyen. Necesitará un destornillador Phillips. **Nota:** Use los tornillos cónicos para asegurar el centro de la placa para los pies.

4 Conecte el extremo para los pies de la almohadilla del asiento a la parte frontal de la placa para los pies con los parches de gancho y bucle. Envuelva las tiras alrededor de la parte inferior de la placa para los pies, inserte la tira a través del anillo D y enganche los parches de gancho y bucle.
5 Compruebe que la cesta está sujeta al armazón de los pies con las tiras de broche, como se muestra.
6 Gire los tubos del armazón inferior hacia la placa para los pies. Introduzca la parte inferior de la placa para los pies en los conectores frontales para los tubos. Empuje hacia arriba para asegurar los bloqueos con broche en ambos tubos.
7 Ponga la silla de paseo en posición vertical. Baje los refuerzos laterales a los soportes de montaje. Mientras empuja el botón de traba, deslice el refuerzo lateral sobre el soporte de montaje; suelte cuando la clavija esté alineada con el orificio del soporte. Asegure la abrazadera del refuerzo lateral. Repita el procedimiento en ambos costados.

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usarlo.

RUEDA DELANTERA

8 Instalación
- Para instalar la rueda delantera, acueste la silla de paseo hacia atrás, de modo que la manija quede sobre el piso. Abra las mordazas girando la palanca de las mordazas hacia atrás.
- Inserte en ensamblaje de las ruedas delanteras en los tubos del armazón frontal hasta que los orificios y las clavijas estén alineados.
- Introduzca la clavija de la rueda a cada lado.
- Cierre las mordazas girando la palanca de las mordazas hacia adelante.

Extracción
- Invierta los pasos de instalación.

RUEDAS GIRATORIAS DELANTERAS

9 Instalación
- Para instalar las ruedas giratorias delanteras, acueste la silla de paseo hacia atrás, de modo que la manija quede sobre el piso.
- Inserte en ensamblaje de las ruedas delanteras en los tubos del armazón frontal hasta que los orificios y las clavijas estén alineados.
- Introduzca la clavija de la rueda a cada lado.

Extracción
- Invierta los pasos de instalación.

CARACTERÍSTICA GIRATORIA

10 Empuje el botón que traba la función giratoria hacia arriba para trabar la rueda delantera en una posición fija.
11 Oprima el botón que traba la función giratoria hacia abajo para permitir que gire el ensamblaje de la rueda delantera.

⚠ **ADVERTENCIA:** Bloquee las ruedas delanteras en la posición fija cuando cargue y descargue a un pasajero. Aunque la rueda delantera de la silla de paseo se bloquea, no está diseñada para correr ni para hacer ejercicio.

RUEDAS TRASERAS

12 Instalación
- Alinee el eje de la rueda trasera con el montante de la rueda en el armazón de la silla de paseo e insértelo en el montante de la rueda hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic..
- Tire suavemente de la rueda trasera para asegurarse de que esté correctamente sujetada.

13 Extracción
- Mientras oprime el botón de liberación de la rueda, deslice suavemente la rueda trasera fuera del montante de la rueda.

FRENO DE MANO

Freno de mano con botón de estacionamiento
14 Para usar el botón de estacionamiento,

apriete la manija del freno (12) y oprima el botón de freno de estacionamiento (11).

⚠ ADVERTENCIA: Trabe los frenos antes de cargar y descargar al pasajero y cuando la silla de paseo no esté en movimiento.

Ajustar el freno

15 Si no consigue frenar bien, apriete la manija del freno cinco o seis veces. Si el problema persiste, afloje el anillo del cilindro del freno (10) para ajustar el anillo pequeño (9) y luego mueva el anillo pequeño (9) alejándolo de la manija para apretar el cable (¡no apriete en exceso!). Para bloquear los anillos, apriete el anillo del cilindro (10) contra la manija mientras sujeta el anillo pequeño (9) en posición.

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS

16 Empuje los pedales del freno hacia abajo para activar los frenos y levántelos para liberarlos.

CAPOTA

17 Tire hacia adelante para abrir la capota y empuje hacia atrás para cerrarla.

18 Enrolle las aletas hacia arriba y sujételas como se muestra para abrir las ventanas y las aletas laterales.

19 Enrolle las aletas superiores y de los laterales de la capota y sujételas con las correas como se muestra.

AJUSTAR EL ARNÉS DE SEGURIDAD

20 Enganche las correas para los hombros al bucle de tela superior que mejor se adapte al pasajero y luego conecte las presillas inferiores al soporte de hebilla.

21 Ajuste la correa de seguridad central según sea necesario para la comodidad del pasajero.

⚠ ADVERTENCIA: Evite serias lesiones causadas por caídas o resbalones. Ajuste y sujete siempre correctamente el arnés de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: Use siempre la correa de la entrepierna en combinación con las correas de los hombros y el cinturón de la cintura.

USAR EL ARNÉS DE SEGURIDAD

22 Asegúrese de que las presillas de la correa para los hombros estén enganchadas a las presillas de la correa para la cintura.

23 Inserte el arnés conectado y las hebillas de las correas laterales en los costados de la hebilla de la entrepierna.

24 Presione los botones en la parte superior e inferior de la hebilla de la entrepierna para liberarla.

25 Ajuste las correas para la cintura y la entrepierna según sea necesario para la comodidad del pasajero.

RECLINAR EL ASIENTO

26 Ajuste las correas del asiento con el grado de reclinación deseado.

27 Tire de la correa cuando quiera devolver el asiento a la posición vertical.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando realice ajustes al asiento de la silla de paseo, asegúrese de que la cabeza, brazos y piernas del pasajero estén lejos de piezas móviles del asiento y del armazón de la silla de paseo.

EXTRACCIÓN DE LA CANASTA

28 Desabroche las correas de alrededor del armazón en la parte posterior e inferior del armazón como se muestra. Invierta los pasos para volver a sujetarlas.

SACAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO

29 Desde abajo del asiento, desabroche el gancho y bucle y deslice la correa por el anillo D, y luego desabroche la almohadilla del extremo de los pies del asiento de la placa para los pies.

30 Desabroche la correa con broche en la parte posterior del asiento como se muestra.

31 Desabroche las correas y los broches del armazón en la almohadilla de la parte superior del asiento y los 10 broches en los costados de la almohadilla del asiento.

32 Retire el alambre y la tablilla de plástico del bolsillo en la parte posterior de la almohadilla del asiento. Invierta los pasos para volver a colocarla.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los ajustes estén cerrados de forma adecuada cuando vuelva a colocar la tela del asiento.

PLEGAR LA SILLA DE PASEO

33 Empuje hacia abajo para abrir los bloqueos con broche en ambos tubos.

34 Presione el botón a la derecha del tubo y retire la parte inferior de la placa para los pies de los conectores del tubo.

35 Baje los refuerzos laterales a los soportes de montaje. Mientras empuja el botón de traba, deslice el refuerzo lateral sobre el soporte de montaje y gire los refuerzos laterales hacia la parte posterior del

asiento. Repita el procedimiento en ambos costados.

36 Doble el respaldo del asiento hacia adelante como se muestra.

EN MOVIMIENTO

Girar

- Girar la silla de paseo es muy sencillo: está equilibrada para girar con un leve toque en el manillar. Para giros más cerrados, empuje el manillar hacia abajo y levante la rueda delantera para girar.

Correa para la muñeca

- Asegúrese de que lleva la correa para la muñeca puesta cuando su pasajero vaya en la silla de paseo. La silla de paseo de Advance Mobility es ligera y está lista para rodar — con usted o sin usted— y la correa para la muñeca ayuda a mantener el control sobre ella.

En la oscuridad

- Como nos preocupa su seguridad y la de su pasajero, le recomendamos que no use la silla de paseo de noche. Sin embargo, si decide hacerlo, le pedimos que coloque las tiras reflectantes en los radios de las ruedas y el asiento. También puede montar luces de bicicleta en el manillar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para preservar la durabilidad de la silla de paseo, es importante realizar tareas simples y periódicas de mantenimiento. De vez en cuando, asegúrese de que las uniones y lugares con pliegues todavía estén en buenas condiciones. Si escucha algún ruido o siente algo de tensión, puede llevar la silla de paseo a un taller de bicicletas local para que le agreguen lubricación. Todas las reparaciones solamente deben ser completadas por un concesionario autorizado.

LAVADO

Tela del asiento/Capota

- Puede lavar a máquina el asiento de la silla de paseo con agua fría y un detergente suave.
- Asegúrese de sacar el armazón de metal y las tablillas de plástico del asiento antes de lavarlo.
- No use solventes, productos cáusticos o materiales abrasivos para la limpieza.
- Para reducir el encogimiento, simplemente vuelva a sujetar el asiento al armazón para que se seque.
- No priense, planche, limpie en seco, seque a máquina ni estruje la tela.
- Si las fundas del asiento deben reemplazarse, use solamente piezas de un concesionario autorizado de Advance Mobility. Ellas son las únicas que pueden garantizar que han sido probadas para seguridad y diseñadas para que caben este asiento.
- NO lave la capota de la silla de paseo a máquina.

Piezas de plástico/metal

- Limpie usando un jabón suave y agua tibia.
- No debe sacar, desarmar ni alterar ninguna parte del mecanismo de pliegue del asiento o los frenos.

Cuidado de las ruedas

- Se pueden limpiar las ruedas usando un trapo húmedo. Se deberá secarlas completamente con una toalla o trapo suave.
- La humedad —especialmente de la playa— puede oxidar la caja de los cojinetes de las ruedas. Rociarlas regularmente con un lubricante de silicona ayudará a que se mantengan en perfecto estado.
- Además, si usa la silla de paseo para hacer muchas millas, se beneficiaría de una visita anual a la tienda de bicicletas para que alineen las ruedas. Consulte la cifra en la tabla de ruedas para saber la presión óptima para sus ruedas.

ALMACENAMIENTO

- Los rayos del sol pueden desteñir la tela del asiento y resecar los neumáticos, por lo tanto, guardar el cochecito adentro prolongará su buen aspecto.
- NO lo guarde al aire libre.
- Asegúrese de que la silla de paseo esté seca antes de guardarla durante períodos prolongados.
- Guarde siempre la silla de paseo en un ambiente seco.
- Guarde la silla de paseo en un lugar seguro cuando no la esté usando.
  (por ej., donde los niños no pueden jugar con él).
- NO ponga objetos pesados encima de la silla de paseo.
- NO guarde la silla de paseo cerca de fuentes de calor directas como un radiador o fuego.

Garantía limitada de por vida de Advance Mobility:


Advance Mobility garantiza que el armazón no tiene defectos de fabricación durante toda la vida del producto. Los defectos de fabricación incluyen pero no se limitan a la rotura de soldaduras y daños a los tubos del armazón. Los materiales textiles o blandos del costado y todos los otros componentes están garantizados por un año desde la fecha de compra (excepto los tubos y los neumáticos). Se requiere prueba de la compra para presentar una reclamación bajo la garantía y la garantía solamente se extiende al comprador original.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal
- Corrosión o herrumbre
- Ensamblaje incorrecto o la instalación de piezas o accesorios de terceros que no sean compatibles con el diseño original
- Daño accidental o intencional, abuso o negligencia o uso en escaleras o escaleras mecánicas.
- Uso comercial
- Almacenamiento/cuidado inadecuado de la unidad

Esta garantía excluye específicamente reclamaciones por daños indirectos, incidentales o consecuentes. Las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito particular se incluyen según el período de garantía específica de este modelo en el momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte a la oficina local o del estado de asuntos al consumidor o al Fiscal General de su estado.

Si su cochecito fue comprado fuera de los Estados Unidos, por favor comuníquese con el distribuidor en el país más cercano. Se puede encontrar la información de contacto en nuestro sitio web en http://www.babyjogger.com. Las reclamaciones por garantía fuera del país en el que se compró el producto podrían incurrir cargos por envío.

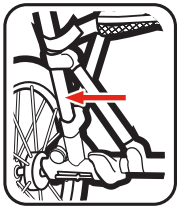

NOTA: Cuando se ponga en contacto con su distribuidor de Advance Mobility en relación con su carrito, tenga a mano el número de serie de su carrito. Se puede encontrar en el interior del armazón.

Información de contacto de atención al cliente:


Correo electrónico: customerservice@babyjogger.com

Llame al: 1-800-241-1848 8:30am - 5:30pm EST, Mon - Fri.

Fax: 1-804-262-6277

Correo: Newell Brands
4110 Premier Drive
High Point, NC 27265
www.babyjogger.com

NO CONTACTE EL LUGAR DE COMPRA PARA PIEZAS NI CUESTIONES DE GARANTÍA

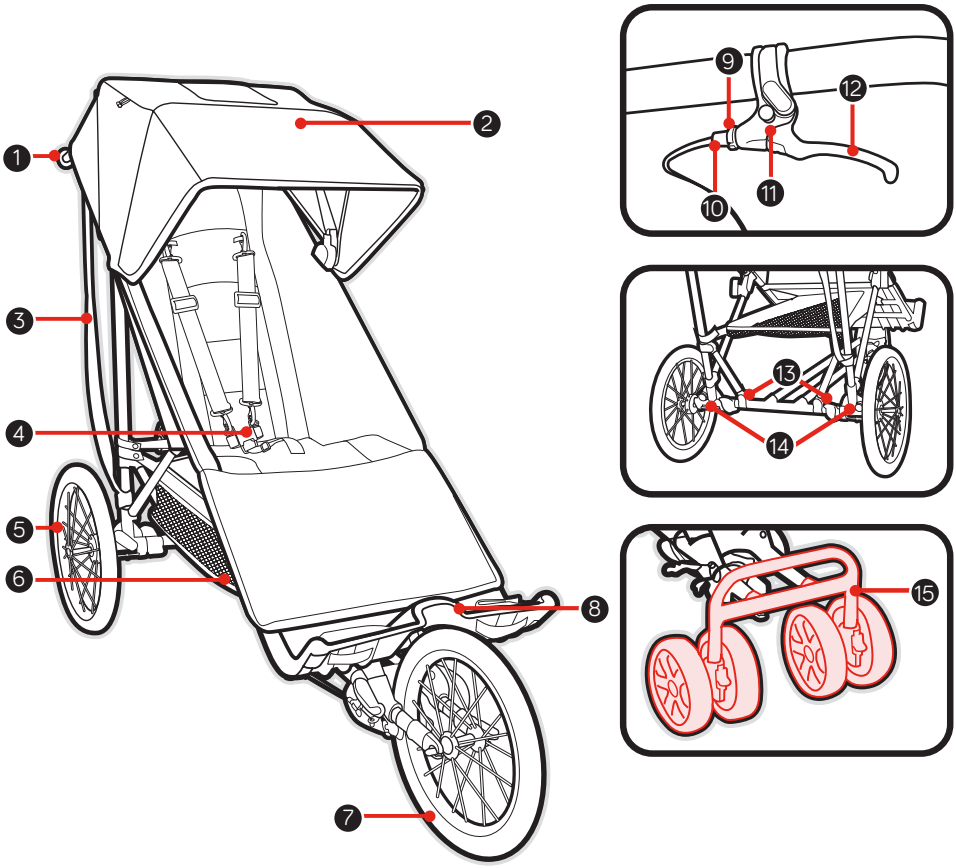

1 Guidon
2 Canopy
3 Dragonne
4 Boucle du harnais
5 Roue arrière
6 Panier de rangement
7 Roue fixe
8 Repose-pieds
9 Petit anneau
10 Anneau du cylindre
11 Bouton de stationnement
12 Poignée de frein
13 Freins arrière
14 Boutons de déblocage de roue arrière
15 Roues avant pivotantes

⚠ AVERTISSEMENTS

IMPORTANT – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure. La sécurité de votre passager risque d'être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Ne laissez jamais le passager sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter les blessures, veillez à ce que le passager soit maintenu à l'écart lorsque vous dépliez ce produit.
- Ne laissez pas le passager jouer avec ce produit.
- N'utilisez pas la poussette si une pièce quelconque est cassée, déchirée ou manquante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

- Cette poussette ne peut accommoder qu'un seul enfant. NE laissez JAMAIS plus d'un passager à la fois sur cette poussette.
- La poussette Advance Mobility Freedom est conçue pour un enfant plus âgé ou un jeune adulte de plus de 10 ans, avec un poids maximum de 90 kg.
- La charge de poids totale recommandée pour cette poussette est de 90 kg dans le siège, 1 kg dans la poche du siège et 4,5 kg dans le panier.. Un poids excessif peut entraîner l'existence d'une condition instable et dangereuse.
- Les paquets ou accessoires, ou les deux, placés sur l'unité peuvent rendre l'unité instable.
- Toute charge attachée à la poignée et/ou sur l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.
- Verrouillez les freins avant de mettre le passager dans ou de le sortir de la poussette, et lorsque la poussette ne bouge pas.
- Assurez-vous que le frein est correctement enclenché en déplaçant la poussette légèrement en avant et en arrière..
- La poussette n'est pas destinée à être utilisée pour transporter le passager dans les escaliers ou les escalators. Les dommages résultant sur la poussette ne seront pas couverts par la garantie.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par Advance Mobility ne devront pas être utilisés.
- Faites attention aux voitures - ne supposez jamais qu'un conducteur peut vous voir, vous et votre passager.
- Le passager devra rester assis (pas de position debout dans la poussette).
- Utilisez toujours votre dragonne – ces poussettes peuvent vraiment rouler, et la dragonne vous permet de la contrôler si vous glissez ou tombez.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou approuvées par Advance Mobility.
- En cas d'incident grave impliquant le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente dans votre pays.
- Soyez respectueux de l'environnement et éliminez votre poussette d'une manière adaptée. L'élimination est soumise aux exigences nationales et locales.

CADRE

1 Déballez le cadre de poussette du carton et mettez les roues de côté. Si la poussette n'est pas assemblée, fixez les tubes en forme de L au cadre comme indiqué.

2 Dépliez le cadre.

3 REPOSE-PIEDS
- Faites pivoter les tubes d'extrémité inférieurs du cadre de la poussette.
- Insérez le repose-pieds sur le cadre de la poussette.
- Sécurisez le repose-pieds sur le cadre de la poussette à l'aide des vis incluses. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme.
  Remarque : Utilisez des vis à extrémité conique pour sécuriser le centre du repose-pieds.

4 Fixez l'extrémité du coussin de siège à l'avant du repose-pieds à l'aide de patches à fermeture Velcro. Enroulez les sangles autour du bas du repose-pieds, insérez la sangle dans l'anneau en D et attachez les patches à fermeture Velcro.

5 Vérifiez que le panier soit fixé au cadre du repose-pieds à l'aide des sangles à boutons-pression comme indiqué.

6 Faites pivoter les tubes en bas du cadre vers le repose-pieds. Insérez le bas du repose-pieds dans les connecteurs de tube avant. Poussez vers le haut pour sécuriser les verrouillages encliquetables sur les deux tubes.

7 Placez la poussette en position verticale. Faites pivoter les traverses latérales vers le bas jusqu'aux supports de montage. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage, faites glisser la traverse latérale sur le support de montage ; relâchez le bouton lorsque la goupille est alignée sur le trou dans le support. Sécurisez la pince de la traverse latérale. Répétez des deux côtés.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant toute utilisation.

ROUES AVANT

8 Installation
- Pour installer la roue avant, déposez la poussette sur son dos de sorte que le guidon repose sur le sol. Ouvrez les étriers en basculant le levier d'étrier vers l'arrière.
- Insérez l'ensemble de roue avant dans les tubes du cadre avant jusqu'à ce que les trous de goupille soient alignés.
- Insérez une goupille de roue de chaque côté.
- Fermez l'étrier en basculant le levier d'étrier vers l'avant.

Retrait
- Inversez les étapes d'installation.

ROUES AVANT PIVOTANTES

9 Installation
- Pour installer les roues avant pivotantes, déposez la poussette sur son dos de sorte que le guidon repose sur le sol.
- Insérez l'ensemble de roue avant dans les tubes du cadre avant jusqu'à ce que les trous de goupille soient alignés.
- Insérez une goupille de roue de chaque côté.

Retrait
- Inversez les étapes d'installation.

FONCTION PIVOTANTE

10 Appuyez sur le bouton de verrou pivot vers le haut pour verrouiller la roue avant en position fixe.

11 Appuyez sur le bouton de verrou pivot vers le bas pour permettre à l'ensemble de la roue avant de pivoter.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour mettre le passager dans la poussette ou le faire sortir, verrouillez les roues avant en position fixe. Bien que la roue avant de votre poussette se verrouille, elle n'est pas prévue pour faire du jogging ou des exercices.

ROUES ARRIÈRE

12 Installation
- Alignez l'essieu de roue arrière sur la monture de roue sur le cadre de la poussette et insérez-le dans la monture de roue jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Un déclic retentira.
- Tirez délicatement sur la roue arrière pour vous assurer qu'elle est correctement attachée.

13 Retrait
- Tout en appuyant sur le bouton de déblocage de la roue, faites délicatement glisser la roue arrière hors de la monture de roue.

FREIN À MAIN

Frein à main avec bouton de stationnement

14 Pour utiliser la fonction bouton de stationnement, serrez la poignée de frein (12) et appuyez sur le bouton du frein de stationnement (11).

⚠ AVERTISSEMENT : Verrouillez les freins avant de mettre le passager dans ou

de le sortir de la poussette, et lorsque la poussette ne bouge pas.

Réglage du frein

15 Si le freinage n'est pas bon, serrez la poignée de frein cinq à six fois. Si le problème persiste, desserrez l'anneau du cylindre de frein (10) pour ajuster le petit anneau (9), puis déplacez le petit anneau (9) en l'éloignant de la poignée pour serrer le câble (Veillez à ne pas trop serrer !). Pour verrouiller les anneaux, serrez l'anneau du cylindre (10) contre la poignée tout en maintenant le petit anneau (9) en place.

FREINS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE

16 Poussez les pédales de frein vers le bas pour enclencher les freins et relevez pour les relâcher.

CANOPY

17 Tirez vers l'avant pour ouvrir la canopy, poussez vers l'arrière pour la fermer.

18 Enroulez les rabats vers le haut et sécurisez-les de la manière indiquée pour ouvrir les fenêtres et les rabats latéraux.

19 Enroulez les rabats sur le haut et les côtés de la canopy et sécurisez-les à l'aide des sangles comme indiqué.

RÉGLAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ

20 Accrochez les sangles d'épaule à la boucle en tissu supérieure la plus adaptée au passager puis fixez les clips inférieurs à l'attache en forme de boucle.

21 Ajustez la sangle de sécurité centrale selon les besoins pour assurer le confort du passager.

⚠ AVERTISSEMENT : Évitez les risques d'accidents graves dus à une chute ou à une glissade hors du siège. Réglez et fixez toujours correctement le harnais de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en association avec les sangles des épaules et la ceinture.

UTILISATION DU HARNAIS DE SÉCURITÉ

22 Veillez à ce que les clips de la sangle d'épaule soient attachés aux clips de la sangle abdominale.

23 Insérez les boucles du harnais et de la sangle latérale connectées dans les côtés de la boucle d'entrejambe.

24 Appuyez sur les boutons en haut et en bas de la boucle d'entrejambe pour débloquer.

25 Ajustez les sangles abdominale et d'entrejambe selon les besoins pour assurer le confort du passager.

INCLINAISON DU SIÈGE

26 Ajustez les sangles du siège à l'angle d'inclinaison souhaité.

27 Tirez sur la sangle lorsque vous souhaitez remettre le siège en position verticale.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour ajuster le siège de la poussette, veillez à ce que la tête, les bras et les jambes du passager se trouvent à l'écart des pièces du siège en mouvement et du cadre de la poussette.

RETRAIT DU PANIER

28 Déconnectez les sangles qui entourent le cadre à l'arrière et en bas du cadre comme indiqué. Inversez les étapes pour rattacher.

RETRAIT DU SIÈGE

29 À partir du dessous du siège, détachez la bande Velcro et faites glisser la bande dans l'anneau en D et déconnectez l'extrémité du coussin de siège du repose-pieds.

30 Déconnectez la sangle à boutons-pression à l'arrière du siège comme indiqué.

31 Déconnectez les boutons-pression et les sangles du cadre en haut du coussin de siège et les 10 boutons-pression le long des côtés du coussin de siège.

32 Retirez le fil et le panneau en plastique du piquet à l'arrière du coussin de siège. Inversez les étapes pour rattacher.

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que toutes les fixations soient correctement fermées lors de la fixation du coussin de siège.

PLIAGE DE LA POUSSETTE

33 Poussez vers le bas pour ouvrir les verrouillages encliquetables sur les deux tubes.

34 Appuyez sur le bouton du tube de droite et retirez le bas du repose-pieds des connecteurs de tube.

35 Faites pivoter les traverses latérales vers le bas jusqu'aux supports de montage. Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage, faites glisser la traverse latérale hors du support de montage, et faites pivoter les traverses latérales vers l'arrière du siège. Répétez des deux côtés.

36 Pliez le dossier du siège vers l'avant comme indiqué.

EN MOUVEMENT

Guidage

- La poussette est facile à diriger : elle est bien équilibrée et il suffit d'un toucher léger sur le guidon pour la faire tourner. Pour les virages plus serrés, appuyez vers le bas sur le guidon et soulevez la roue avant pour la

diriger.

Dragonne

- Veillez à ce que votre dragonne se trouve autour du poignet lorsque votre passager est dans la poussette. La poussette Advance Mobility est légère et prête à rouler – avec ou sans vous – et la dragonne vous aide à maîtriser votre poussette.

Dans l'obscurité

- Comme nous sommes préoccupés par votre sécurité, la vôtre et celle de votre passager, nous recommandons que vous n'utilisiez pas votre poussette la nuit. Toutefois, si vous choisissez de le faire, veuillez fixer des bandes réfléchissantes aux rayons des roues et au siège. Des lampes de vélo peuvent également être montées sur le guidon.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour préserver la longévité de votre poussette, il est important d'effectuer une maintenance simple et périodique. De temps à autre, assurez-vous que les joints et zones de pliage sont toujours en bon état. Si vous entendez un grincement ou sentez une certaine tension, vous pouvez emporter votre poussette au revendeur local de vélos pour une lubrification additionnelle. Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire agréé.

LAVAGE

Tissu du siège

- Le siège de la poussette peut être lavé en machine à l'eau froide avec un détergent doux.
- Veillez à retirer le cadre en métal et les panneaux en polyéthylène du siège avant de le laver.
- N'utilisez ni solvants, ni matériaux de nettoyage caustiques ou abrasifs.
- Pour minimiser le rétrécissement, il suffit de rattacher le siège au cadre pour le faire sécher.
- Ne pressez ni repassez, nettoyez à sec, séchez au séchoir ni essorez le tissu.
- Si la housse du siège a besoin d'être remplacée, utilisez uniquement des pièces d'un revendeur agréé Advance Mobility. Elles sont les seules à être garanties pour avoir été testées et conçues pour convenir à ce siège.
- NE PAS laver en machine la canopy de votre poussette.

Pièces en plastique / métal

- Essuyez à l'aide d'un savon doux et d'eau chaude.
- Vous ne devez ni retirer ni démonter ni modifier quelque pièce que ce soit du mécanisme de pliage du siège ou des freins.

Entretien des roues

- Les roues peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Elles devront être complètement séchées avec une serviette ou un chiffon doux.
- L'humidité– surtout de la plage – peut faire rouiller le boîtier des roulements de roue. Une pulvérisation régulière avec un lubrifiant à base de silicone permettra de maintenir vos roues en bon état.
- De plus, si vous utilisez votre poussette sur de nombreux kilomètres, votre poussette bénéficiera d'une visite annuelle au magasin de vélos pour l'alignement des roues. Consultez le numéro sur le flanc du pneu pour connaître la pression optimale de vos pneus.

ENTREPOSAGE

- Le soleil peut décolorer le tissu du siège et dessécher les pneus, il est donc important d'entreposer votre poussette à l'intérieur pour prolonger son bel aspect.
- N'entreposez PAS la poussette à l'extérieur.
- Veillez à ce que la poussette soit bien sèche avant de l'entreposer pour de longues durées.
- Entreposez toujours la poussette dans un milieu sec.
- Entreposez la poussette dans un lieu sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée (c'est-à-dire où les enfants ne peuvent pas jouer avec).
- NE placez PAS d'objets lourds sur le dessus de la poussette.
- N'entreposez PAS la poussette à proximité d'une source de chaleur directe telle qu'un radiateur ou un feu.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE ADVANCE MOBILITY

Advance Mobility garantit que le cadre est exempt de défauts de fabrication pour la durée de vie du produit. Les défauts de fabrication incluent, mais sans s'y limiter, la cassure des soudures et les dommages des tubes du cadre. Les matériaux en textile ou souples et tous les autres composants seront garantis pendant un an à compter de la date d'achat (à l'exception des tubes et des pneus). Une preuve d'achat est exigée pour effectuer une réclamation de garantie et la garantie n'est étendue qu'à l'acheteur original.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :


- L'usure normale
- La corrosion ou la rouille
- Un assemblage incorrect ou l'installation de pièces ou d'accessoires tiers incompatibles avec le modèle d'origine
- Dommage accidentel ou intentionnel, abus ou négligence, ou utilisations sur des escaliers ou escalators.
- Un usage commercial
- Un rangement/entretien incorrect de la poussette

Cette garantie exclut spécifiquement les réclamations pour dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Les garanties tacites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier sont conformes à la période de garantie spécifique pour ce modèle au moment de l'achat. Certains États ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre. Pour savoir quels sont vos droits juridiques dans votre État, consultez votre bureau des affaires de consommateurs local ou de l'État ou le procureur général de votre État.

Si votre poussette a été achetée en-dehors des États-Unis, veuillez contacter le distributeur dans le pays le plus proche de vous. Ses coordonnées figurent sur notre site Web à https://www.babyjogger.com/international-distributors.html. Les recours en garantie en-dehors du pays dans lequel le produit a été acheté peuvent entraîner des frais d'expédition.



REMARQUE : Lorsque que vous contactez le distributeur Advance Mobility au sujet de votre poussette, veuillez avoir le numéro de série de la poussette à votre disposition. Il se trouve sur la face intérieure du cadre.

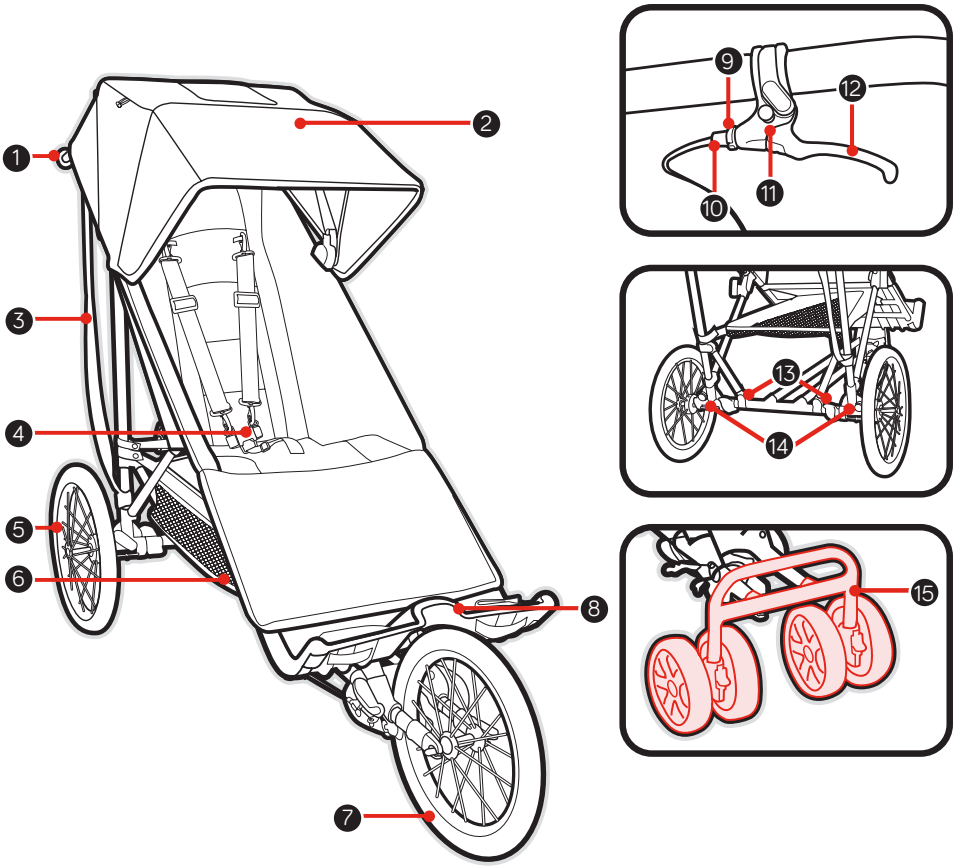

1	Manillar	10	Anillo pequeño
2	Capota	11	Botón de estacionamiento
3	Correa de la muñeca	12	Asa del freno
4	Extensión de la capota	13	Frenos traseros
5	Rueda trasera	14	Botón de desbloqueo de las ruedas traseras
6	Rueda trasera	15	Ruedas giratorias delanteras
7	Rueda fija		
8	Reposapiés		
9	Anillo pequeño		

⚠ ADVERTENCIA

IMPORTANTE – Leer detenidamente y mantenerlas para futuras consultas. La seguridad del pasajero puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- No deje nunca al pasajero sin supervisión.
- Usar siempre el sistema de retención.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que al desplegar este producto el pasajero no esté cerca.
- No permita que el pasajero juegue con este producto.
- No utilizar si la silla de paseo tiene algún componente roto o desgarrado, o si le falta alguna pieza.

AD ADICIONAL

- Este carrito es para un solo pasajero. No permita NUNCA que se sienta más de un pasajero a la vez en esta silla de paseo.
- Advance Mobility Freedom se ha diseñado para niños más mayores o para jóvenes adultos de más de 10 años con un peso máximo de 90 kg.
- La carga de peso total recomendada para esta silla de paseo es de 90 kg en el asiento, 1 kg en el bolsillo del asiento y 4,5 kg en la cesta.. Un peso excesivo puede provocar la existencia de una condición inestable y peligrosa.
- La colocación de paquetes o artículos accesorios, o de ambos, en la unidad puede provocar la inestabilidad de esta.
- Cualquier carga acoplada al manillar y/o en la parte posterior del respaldo y/o en los laterales del vehículo afectará a la estabilidad del vehículo.
- Bloquee los frenos antes de colocar o sacar al pasajero y siempre que la silla de paseo esté parada.
- Asegúrese de que el freno esté correctamente acoplado desplazando el carrito ligeramente hacia delante y hacia atrás.
- La silla de paseo no debe utilizarse para transportar a pasajeros al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas. Los daños provocados al carrito no estarán cubiertos por la garantía.
- No deberán usarse accesorios que no estén aprobados por Advance Mobility.
- Cuidado con los coches, no asuma nunca que un conductor puede verles a usted y al pasajero.
- El pasajero permanecerá sentado (y no de pie en el carrito).
- Utilice siempre la correa de la muñeca, estas sillas de paseo pueden rodar bastante y esta correa le da control si se resbala o se cae.
- Utilice solamente piezas de recambio suministradas o aprobadas por Advance Mobility.
- En caso de incidencia grave con el producto, deberá informar al fabricante y a la autoridad competente de su país.
- Sea respetuoso/a con el medio ambiente y deseche la silla de paseo correctamente. Deberá hacerlo de conformidad con los requisitos nacionales y locales.

BASTIDOR

1 Desembale el bastidor del carrito de la caja y aparte las ruedas. Si no se habían instalado, acople los tubos en forma de L al bastidor como se muestra.

2 Despliegue el bastidor.

3 REPOSAPIÉS
- Gire los tubos del extremo inferior del bastidor de la silla de paseo.
- Inserte el reposapiés en el bastidor de la silla de paseo.
- Asegure el reposapiés en el bastidor de la silla de paso con los tornillos incluidos. Necesitará un destornillador Phillips.
  Nota: Utilice tornillos cónicos para asegurar el centro del reposapiés.

4 Acople el extremo del pie de la almohadilla del asiento a la parte delantera del reposapiés con parches de velcro. Enrolle las tiras alrededor de la parte inferior del reposapiés, inserte la tira a través del anillo D y acople los parches de velcro.

5 Compruebe que la cesta esté acoplada al bastidor para los pies con las cintas a presión como se muestra.

6 Deslice los tubos inferiores del bastidor hacia el reposapiés. Inserte la parte inferior del reposapiés en los conectores del tubo delantero. Presione hacia arriba para asegurar los cierres a presión de ambos tubos.

7 Coloque la silla de paseo en posición vertical. Deslice las abrazaderas laterales hacia abajo hacia los soportes de montaje. Empuje el botón del pestillo y deslice la abrazadera lateral por encima del soporte de montaje al mismo tiempo, suelte cuando el pasador esté alineado con el orificio en el soporte. Asegure la abrazadera lateral. Repita a ambos lados.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de usarla, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén acoplados.

RUEDA DELANTERA

8 Instalación
- Para instalar la rueda delantera, tumbe el respaldo de la silla de paseo de manera que el asa descanse en el suelo. Abra las pinzas desplazando la palanca de las pinzas hacia la parte de atrás.
- Inserte el conjunto de rueda delantera en los tubos del bastidor delantero hasta que los agujeros del pasador estén alineados.
- Inserte el pasador de rueda a cada lado.
- Cierre las pinzas desplazando la palanca de las pinzas hacia la parte de delantera.

Desmontaje
- Invierta los pasos realizados para la instalación.

RUEDAS GIRATORIAS DELANTERAS

9 Instalación
- Para instalar las ruedas giratorias delanteras, tumbe el respaldo de la silla de paseo de manera que el asa descanse en el suelo.
- Inserte el conjunto de rueda delantera en los tubos del bastidor delantero hasta que los agujeros del pasador estén alineados.
- Inserte el pasador de rueda a cada lado.

Desmontaje
- Invierta los pasos realizados para la instalación.

CARACTERÍSTICA DE GIRO

10 Empuje el botón de bloqueo de giro hacia arriba para bloquear la rueda delantera en una posición fija.

11 Presione el botón de bloqueo de giro hacia abajo para permitir el giro del conjunto de rueda delantera.

⚠ ADVERTENCIA: Al colocar y sacar al pasajero, bloquee la rueda delantera en una posición fija. Si bien la rueda delantera de su carrito se bloquea, no ha sido diseñado para correr o hacer ejercicio con él.

RUEDAS TRASERAS

8 Instalación
- Alinee el eje de las ruedas traseras con el soporte de la rueda en el bastidor del carrito e insértelo en el soporte de la rueda hasta que encaje en su sitio. Oirá un chasquido.
- Tire con suavidad de la rueda trasera para asegurarse de que esté correctamente acoplada.

9 Desmontaje
- Deslice con cuidado la rueda trasera para extraerla del soporte de la rueda al tiempo que presiona el botón de desbloqueo de la rueda.

FRENO DE MANO

Freno de mano con botón de estacionamiento

14 Para usar el botón de estacionamiento, apriete la palanca del freno (12) y pulse el botón del freno de estacionamiento (11).

⚠ ADVERTENCIA: Bloquee los frenos antes de colocar o sacar al pasajero y siempre que la silla de paseo esté parada.

Ajuste del freno

15 Si no tiene una buena acción de frenado, apriete la palanca del freno cinco o seis veces. Si el problema continúa, afloje el anillo del cilindro del freno (10) para ajustar el anillo pequeño (9) y luego aleje el anillo pequeño (9) del mango para apretar el cable (No apriete en exceso). Para bloquear los anillos, apriete el anillo del cilindro (10) contra el asa mientras mantiene el anillo pequeño (9) en su sitio.

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS

16 Empuje los pedales del freno hacia abajo para aplicarlos y levante para soltarlos.

CAPOTA

17 Empuje hacia delante para abrir la capota, empuje hacia atrás para cerrar la capota.

18 Enrolle las solapas hacia arriba y asegúrelas tal y como se muestra para abrir las ventanillas y las solapas laterales.

19 Enrolle las solapas en la parte superior y en los laterales de la capota y asegúrelas con tiras tal y como se muestra.

AJUSTE DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

20 Abroche las tiras del hombro al bucle de tela superior más apropiado para el pasajero y luego acople.

21 Ajuste la tira de seguridad central según sea necesario para que el pasajero esté cómodo.

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves provocadas por caídas o resbalones. Ajuste y abroche siempre de manera correcta el arnés de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: Utilice siempre la correa de la entrepierna en combinación con las correas del hombro y el cinturón para la cintura.

USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

22 Asegúrese de acoplar los broches de la correa del hombro a los broches de la correa de la cintura.

23 Inserte el arnés conectado y las hebillas de las correas laterales en los laterales de la hebilla de la entrepierna.

24 Presione los botones superior e inferior de la hebilla de la entrepierna para soltarla.

25 Ajuste las tiras de la cintura y la entrepierna según sea necesario para que el pasajero esté cómodo.

RECLINE LA SILLA

26 Ajuste las tiras del asiento hasta obtener el grado de reclinación deseado.

27 Tire de la tira cuando quiera volver a colocar el asiento en posición vertical.

⚠ ADVERTENCIA: Al realizar ajustes en el asiento de la silla de paseo, asegúrese de que la cabeza, los brazos y las piernas del pasajero estén alejados de las piezas móviles de la silla y del bastidor de la silla de paseo.

RETIRADA DE LA CESTA

28 Suelte las tiras de alrededor del bastidor en la parte trasera e inferior del bastidor tal y como se muestra. Invierta los pasos para volver a acoplarlas.

RETIRADA DE LA ALMOHADILLA DE LA SILLA

29 Desabroche la presilla situada en la parte inferior de la silla y deslice la tira a través del anillo D y desconecte el extremo del pie de la almohadilla del asiento del reposapiés.

30 Suelte la correa a presión de la parte trasera del asiento tal y como se muestra.

31 Suelte los broches y las tiras del bastidor en la parte superior de la almohadilla del asiento y los 10 broches en el lateral de la almohadilla del asiento.

32 Retire el tablero de alambre y plástico del bolsillo en la parte trasera de la almohadilla del asiento. Invierta los pasos para volver a acoplarlo.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las sujeciones estén correctamente cerradas al volver a acoplar la tela del asiento.

PLIEGUE LA SILLA DE PASEO

33 Presione para abrir los cierres a presión de ambos tubos.

34 Oprima el botón situado en el tubo derecho y retire la parte inferior del reposapiés de los conectores del tubo.

35 Deslice las abrazaderas laterales hacia abajo hacia los soportes de montaje. Empuje el botón del pestillo y deslice la abrazadera lateral al mismo tiempo para extraer la abrazadera del soporte de montaje y gire las abrazaderas laterales hacia la parte trasera del asiento. Repita a ambos lados.

36 Pliegue el respaldo del asiento tal y como se muestra.

EN MOVIMIENTO

Dirección

- Maniobrar la silla de paseo es fácil; tan solo hay que tocar ligeramente el manillar. Para giros más ajustado, empuje el manillar hacia abajo y levante la rueda delantera para maniobrar.

Correa de la muñeca
- Asegúrese de tener colocada la correa de la muñeca alrededor de la muñeca siempre que haya un pasajero sentado en la silla de paseo. La silla de paseo Advance Mobility es ligera y está lista para rodar, con o sin usted, y la correa de la muñeca le ayuda a controlar la silla de paseo.

En la oscuridad
- Dado que nos preocupa su seguridad y la de su pasajero, recomendamos que no utilice la silla de paseo por la noche. No obstante, si desea hacerlo, pegue tiras reflectantes a los radios de las ruedas y al asiento. También puede instalar luces para bicicletas en el manillar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

A fin de mantener la vida útil de su carrito, es importante realizar un mantenimiento periódico sencillo. Asegúrese de comprobar de vez en cuando que las uniones y las áreas de plegado sigan estando en buen estado. Si oye cualquier chirrido o siente tensión, puede llevar el carrito a una tienda de bicicletas local para su lubricación. Todas las reparaciones deben ser realizadas solo por un distribuidor autorizado.

LAVADO

Tela de la silla
- Puede lavar a máquina la silla del carrito en agua fría con un detergente suave.
- Antes de lavarla, asegúrese de retirar el bastidor metálico y el tablero de polietileno de la silla.
- No utilice disolventes ni materiales de limpieza cáusticos o abrasivos.
- Para evitar que encoja, tan solo tiene que volver a montar la silla en el bastidor para que se seque.
- No presione, planche, limpie en seco, seque en secadora ni retuerza la tela.
- Si fuera necesario sustituir las fundas de la silla utilice solo componentes de un distribuidor autorizado de Advance Mobility. Son las únicas con garantía de que cuentan con seguridad comprobada y diseñadas para ajustarse a esta silla.
- NO lave la capota del carrito en la lavadora.

Piezas de plástico/metal
- Limpie con un jabón suave y agua templada.
- No debe retirar, desmontar ni modificar ninguna pieza de los frenos ni del mecanismo de plegado de la silla.

Cuidado de las ruedas
- Las ruedas pueden limpiarse con un paño mojado. Tendrá que secarlas por completo con un paño o con una toalla suaves.
- La humedad, en especial la de la playa, puede oxidar la caja de rodamientos de las ruedas. Pulverizar periódicamente un lubricante de silicona mantendrá las ruedas en buen estado.
- Además, si utiliza la silla de paseo para realizar largos recorridos, recomendamos llevar la silla de paso a una tienda de bicicletas una vez al año para alinear las ruedas. Consulte el número en la pared del neumático para obtener la presión óptima de los neumáticos.

ALMACENAMIENTO
- La luz del sol puede decolorar la tela de la silla y secar los neumáticos por lo que guardar el carrito en el interior prolongará su buen aspecto.
- NO lo guarde en un espacio al aire libre.
- Antes de guardar el carrito durante periodos prolongados, asegúrese de que esté seco.
- Guarde siempre el carrito en un lugar seco.
- Guarde el carrito en un sitio seguro cuando no vaya a utilizarlo (es decir, donde los niños no puedan jugar con él).
- NO coloque objetos pesados sobre la silla.
- NO guarde el carrito cerca de una fuente de calor directa como por ejemplo un radiador o cerca del fuego.

Garantía limitada de por vida de Advance Mobility

Advance Mobility garantiza que el bastidor está libre de defectos del fabricante durante la vida útil del producto. Los defectos del fabricante incluyen, a título enunciativo, la ruptura de las soldaduras y daños al tubo del bastidor. Los materiales laterales suaves o textiles y todos los demás componentes estarán garantizados durante un año desde la fecha de compra (salvo los tubos y neumáticos). Se necesita el comprobante de compra para realizar una reclamación de garantía y la garantía solo se extiende al comprador original.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:


- Desgaste normal
- Corrosión u óxido
- Montaje incorrecto o la instalación de piezas o accesorios de terceros que no sean compatibles con el diseño original
- Daño, abuso o negligencia accidentales o intencionados, o el uso en escaleras o escaleras mecánicas.
- Uso comercial
- Almacenamiento o cuidado inadecuados de la unidad

Esta garantía excluye específicamente las reclamaciones por daños indirectos, incidentales o consecuenciales. Las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular son para el periodo de garantía específico para esta unidad de modelo en el momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables a su caso. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte con su oficina de consumo estatal o con el Fiscal General de su estado.

Si compró su carrito fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor del país más cercano. Podrá encontrar su información de contacto en nuestra página web en https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Las reclamaciones de garantía fuera del país donde se compró el producto podrían generar gastos de envío.



NOTA: Cuando se ponga en contacto con su distribuidor de Advance Mobility en relación con su carrito, tenga a mano el número de serie de su carrito. Se puede encontrar en el interior del armazón.

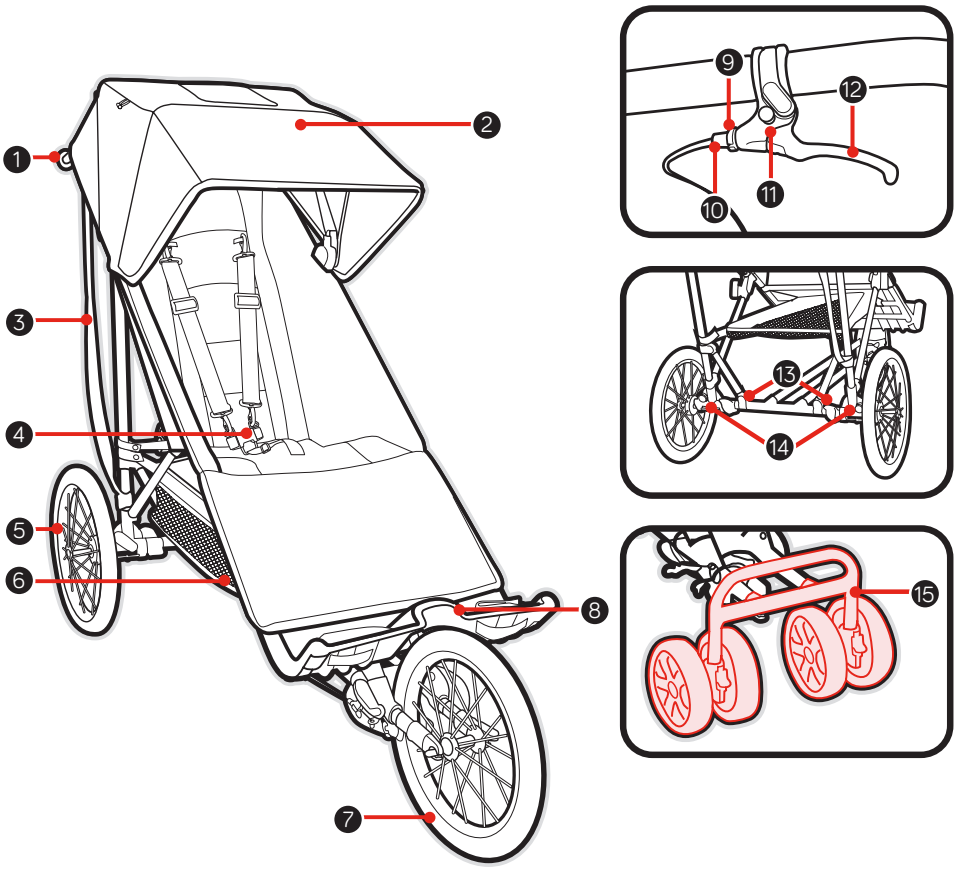

1	Manubrio	10	Anello a cilindro
2	Capottina	11	Pulsante di stazionamento
3	Cinturino da polso	12	Maniglia dei freni
4	Fibbia spallacci	13	Freni posteriori
5	Ruota posteriore	14	Pulsante di rilascio ruota posteriore
6	Cestino portaoggetti	15	Ruote girevoli anteriori
7	Ruota fissa		
8	Poggiapiedi		
9	Anello piccolo		

⚠ AVVERTENZA

IMPORTANTE – Leggere con cura le istruzioni e tenerle a portata di mano. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere la sicurezza del passeggero.

⚠ AVVERTENZA

- Non lasciare mai il passeggero senza sorveglianza.
- Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Prima dell'uso, verificare che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.
- Per evitare ferite, tenere a distanza il passeggero durante l'apertura di questo prodotto.
- Non lasciare che il passeggero giochi con questo prodotto.
- Non utilizzare il passeggino se sono presenti parti rotte, strappate o mancanti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA SICUREZZA

- Questo passeggino è destinato a un solo passeggero. MAI far salire più di un passeggero per volta su questo passeggino.
- Advance Mobility Freedom è progettato per un bambino ormai cresciuto oppure un adolescente (+ di 10 anni d'età), con un peso massimo di 90 kg.
- Il peso totale raccomandato per questo passeggino è 90 kg nel sedile, 1 kg nella tasca del sedile e 4,5 kg nel cestino. Un peso eccessivo potrebbe provocare una pericolosa instabilità.
- Pacchetti o accessori, o entrambi, collocati sul passeggino potrebbero provocarne l'instabilità.
- Qualsiasi carico appeso al manubrio e/o alla parte posteriore dello schienale e/o ai lati del passeggino ne comprometterà la stabilità.
- Bloccare i freni prima di collocare il bambino nel passeggino o di estrarlo da esso, nonché ogni volta che il passeggino non è in movimento.
- Verificare che il freno sia correttamente inserito spostando leggermente il passeggino avanti e indietro.
- Il passeggino non è destinato al trasporto di passeggeri su scale o scale mobili. Eventuali danni al passeggino non saranno coperti dalla garanzia.
- È vietato l'uso di accessori non approvati da Advance Mobility.
- Attenzione alle auto - evitare di supporre che un guidatore possa vedere voi e il passeggero.
- Il passeggero deve restare seduto (mai in piedi nel passeggino).
- Utilizzare sempre il cinturino da polso. Questi passeggini possono muoversi a grande velocità e il cinturino assicura il controllo del passeggino anche in caso di caduta o scivolata di chi lo sta spingendo.
- Utilizzare esclusivamente ricambi forniti o approvati da Advance Mobility.
- In caso di grave incidente con il prodotto, è necessario informare il produttore e l'autorità competente nel proprio paese.
- È necessario rispettare l'ambiente e smaltire correttamente il passeggino. Lo smaltimento è soggetto a requisiti nazionali e locali.

TELAIO

1 Disimballare il telaio del passeggino e mettere da parte le ruote. Se non sono montati, collegare i tubi a forma di L al telaio come mostrato nella figura.

2 Aprire il telaio.

3 POGGIAPIEDI
- Ruotare i tubi terminali inferiori del telaio del passeggino.
- Inserire il poggiapiedi sul telaio del passeggino.
- Fissare il poggiapiedi sul telaio del passeggino utilizzando le viti in dotazione. Sarà necessario utilizzare un cacciavite a croce.
  Nota: utilizzare le viti rastremate per fissare il centro del poggiapiedi.

4 Agganciare l'estremità inferiore dell'imbottitura del sedile alla parte superiore del poggiapiedi utilizzando le fasce con gancetti e occhielli. Far passare le cinture intorno al fondo del poggiapiedi, inserire la cintura attraverso l'anello a D e agganciare le fasce con gancetti e occhielli.

5 Verificare che il cestello sia agganciato al telaio del poggiapiedi con le cinghie a scatto, come mostrato nella figura.

6 Ruotare i tubi del telaio inferiore verso il poggiapiedi. Inserire il fondo del poggiapiedi nei connettori dei tubi anteriori. Spingere verso l'alto per fissare i dispositivi di blocco su entrambi i tubi.

7 Collocare il passeggino in posizione eretta. Ruotare i fermagli laterali in basso verso le staffe di montaggio. Tenendo premuto il pulsante del dispositivo di fissaggio, far scorrere il fermaglio laterale sulla staffa di montaggio; rilasciare quando il perno è allineato al foro nella staffa. Fissare il morsetto del fermaglio laterale. Ripetere l'operazione su entrambi i lati.

⚠ AVVERTENZA: Prima dell'uso, verificare che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.

RUOTA ANTERIORE

8 Installazione
- Per installare la ruota anteriore, adagiare il passeggino sullo schienale in modo che il manubrio sia appoggiato al pavimento. Aprire le pinze spostandone la leva all'indietro.
- Inserire il gruppo della ruota anteriore nei tubi del telaio anteriore fino ad allineare i fori dei perni.
- Inserire il perno della ruota su ciascun lato.
- Chiudere le pinze spostandone la leva in avanti.

Rimozione
- Eseguire al contrario le operazioni descritte nella procedura d'installazione.

RUOTE GIREVOLI ANTERIORI

9 Installazione
- Per installare le ruote girevoli anteriori, adagiare il passeggino sullo schienale in modo che il manubrio sia appoggiato al pavimento.
- Inserire il gruppo della ruota anteriore nei tubi del telaio anteriore fino ad allineare i fori dei perni.
- Inserire il perno della ruota su ciascun lato.

Rimozione
- Eseguire al contrario le operazioni descritte nella procedura d'installazione.

FUNZIONE DI ROTAZIONE

10 Sollevare il pulsante di perno girevole/blocco per bloccare la ruota anteriore in posizione fissa.

11 Premere il pulsante di perno girevole/blocco per permettere la rotazione al gruppo ruota anteriore.

⚠ AVVERTENZA: Quando il passeggero viene collocato nel passeggino o ne viene estratto, bloccare la ruota anteriore in posizione fissa. Sebbene la ruota anteriore del passeggino possa essere bloccata, ciò non è inteso per fare jogging o esercizio fisico.

RUOTE POSTERIORI

12 Installazione
- Allineare l'asse delle ruote posteriori con l'attacco ruote sul telaio del passeggino e inserirlo in tale attacco finché non si blocca in posizione. Si sentirà uno scatto.
- Tirare delicatamente la ruota posteriore per assicurarsi che sia fissata correttamente.

13 Rimozione
- Premere il pulsante di rilascio ruote e, al contempo, estrarre delicatamente la ruota posteriore dall'apposito attacco.

FRENO A MANO

Freno a mano con pulsante di stazionamento

14 Per usare la funzionalità del pulsante di stazionamento, azionare la maniglia del freno (12) e spingere il pulsante del freno di stazionamento (11). .

⚠ AVVERTENZA: Bloccare i freni prima di collocare il passeggero nel passeggino o di estrarlo da esso, nonché ogni volta che

il passeggino non è in movimento.

Regolazione del freno

15 Se l'azione di frenata non sembra buona, azionare la maniglia del freno cinque o sei volte. Se il problema persiste, allentare l'anello a cilindro del freno (10) in modo da regolare l'anello piccolo (9), quindi allontanare l'anello piccolo (9) dalla maniglia per serrare il cavo (evitare un serraggio eccessivo!). Per bloccare gli anelli, serrare l'anello a cilindro (10) contro la maniglia tenendo al contempo in posizione l'anello piccolo (9).

FRENI DI STAZIONAMENTO POSTERIORI

16 Abbassare i pedali dei freni per bloccarli e sollevarli per rilasciarli.

CAPOTTINA

17 Tirare in avanti per aprire la capottina; spingere indietro per chiudere la capottina.

18 Arrotolare le linguette e fissarle come mostrato nella figura per aprire le finestrelle e le alette laterali.

19 Arrotolare le linguette sulla parte superiore e su quelle laterali della capottina e fissarle con le cinghie come mostrato nella figura.

REGOLAZIONE DELLA CINTURA DI SICUREZZA

20 Agganciare le cinture all'occhiello superiore in tessuto più adatto alla taglia del passeggero, quindi agganciare le clip inferiori alla staffa della fibbia.

21 Regolare la cinghia di sicurezza centrale in base alla comodità del passeggero.

⚠ AVVERTENZA: Evitare di incorrere in lesioni gravi in caso di caduta o scivolamento. Regolare e tendere sempre correttamente la cintura di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA: Utilizzare sempre la fascetta delle bretelle abbinata agli spallacci e alla cintura in vita.

USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

22 Assicurarsi che le clip delle cinture siano agganciate alle clip della cintura alla vita.

23 Inserire le cinghie collegate di cintura e fascette laterali nei lati della fibbia all'inguine.

24 Premere i pulsanti sulla parte superiore e inferiore della fibbia all'inguine per rilasciare.

25 Regolare le cinghie di sicurezza alla vita e all'inguine in base alla comodità del passeggero.

PER RECLINARE IL SEDILE

26 Regolare le cinghie del sedile in base all'angolo d'inclinazione desiderato.

27 Tirare la cinghia quando si desidera riportare il sedile in posizione eretta.

⚠ AVVERTENZA: Durante le regolazioni sul sedile del passeggino, assicurarsi che la testa, le braccia e le gambe del passeggero siano lontane dalle parti del sedile in movimento e dal telaio del passeggino.

RIMOZIONE DEL CESTINO

28 Sganciare le cinture passate intorno al telaio dal retro e dal fondo del telaio stesso, come mostrato nella figura. Ripetere le operazioni in ordine inverso per riagganciarle.

RIMOZIONE DELL'IMBOTTITURA DEL SEDILE

29 Dalla parte inferiore del sedile, slacciare il gancio-occhiello, far scorrere la cinghia attraverso l'anello a D e sganciare l'estremità inferiore dell'imbottitura del sedile dal poggiapiedi.

30 Sganciare le cinghie a scatto sul retro del sedile, come mostrato nella figura.

31 Sganciare cinghie e cinture dal telaio in cima all'imbottitura del sedile e i 10 ganci laterali sull'imbottitura.

32 Rimuovere il filo e il pannello in plastica dal piolo sul retro dell'imbottitura del sedile. Ripetere le operazioni in ordine inverso per riagganciarli.

⚠ AVVERTENZA: Assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano chiusi correttamente quando viene reinstallato il tessuto del sedile.

PER RIPIEGARE IL PASSEGGINO

33 Spingere verso il basso per aprire i dispositivi di blocco su entrambi i tubi.

34 Premere il pulsante sul tubo destro e rimuovere il fondo del poggiapiedi dai connettori dei tubi.

35 Ruotare i fermagli laterali in basso verso le staffe di montaggio. Tenendo premuto il pulsante del dispositivo di fissaggio, estrarre il fermaglio laterale dalla staffa di montaggio e ruotare i fermagli laterali verso il retro del sedile. Ripetere l'operazione su entrambi i lati.

36 Ripiegare il sedile in avanti come mostrato nella figura.

IN MOVIMENTO

Per sterzare

- Far sterzare il passeggino è semplice: è bilanciato in modo da girare con un leggero

tocco sul manubrio. Per girare con un raggio di curvatura più stretto, premere il manubrio verso il basso e sollevare la ruota anteriore per sterzare.

Cinturino da polso

- Assicurarsi di indossare il cinturino al polso ogni volta che il passeggero si trova nel passeggino. Il passeggino Advance Mobility è leggero e pronto a muoversi senza la presenza di chi lo spinge. il cinturino da polso aiuta a mantenere il controllo del passeggino.

Di notte

- Poiché ci preoccupiamo della sicurezza del passeggero e di chi lo spinge, raccomandiamo di non usare il passeggino di notte. Tuttavia, se ciò fosse necessario, apporre le strisce catarifrangenti ai raggi delle ruote e al sedile. È inoltre possibile montare fanalini da bicicletta sul manubrio.

CURA E MANUTENZIONE

Per preservare la durata del passeggino, è importante eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione a intervalli regolari. Di quando in quando, assicurarsi che i giunti e le aree interessate quando viene chiuso il prodotto siano ancora in buone condizioni. Nel caso vengano uditi cigolii o scricchiolii o venga avvertita tensione, portare il seggiolino in un negozio di biciclette per farlo lubrificare. Tutte le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un rivenditore autorizzato.

LAVAGGIO

Tessuto del sedile

- È possibile lavare in lavatrice il sedile del passeggino in acqua fredda con un detersivo delicato.
- Assicurarsi di rimuovere il telaio metallico e i pannelli in plastica dal sedile prima del lavaggio.
- Non utilizzare solventi né materiali di pulizia caustici o abrasivi.
- Per ridurre il possibile restringimento, limitarsi a reinserire il sedile sul telaio e lasciarlo asciugare.
- Evitare di stirare, asciugare a secco, centrifugare o strizzare il tessuto.
- Se la copertura del sedile deve essere sostituita, utilizzare esclusivamente ricambi di un rivenditore autorizzato Advance Mobility. Sono gli unici garantiti come collaudati con sicurezza e appositamente progettati per questo sedile.
- NON lavare in lavatrice la capottina del passeggino.

Parti in plastica/metallo

- Pulire strofinando con un sapone delicato e acqua calda.
- È vietato rimuovere, smontare o alterare qualsiasi pezzo del meccanismo di chiusura del sedile o i freni.

Manutenzione delle ruote

- Le ruote possono essere pulite utilizzando un panno umido. Le ruote dovranno essere asciugate completamente con un panno o un asciugamano morbidi.
- L'umidità - specialmente quella presente sulla spiaggia - può arrugginire l'involucro delle ruote. Spruzzare a intervalli regolari un lubrificante al silicone manterrà il bell'aspetto delle ruote.
- Inoltre, se il passeggino viene utilizzato per grandi quantità di chilometri, si consiglia vivamente di farlo controllare una volta all'anno in un negozio di biciclette, per verificare l'allineamento delle ruote. Consultare il numero sui lati delle ruote per verificare la pressione ottimale con cui gonfiarle.

CONSERVAZIONE

- La luce del sole può far scolorire il tessuto e far seccare le gomme delle ruote, perciò conservando il passeggino al chiuso verrà mantenuto l'aspetto originale.
- NON conservare all'aperto.
- Assicurarsi che il passeggino sia asciutto prima di riporlo per periodi prolungati.
- Conservare sempre il passeggino in un ambiente asciutto.
- Conservare il passeggino in un luogo sicuro quando non viene utilizzato (cioè dove i bambini non possano giocare con esso).
- NON collocare oggetti pesanti sopra il passeggino.
- NON conservare il passeggino nelle vicinanze di una fonte di calore diretto, ad esempio un termosifone o un camino.

Garanzia limitata a vita di Advance Mobility

Advance Mobility garantisce che il telaio è esente da difetti di produzione per l'intera durata del prodotto. I difetti di produzione includono - ma non sono limitati a - rottura delle saldature e danni delle tubazioni del telaio. I materiali laterali tessili o morbidi e tutti gli altri componenti saranno garantiti per un anno dalla data d'acquisto (ad eccezione di tubi e gomme delle ruote). È richiesta la prova d'acquisto in caso di reclami sulla garanzia e la garanzia è estesa esclusivamente all'acquirente originale.

QUESTA GARANZIA NON COPRE QUANTO SEGUE:


- Normale usura
- Corrosione o ruggine
- Montaggio non corretto, oppure installazione di pezzi o accessori di terzi non compatibili con il design originale
- Danno, abuso o negligenza accidentali o intenzionali, oppure uso su scale o scale mobili.
- Uso commerciale
- Conservazione/cura non corrette del prodotto

Questa garanzia esclude specificamente reclami per danni indiretti, incidentali o consequenziali. Le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare si intendono in conformità al periodo di garanzia specifico per questo modello al momento dell'acquisto. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, perciò le limitazioni o esclusioni sopra descritte potrebbero non applicarsi in tutti i casi. Questa garanzia conferisce all'utilizzatore diritti legali specifici, nonché eventuali altri diritti che potrebbero variare da stato a stato. Per conoscere i diritti legali in vigore nel proprio stato, consultare l'ufficio clienti locale o statale oppure il procuratore generale dello stato.

Se il passeggino non è stato acquistato negli Stati Uniti, contattare il distributore del paese più vicino. Le loro informazioni di contatto sono reperibili sul nostro sito all'indirizzo https://www.babyjogger.com/international-distributors.html reclami per la garanzia all'esterno del paese in cui il prodotto è stato acquistato potrebbero implicare spese di spedizione.



NOTA: Quando viene contattato il distributore Advance Mobility, tenere a portata di mano il numero di serie del passeggino. È reperibile sulla parte interna del telaio.

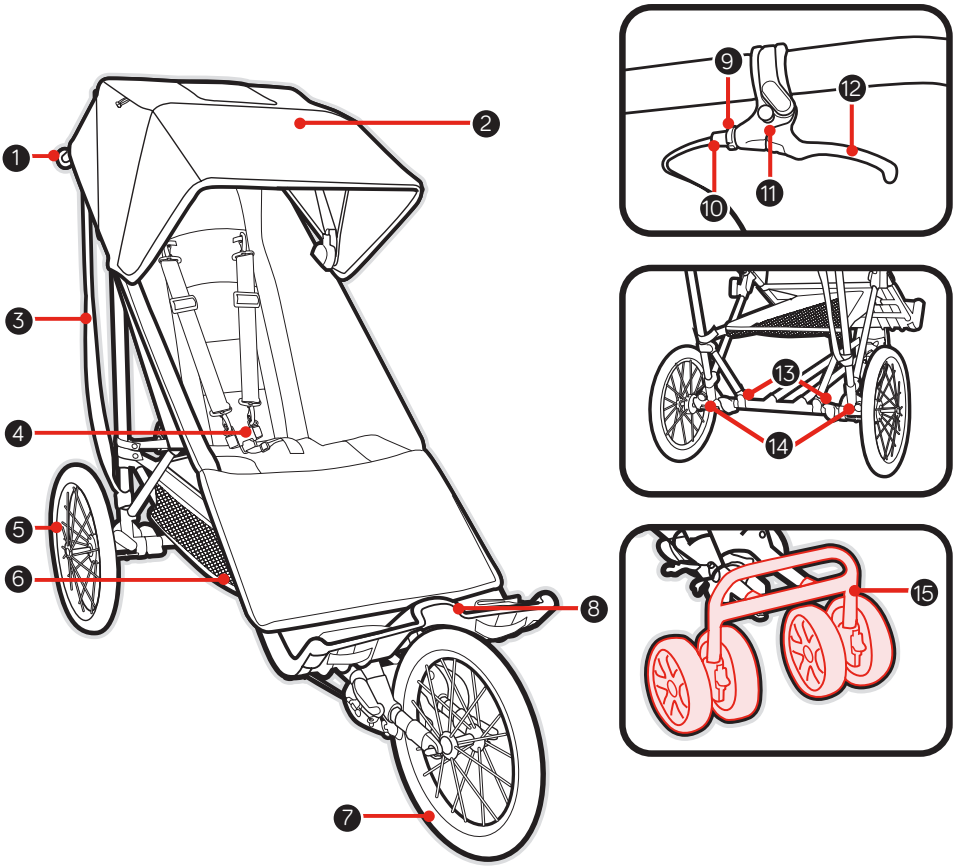

1	Griff	10	Zylinderring
2	Verdeck	11	Parktaste
3	Handgelenkgurt	12	Bremsgriff
4	Gurtschloss	13	Hinterradbremsen
5	Hinterrad	14	Hinterrad-Freigabeknopf
6	Ablagekorb	15	Vordere Schwenkräder
7	Feststehendes Rad		
8	Fußablage		
9	Kleiner Ring		

⚠WARNUNG

WICHTIG – Sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren. Die Sicherheit Ihres Passagiers kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitung nicht befolgen.

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie den Passagier NIEMALS unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- Achten Sie darauf, Ihren Passagier während des Aufklappens dieses Produkts fernzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie den Passagier nicht mit diesem Produkt spielen.
- Nicht benutzen, wenn Teile des Buggys beschädigt oder zerrissen sind oder fehlen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieser Buggy hat einen Sitzplatz für einen Passagier. Lassen Sie NIE mehr als einen Passagier auf einmal auf diesen Buggy.
- Advance Mobility Freedom ist für ein älteres Kind oder einen jungen Erwachsenen ab 10 Jahren mit einem maximalen Körpergewicht von 90 kg vorgesehen.
- Die für diesen Buggy empfohlene Gesamt-Nutzlast beträgt 90 kg im Sitz, 1 kg in der Sitztasche und 4,5 kg im Korb.. Eine zu große Gewichtsbelastung kann zu einem gefährlichen instabilen Zustand führen.
- Auf das Produkt gelegte Pakete oder Zubehörartikel oder beides können bewirken, dass das Produkt instabil wird.
- Jede Last am Griff und/oder an der Hinterseite der Rückenlehne und/ oder seitlich am Buggy beeinträchtigt die Stabilität des Buggys.
- Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie Ihren Passagier ein- und aussteigen lassen, sowie immer dann, wenn der Buggy sich nicht bewegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bremse richtig eingerastet ist, indem Sie den Buggy leicht vor und zurück bewegen.
- Der Buggy ist nicht dafür gedacht, den Passagier Treppen hinauf oder hinunter oder auf Rolltreppen zu transportieren. Daraus entstehende Schäden am Buggy fallen nicht unter die Garantie.
- Es darf nur von Advance Mobility zugelassenes Zubehör verwendet werden.
- Achten Sie auf Autos - gehen Sie niemals davon aus, dass der Fahrer Sie und Ihren Passagier sieht.
- Das Kind muss stets sitzen (darf nicht stehend im Buggy mitfahren).
- Verwenden Sie stets Ihren Handgelenkgurt – diese Buggys können wirklich rollen und der Handgelenkgurt gibt Ihnen Kontrolle, falls Sie ausrutschen oder stürzen sollten.
- Verwenden Sie ausschließlich von Advance Mobility gelieferte oder genehmigte Ersatzteile.
- Im Fall eines schweren Unfalls mit dem Produkt sollten Sie den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land informieren.
- Seien Sie umweltbewusst und entsorgen Sie Ihren Buggy ordnungsgemäß. Für die Entsorgung gelten die nationalen und lokalen Vorschriften.

RAHMEN

1 Nehmen Sie den das Buggy-Gestell aus der Verpackung und legen Sie die Räder beiseite. Falls nicht montiert, befestigen Sie die L-förmigen Rohre bitte wie gezeigt am Rahmen.

2 Klappen Sie das Gestell auf.

3 FUSSABLAGE

• Klappen Sie die Rohre unten am Fahrgestell des Buggys aus.
  • Stecken Sie die Fußablage auf das Fahrgestell des Buggys.
  • Sichern Sie die Fußablage mithilfe der mitgelieferten Schrauben am Fahrgestell des Buggys. Hierzu brauchen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
  Hinweis: Schrauben Sie die Mitte der Fußablage mit Senkkopfschrauben fest.

4 Befestigen Sie das Fußende des Sitzpolsters mit Klettverschlüssen an der Vorderkante der Fußablage. Wickeln Sie die Bänder um die Unterseite der Fußablage, führen Sie das Band durch den D-Ring und drücken Sie die Klettverschlüsse fest.

5 Vergewissern sie sich, dass der Korb wie gezeigt mit Schnappgurten am Gestell der Fußablage befestigt ist.

6 Klappen Sie die Rohre des Gestell-Unterteils zur Fußablage. Stecken Sie die Unterseite der Fußablage in die Halterungen am vorderen Rohr. Nach oben drücken, um die Verriegelungen in beiden Rohren einrasten zu lassen.

7 Stellen Sie den Buggy aufrecht. Klappen Sie die seitlichen Streben nach unten zu den Halterungen. Schieben Sie die seitliche Strebe bei gedrücktem Riegelknopf über die Halterung und lassen Sie sie los, wenn der Stift über der Bohrung in der Halterung steht. Sichern Sie die Klammer der seitlichen Strebe. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

⚠ WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Arretiervorrichtungen eingerastet sind.

VORDERRÄDER

8 Montage
  • Zur Montage des Vorderrades legen Sie den Buggy so auf die Hinterseite, dass der Griff auf dem Boden aufliegt. Öffnen Sie die Schieber, indem Sie den Schieberhebel nach hinten umklappen.
  • Stecken Sie das vormontierte Vorderrad auf die Fahrgestellrohre, bis die Stiftlöcher fluchten.
  • Stecken Sie auf beiden Seiten den Radbolzen ein.
  • Schließen Sie die Schieber, indem Sie den Schieberhebel nach vorne umklappen.

  Abnehmen
  • Führen Sie die bei der Montage durchgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

VORDERE SCHWENKRÄDER

9 Montage
  • Zur Montage der vorderen Schwenkräder legen Sie den Buggy so auf die Hinterseite, dass der Griff auf dem Boden aufliegt.
  • Stecken Sie das vormontierte Vorderrad auf die Fahrgestellrohre, bis die Stiftlöcher fluchten.
  • Stecken Sie auf beiden Seiten den Radbolzen ein.

  Abnehmen
  • Führen Sie die bei der Montage durchgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

SCHWENKRAD-FUNKTION

10 Drücken Sie den Schwenkverriegelungsknopf nach oben, um die Vorderräder festzustellen.

11 Drücken Sie den Schwenkverriegelungsknopf nach unten, um die Vorderräder schwenkbar zu machen.

⚠ WARNUNG: Stellen Sie das Vorderrad zum Ein- und Aussteigen des Passagiers fest. Das Vorderrad Ihres Buggys kann zwar festgestellt werden, aber er ist nicht zum Joggen oder für sportliche Zwecke gedacht.

HINTERRÄDER

12 Montage
  • Halten Sie die Hinterradachse so, dass sie mit der Radhalterung am Buggyrahmen fluchtet, und stecken Sie sie auf die Radhalterung, bis sie einrastet. Sie hören ein Klicken.
  • Ziehen Sie sanft am Hinderrad, um sich zu vergewissern, dass es ordnungsgemäß angebracht wurde.

13 Abnehmen
  • Ziehen Sie das Hinterrad bei nach unten gedrücktem Rad-Freigabeknopf sanft aus der Radhalterung.

HANDBREMSE

Handbremse mit Parktaste

14 Zur Benutzung der Parktaste drücken Sie den Bremsgriff (12) und drücken Die Parkbremstaste (11).

⚠ WARNUNG: Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie Ihren Passagier ein- und aussteigen lassen, sowie immer dann, wenn der Buggy sich nicht bewegt.

Einstellen der Bremse

15 Wenn die Bremswirkung zu wünschen übrig lässt, drücken Sie den Bremsgriff fünf oder sechs Mal. Falls das Problem weiterhin besteht, lösen Sie den Zylinderring (10) der Bremse, um den kleinen Ring (9) einzustellen und dann den kleinen Ring (9) vom Griff weg zu bewegen, um den Seilzug zu straffen (Bitte nicht zu fest einstellen!). Zum Feststellen der Einstellringe schrauben Sie den Zylinderring (10) an den Griff und halten dabei den kleinen Ring (9) fest.

HINTERE PARKBREMSEN

16 Treten Sie die Bremspedale nach unten, um die Bremsen festzustellen, und heben Sie sie nach oben, um sie zu lösen.

VERDECK

17 Nach vorne ziehen, um das Verdeck zu öffnen. Nach hinten drücken, um das Verdeck zu schließen.

18 Rollen Sie die Laschen nach oben und befestigen Sie sie wie gezeigt, um Fenster und seitliche Laschen zu öffnen.

19 Rollen Sie die Laschen oben und seitlich am Verdeck und befestigen Sie sie wie gezeigt mit Bändern.

EINSTELLEN DER SICHERHEITSGURTE

20 Klicken Sie die Schultergurte an der oberen Stoffschlaufe ein, die für den Passagier am passendsten ist, und befestigen Sie dann die unteren Clips an der Gurtschlosshalterung.

21 Stellen Sie den mittleren Sicherheitsgurt so ein, dass es für den Passagier bequem ist.

⚠ WARNUNG: Vermeiden Sie ernsthafte Verletzungen durch Herausfallen oder rutschen. Der Sicherheitsgurt muss stets richtig eingestellt und angelegt sein.

⚠ WARNUNG: Den Schrittgurt immer in Kombination mit den Schultergurten und dem Beckengurt verwenden.

GEBRAUCH DESSICHERHEITSGURTS

22 Achten Sie darauf, dass die Schultergurt-Clips an den Beckengurt-Clips befestigt sind.

23 Stecken Sie die zusammengesteckten Gurtschlossteile der Becken- und Schultergurte seitlich in das Schlossteil des Schrittgurtes.

24 Zum Lösen drücken Sie die Knöpfe oben und unten am Schrittgurtschloss.

25 Stellen Sie Becken- und Schrittgurt so ein, dass es für den Passagier bequem ist.

SITZLEHNE NEIGEN

26 Stellen Sie die Sitzgurte auf den gewünschten Neigungswinkel der Rückenlehne ein.

27 Ziehen Sie am Gurt, wenn Sie die Rückenlehne wieder senkrecht stellen möchten.

⚠ WARNUNG: Achten Sie darauf, dass der Kopf, die Arme und die Beine des Passagiers ausreichend Abstand von sich bewegenden Sitzteilen und vom Buggyrahmen haben, wenn Sie Einstellungen am Buggysitz vornehmen.

KORB ABNEHMEN

28 Lösen Sie die Schlaufen wie gezeigt hinten und unten am Fahrgestell. Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um ihn wieder anzubringen.

DAS SITZPOLSTER ABNEHMEN

29 Lösen Sie den Klettverschluss von der Unterseite des Sitzes, schieben Sie den Gurt durch den D-Ring lösen Sie das Fußende des Sitzpolsters von der Fußablage.

30 Lösen Sie wie gezeigt die Schlaufen mit Druckverschluss an der Hinterseite des Sitzes.

31 Lösen Sie die Druckknöpfe und Schlaufen an der Oberseite des Sitzpolsters vom Fahrgestell sowie die 10 Druckknöpfe an der Unterseite des Sitzpolsters.

32 Nehmen Sie die Draht- und Kunststoffplatte aus der Tasche an der Rückseite des Sitzpolsters. Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um es wieder anzubringen .

⚠ WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen ordnungsgemäß verschlossen sind, wenn Sie den Sitzbezug wieder aufziehen.

DEN BUGGY ZUSAMMENKLAPPEN

33 Nach unten drücken, um die Verriegelungen in beiden Rohren zu entriegeln.

34 Drücken Sie den Knopf am rechten Rohr und nehmen Sie das Unterteil der Fußablage von den Rohr-Halterungen ab.

35 Klappen Sie die seitlichen Streben nach unten zu den Halterungen. Schieben Sie die seitliche Strebe bei gedrücktem Riegelknopf von der Halterung und klappen Sie die seitlichen Streben auf die Sitzrückseite.

Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

36 Klappen Sie den Sitz wie gezeigt nach vorne.

IN BEWEGUNG

Lenken

- Ihren Buggy zu lenken ist einfach: Er ist so getrimmt, dass er bei nur leichtem Druck auf den Handgriff eine Kurve fährt. Bei engeren Kurven drücken Sie den Handgriff nach unten und heben das Vorderrad an, um zu lenken.

Handgelenkgurt

- Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass der Handgelenkgurt an Ihrem Handgelenk angelegt ist, wenn sich ein Passagier im Buggy befindet. Der Buggy des Typs Advance Mobility ist leicht und rollt bereitwillig - mit Ihnen oder ohne Sie - und der Handgelenkgurt hilft Ihnen die Kontrolle über Ihren Buggy zu behalten.

Bei Dunkelheit

- Da wir Angst um Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Passagiers haben, empfehlen wir, dass Sie Ihren Buggy nicht bei Dunkelheit verwenden. Falls Sie dies jedoch dennoch tun möchten, bringen Sie bitte Reflektorstreifen an den Radspeichen und am Sitz an. Darüber hinaus kann am Handgriff ein Fahrradlicht befestigt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Damit Sie lange Freude an Ihrem Buggy haben, ist es wichtig, einige einfache Hinweise zur regelmäßigen Pflege zu beachten. Vergewissern Sie sich von Zeit zu Zeit, dass die Gelenke und Klappbereiche in gutem Zustand sind. Falls Sie Quietschgeräusche hören oder Widerstände spüren, können Sie Ihren Buggy in einem Fahrradgeschäft ölen lassen. Reparaturen sollten nur von einem Vertragshändler durchgeführt werden.

WASCHHINWEISE

Sitzbezug

- Sie können den Sitz Ihres Buggys in der Waschmaschine kalt und mit einem Feinwaschmittel waschen.
- Achten Sie vor dem Waschen darauf, den Metallrahmen und die Kunststoffplatten vom Sitz abzunehmen.
- Keine Lösungsmittel, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Befestigen Sie den Sitz zum Trocknen einfach am Rahmen, damit er so wenig wie möglich einläuft.
- Den Stoff weder mangeln noch bügeln, chemisch reinigen, in den Wäschetrockner geben oder auswringen.
- Falls der Sitzbezug ausgetauscht werden muss, dürfen ausschließlich Teile von einem Baby-Jogger-Vertragshändler verwendet werden. Diese sind die einzigen, die garantiert sicherheitsgetestet und für diesen Sitz passend sind.
- Das Verdeck Ihres Buggys darf NICHT in der Waschmaschine gewaschen werden.

Kunststoff-/Metallteile

- Mit einer milden Seife und warmem Wasser sauberwischen.
- Teile des Zusammenklappmechanismus des Sitzes oder der Bremsen dürfen nicht entfernt, demontiert oder verändert werden.

Pflege der Räder

- Die Räder können mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Sie müssen mit einem weichen Handtuch oder Lappen vollständig getrocknet werden.
- Feuchtigkeit - insbesondere vom Strand - kann das Radlagergehäuse verrosten lassen. Regelmäßiges Einsprühen mit einem Silikon-Schmiermittel sorgt dafür, dass Ihre Räder gesund aussehen.
- Falls Sie viel mit Ihrem Buggy unterwegs sind, profitiert Ihr Buggy von einem jährlichen Besuch in der Fahrradwerkstatt, um die Räder ausrichten zu lassen. Den optimalen Reifendruck entnehmen Sie bitte der Zahl auf der Reifenwand.

AUFBEWAHRUNG

- Sonnenlicht kann den Sitzbezug ausbleichen und die Reifen spröde machen. Ihr Buggy sollte daher nicht im Freien aufgewahrt werden, damit er länger gut aussieht.
- NICHT im Freien aufbewahren.
- Achten Sie darauf, dass der Buggy trocken ist, bevor Sie ihn über einen längeren Zeitraum einlagern.
- Bewahren Sie den Buggy stets an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie den Buggy an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist (d. h. wo Kinder nicht mit ihm spielen können).
- KEINE schweren Gegenstände auf dem Buggy ablegen.
- Den Buggy NICHT in der Nähe direkter Wärmequellen wie z. B. Heizungen oder Feuer aufbewahren.

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Advance Mobility:

Advance Mobility garantiert über die gesamte Lebensdauer des Produkts, dass der Rahmen frei von Herstellermängeln ist. Herstellermängel sind, ohne darauf beschränkt zu sein, der Bruch von Schweißnähten und Schäden an den Rohren des Rahmens. Für Textilien und weiche Materialien sowie alle anderen Komponenten gilt eine einjährige Gewährleistung ab Kaufdatum (außer für Rohre und Reifen). Zur Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen der Garantie ist ein Kaufnachweis erforderlich und die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer.


DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR:
- Normalen Verschleiß
- Korrosion oder Rost
- Falsche Montage oder die Installation von Teilen oder Zubehör von Fremdherstellern, das mit der Original-Bauart inkompatibel ist
- Zufällige oder vorsätzliche Schäden, Missbrauch oder Fahrlässigkeit oder der Gebrauch auf Treppen oder Rolltreppen.
- Gewerblicher Gebrauch
- Falsche Lagerung/Pflege des Produkts

Diese Garantie schließt Schadensersatzansprüche für indirekte, Neben- oder Folgeschäden ausdrücklich aus. Die impliziten Garantien der Verkehrsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck bemessen sich nach dem spezifischen Garantiezeitraum für dieses Modell zum Kaufzeitpunkt. In einigen Ländern dürfen damit einher gehende oder Folgeschäden nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, sodass die obigen Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und Sie könnten darüber hinaus noch weitere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Wenn Sie erfahren möchten, welche Rechte Sie in Ihrem Land haben, fragen Sie beim Verbraucherschutz oder bei der Staatsanwaltschaft Ihres Landes nach.

Falls Ihr Buggy außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft wurde, wenden Sie sich bitte an den Vertreiber in dem Land, das Ihnen am nächsten liegt. Dessen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter https://www.babyjogger.com/international-distributors.html. Wenn Garantieansprüche außerhalb des Landes geltend gemacht werden, in dem das Produkt gekauft wurde, können Versandgebühren anfallen.



HINWEIS: Bitte halten Sie die Seriennummer Ihres Buggys bereit, wenn Sie sich mit dem Advance Mobility-Händler bezüglich Ihres Buggys in Verbindung setzen. Sie befindet sich an der Innenseite des Fahrgestells.

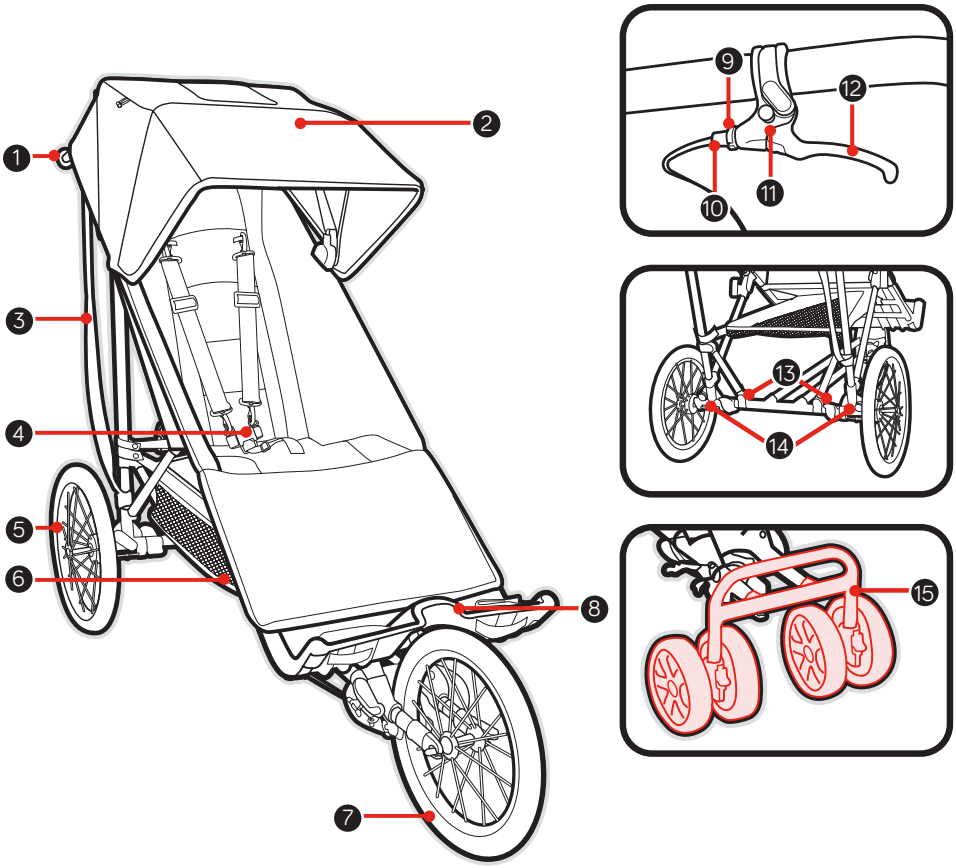

1	Styr	10	Cylinderring
2	Kaleche	11	Parkeringsknap
3	Håndledsrem	12	Bremsehåndtag
4	Selespænde	13	Bagbremser
5	Baghjul	14	Udløserknap til baghjul
6	Opbevaringskurv	15	Forreste drejehjul
7	Faste hjul		
8	Fodplade		
9	Lille ring		

⚠ ADVARSEL

VIGTIGT – Læs omhyggeligt og gem til senere brug.
Din passagers sikkerhed kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruktioner.

⚠ ADVARSEL

- Efterlad aldrig passageren uden opsyn.
- Brug altid selen.
- Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
- Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
- For at undgå personskade skal det sikres, at passageren holdes væk, når dette produkt foldes ud.
- Lad ikke passageren lege med dette produkt.
- Må ikke bruges, hvis nogen del af klapvognen er i stykker, revnet eller mangler.

YDERLIGERE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Denne klapvogn er for én passager. Tillad ALDRIG mere end én passager ad gangen på denne klapvogn.
- Advance Mobility Freedom er beregnet til et stort barn eller ung voksen 10 år+, med en maksimal vægt på 90 kg (200 lb).
- Samlet anbefalet vægtbelastning for denne klapvogn er 90 kg (200 lb) i sædet, 1 kg (2,2 lb) i lænets lomme og 4,5 kg (10 lb) i kurven. Overvægt kan forårsage en farlig ustabil situation.
- Pakker eller tilbehørsprodukter, eller begge dele, der er anbragt på enheden, kan medføre, at enheden bliver ustabil.
- Enhver belastning, der er fastgjort til styret og/eller på bagsiden af ryglænet og/eller på køretøjets sider, vil påvirke bilens stabilitet.
- Lås bremserne, før passageren sættes i og tages ud, samt når som helst klapvognen ikke er i bevægelse.
- Sørg for, at bremsen er gået korrekt i indgreb ved at flytte klapvognen lidt frem og tilbage.
- Klapvognen er ikke beregnet til at anvendes til transport af passagerer op eller ned ad trapper eller rulletrapper. Hvis klapvognen skades som følge heraf, vil den ikke være dækket af garantien.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af Advance Mobility, må ikke anvendes.
- Pas på biler - antag aldrig, at en bilist kan se dig og din passager.
- Passageren skal forbliver siddende (må ikke stå i klapvognen).
- Brug altid håndledsremmen – klapvognen kan rulle hurtigt, og håndledsremmen giver dig kontrol, hvis du mister fodfæstet eller falder.
- Brug kun reservedele, der leveres eller anbefales af Advance Mobility.
- Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse med produktet, skal du informere producenten og den kompetente myndighed i dit land.
- Vær miljøbevidst og bortskaf klapvognen korrekt. Bortskaffelse er underlagt nationale og lokale lovkrav.

RAMME

1 Tag klapvognens ramme ud af boksen og sæt hjulene til side. Hvis de ikke er samlet, skal de L-formede rør fastgøres til rammen, som vist.

2 Fold rammen ud.

3 FODPLADE

- Drej klapvognsrammens rør i den nederste ende.
- Indsæt fodpladen på klapvognsrammen.
- Fastspænd fodpladen på klapvognsrammen ved brug af de medfølgende skruer. En stjerneskruetrækker er nødvendig. **Bemærk:** Brug de koniske skruer til at fastspænde fodpladens center.

4 Fastgør sædepudens fodende til fodpladens forside med krog- og løkkelukninger. Vikl remmene rundt om fodpladens bund, indfør remmen gennem D-ringen og fastgør krog- og løkkelukningerne.

5 Kontrollér, at kurven er fastgjort til fodrammen med trykknapremme, som vist.

6 Sving de nederste rammerør mod fodpladen. Indfør fodpladens bund i de forreste rørforbindelser. Skub op for at fastspænde tryklåse på begge rør.

7 Anbring klapvognen i lodret position. Sving sidebøjlerne ned til monteringskonsollerne. Mens låseknappen skubbes, glides sidebøjlen over monteringskonsollen; slip når stiften er rettet ind med hullet i konsollen. Fastspænd sidebøjlens klemme. Gentag på begge sider

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at alle låseenheder er gået korrekt i indgreb før brug..

FORHJUL

8 Installation

- Forhjulene monteres ved at lægge klapvognen ned, så styret hviler på gulvet. Åbn gaflen ved at vende gaffelarmen mod bagenden..
- Indfør forhjulssamlingen i de forreste rammerør, indtil stifthullerne er rettet ind.
- Indfør hjulstiften på hver side.
- Luk gaflen ved at vende gaffelarmen mod forenden.

Fjernelse

- Følg monteringstrin i omvendt rækkefølge.

FORRESTE DREJEHJUL

9 Installation

- De forreste drejehjul monteres ved at lægge klapvognen ned, så styret hviler på gulvet.
- Indfør forhjulssamlingen i de forreste rammerør, indtil stifthullerne er rettet ind.
- Indfør hjulstiften på hver side.

Fjernelse

- Følg monteringstrin i omvendt rækkefølge.

DREJELEDETS FUNKTION

10 Skub knappen til drejeleddets lås op for at låse forhjulet til en fast position.

11 Tryk knappen til drejeleddets lås ned for at tillade at forhjulets samling kan dreje.

⚠ ADVARSEL: Når passageren sættes i og tages ud, skal forhjulet låses i en fast position. Selvom din klapvogns forhjul låser, er klapvognen ikke beregnet til jogging eller motionsformål.

BAGHJUL

12 Installation

- Juster baghjulets aksel med hjulmonteringen på klapvognens ramme og indsæt den i hjulmonteringen, indtil den låser på plads. Du vil høre et klik.
- Træk forsigtigt på baghjulet for at sikre, at det er korrekt fastgjort.

13 Fjernelse

- Idet du trykker ned på hjulets udløserknap, skal baghjulet forsigtigt skubbes ud af hjulmonteringen.

HÅNDBREMSE

Håndbremse med parkeringsknap

14 For at bruge parkeringsknappen, skal du klemme bremsehåndtaget (12) og skubbe parkeringsbremseknappen (11).

⚠ ADVARSEL: Lås bremserne, før passageren sættes i og tages ud, samt når som helst klapvognen ikke er i bevægelse..

Justering af bremsen

15 Hvis du ikke har god bremsevirkning, skal du skubbe bremsehåndtaget fem eller seks gange. Hvis problemet fortsætter, skal bremsens cylinderring (10) løsnes for at justere den lille ring (9) og derefter flyttes den lille ring (9) fra styret for at stramme kablet (Stram ikke for meget!) . Hvis du vil låse ringene, skal du stramme cylinderringen (10) mod styret, mens du

holder den lille ring (9) på plads.

BAGESTE PARKERINGSBREMSER

16 Skub bremsepedalerne ned for at aktivere bremserne og løft op for at slippe.

KALECHE

17 Træk fremad for at åbne kalechen, træk bagud for at lukke kalechen.

18 Rul klapperne op og fastspænd som vist for at åbne vinduer og sideklapper.

19 Rul klapperne oven på og på kalechens sider og fastspænd med remme, som vist.

JUSTERING AF SIKKERHEDSSELERNE

20 Klips skulderremmene fast til den øvre stofløkke, der passer bedst til passageren; fastgør derefter de nedre klips til spændekonsollen.

21 Justér den midterste sikkerhedsrem efter behov af hensyn til passagerens komfort.

⚠ ADVARSEL: Undgå alvorlig personskade fra fald eller udglidning. Sikkerhedsselen skal altid justeres og fastgøres korrekt.

⚠ ADVARSEL: Brug altid skridtremmen i kombination med skulderremmene og hoftebæltet.

BRUG AF SIKKERHEDSSELE

22 Sørg for, at skulderremklips er fastgjort til taljeremklips.

23 Sæt det tilsluttede seletøj og sideremsspænderne ind i skridtspændets sider.

24 Tryk på knapperne øverst og nederst på skridtspændet for at udløse det.

25 Af hensyn til passagerens komfort skal talje- og skridtremme justeres efter behov.

LÆN SÆDET TILBAGE

26 Justér sæderemmene til den ønskede grad af tilbagelæning.

27 Træk i remmen, når du ønsker, at sædet vender tilbage til dets opretstående position.

⚠ ADVARSEL: Når du foretager justeringer til klapvognens sæde, skal du kontrollere, at passagerens hoved, arme og ben er væk fra sædets bevægelige dele og klapvognens ramme.

FJERNELSE AF KURVEN

28 Løsgør remmene rundt om rammen ved rammens bagside og bund, som vist. Følg trinene i omvendt rækkefølge for at fastgøre igen.

AFTAGNING AF SÆDEPUDE

29 Fra sædets underside løsnes krogen og løkken og remmen skubbes gennem D-ringen og løsgør sædepudens fodende fra fodpladen.

30 Løsgør trykknaprem på bagsiden af sædet, som vist.

31 Løsgør trykknapper og remme fra rammen øverst på sædepuden og 10 trykknapper ned ad sædepudens sider.

32 Fjern tråd og plastikbræt fra lommen på sædepudens bagside. Følg trinene i omvendt rækkefølge for at fastgøre igen.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at alle fastgørelseselementer er lukket korrekt, når du sætter stoffet på igen.

SÅDAN FOLDES KLAPVOGNEN

33 Skub ned for at åbne tryklåsene på begge rør.

34 Tryk på knappen på det højre rør og fjern fodpladens bund fra rørforbindelserne.

35 Sving sidebøjlerne ned til monteringskonsollerne. Mens låseknappen skubbes, glides sidebøjlen af monteringskonsollen, og sidebøjlerne drejes til sædets bagside. Gentag på begge sider.

36 Fold sædets ryg forover, som vist.

I BEVÆGELSE

Styring

- Styring af din klapvogn er enkel. Den er afbalanceret at dreje med blot en let berøring af styret. For skarpere drejninger skal du skubbe styret ned og hæve forhjulene for at styre.

Håndledsrem

- Sørg for, at håndledsremmen er rundt om dit håndled, når som helst passageren er i klapvognen. Advance Mobility klapvognen er letvægt og klar til at rulle – med eller uden dig – og håndledsremmen vil hjælpe dig med at genvinde kontrol over klapvognen.

I mørket

- Da vi bekymrer os om sikkerheden for dig og din passager, anbefaler vi, at du ikke bruger klapvognen om aftenen. Men, hvis du vælger at gøre det, bedes du hæfte reflekterende strimler til hjuleger og sædet. Cykellys kan også monteres på styret.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

For at bevare din klapvogn længt muligt, er det vigtigt at udføre enkel og regelmæssig vedligeholdelse. Fra tid til anden skal du sørge for, at leddene og foldeområder stadig er i god stand. Hvis du hører knirken eller føler spænding, kan du tage din klapvogn til en lokal cykelbutik for ekstra smøring. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret forhandler.

VASK

Sædets betræk

- Du kan maskinvaske din klapvogns sæde i koldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Sørg for at fjerne metalrammen og PE-brættene fra sædet før vask.
- Brug ikke opløsningsmidler, kaustiske eller slibende rengøringsmaterialer.
- For at minimere krympning, skal sædet blot fastgøres til rammen igen for at tørre.
- Undlad at trykke på, stryge, tørrense, tørretumble eller vride betrækket.
- Hvis sædebetrækket skal udskiftes, skal du kun bruge dele fra en autoriseret Advance Mobility-forhandler. Disse dele er de eneste, der er garanteret sikkerhedstestet og designet til at passe til dette sæde.
- Kalechen på klapvogen må IKKE maskinvaskes.

Plastik-/metaldele

- Tør dem rene ved hjælp af mild sæbe og varmt vand.
- Du må ikke fjerne, demontere eller ændre nogen del af sædets foldemekanisme eller bremser.

Pleje af hjulet

- Hjulene kan rengøres med en fugtig klud. De skal tørres helt med et blødt håndklæde eller klud.
- Fugt – især fra stranden – kan ruste hjullejehuset. Regelmæssig sprøjtning med et silikonesmøremiddel vil holde dine hjul, så de ser sunde ud.
- Hvis du desuden bruger klapvognen til lange strækninger, vil klapvognen få gavn af et årligt besøg hos cykelbutikken for at få hjulene justeret. Se nummeret på dækvæggen for optimalt tryk i dine dæk.

OPBEVARING

- Solen kan falme sædets betræk og udtørre dækkene, så hvis du opbevarer din klapvogn indendørs vil det forlænge dens gode udseende.
- Den må IKKE opbevares udendørs.
- Sørg for, at klapvognen er tør inden opbevaring i længere perioder.
- Opbevar altid klapvognen i et tørt miljø.
- Opbevar klapvognen et sikkert sted, når den ikke er i brug (dvs. hvor børn ikke kan lege med den).
- Der må IKKE placeres tunge objekter oven på klapvognen.
- Klapvognen må IKKE opbevares i nærheden af en direkte varmekilde, såsom en radiator eller ild.

Advance Mobilitys begrænsede levetidsgaranti


Advance Mobility garanterer, at rammen er fri for produktfejl i produktets levetid. Produktfejl inkluderer, men er ikke begrænset til, brud på svejsninger og skader på rammens røret. Stof eller blødt sidemateriale og alle andre komponenter skal være garanteret i et år fra købsdatoen (med undtagelse af rør og dæk). Der kræves kvittering for at indsende et garantikrav, og garantien dækker kun den oprindelige køber.

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE:


- Normal slid og ælde
- Korrosion eller rust
- Ukorrekt samling eller installation af tredjepartsdele eller tilbehør er ikke forenelige med det oprindelige design
- Utilsigtet eller forsætlig skade, misbrug eller neglichering eller brug på trapper eller rulletrapper.
- Kommerciel brug
- Ukorrekt opbevaring/pleje af enheden

Denne garanti, der specifikt udelukker krav vedr. indirekte, hændelige eller følgeskader. Stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gælder ifølge den specifikke garantiperiode for denne modelenhed på købstidspunktet. Nogle lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige eller følgeskader, så ovennævnte begrænsninger eller fraskrivelser gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land til land. Hvis du vil vide, hvad dine juridiske rettigheder er i dit land, skal du rådføre dig med dit lokale eller statslige kontor for forbrugeranliggender eller dit lands offentlige anklagemyndighed.

Hvis din klapvogn blev købt uden for USA, skal du kontakte distributøren i det land, der er tættest på dig. Deres kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside på https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Krav om garanti uden for det land, hvor produktet blev købt kan pådrage forsendelsesomkostninger.

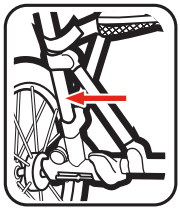

BEMÆRK: Når du kontakter Advance Mobilitys distributør vedrørende din klapvogn, bedes du have din klapvogns serienummer og modelnummer klar. De ses på indersiden af rammen.

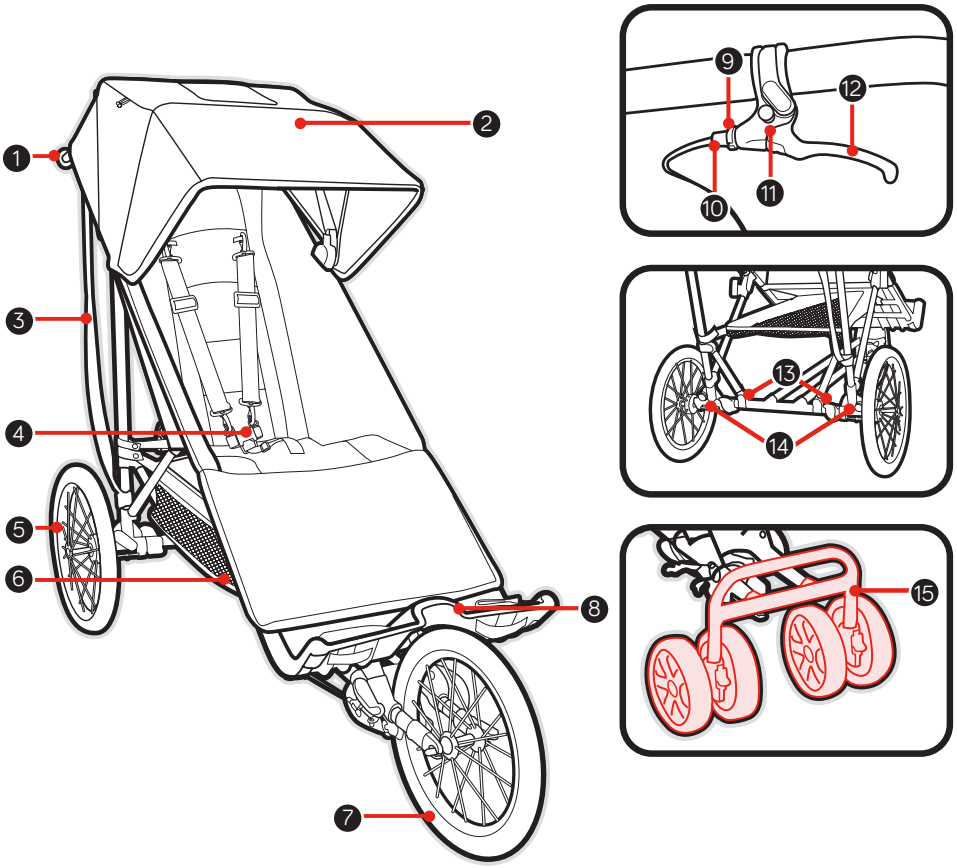

1	Kädensija	10	Sylinterirengas
2	Kuomu	11	Seisontajarrun painike
3	Rannehihna	12	Jarrukahva
4	Valjaiden solki	13	Takajarrut
5	Takapyörä	14	Takapyörän vapautuspainike
6	Säilytyskori	15	Kääntyvät etupyörät
7	Kiinteä pyörä		
8	Jalkatuki		
9	Pieni rengas		

⚠VAROITUS

TÄRKEÄÄ – Lue huolellisesti ja säilytä vastaisuuden varalle.
Matkustajan turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.

⚠ VAROITUS

- Älä jätä matkustajaa koskaan vahtimatta.
- Käytä aina turvavaljaita.
- Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen.
- Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
- Varmista loukkaantumisvaaran välttämiseksi, ettei matkustaja ole lähettyvillä, kun tätä tuotetta taitetaan auki tai kokoon.
- Älä anna matkustajan leikkiä tällä tuotteella.
- Älä käytä rattaita, jos mikään niiden osa on rikkoutunut, repeytynyt tai puuttuu.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

- Näissä rattaissa on tilaa yhdelle matkustajalle. Näissä rattaissa EI SAA KOSKAAN olla enempää kuin yksi matkustaja.
- Advance Mobility Freedom on suunnittelu vanhemmalle yli 10-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jonka paino on enintään 90 kg.
- Näiden rattaiden suositeltu kokonaiskuormitus on enintään 90 kg istuimella, 1 kg istuintaskussa ja 4,5 kg korissa. Liiallinen paino voi tehdä rattaista epävakaat ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Rattaisiin asetetut paketit ja lisävarusteet voivat tehdä siitä epävakaan.
- Kaikki rattaiden kädensijaan, selkänojan taakse tai rattaiden sivuille asetetut kuormat vaikuttavat rattaiden vakauteen.
- Lukitse jarrut aina ennen kuin asetat matkustajan rattaisiin tai otat hänet pois rattaista ja aina kun rattaat eivät ole liikkeessä.
- Varmista, että jarrut ovat kytkeytyneet kunnolla, liikuttamalla rattaita hieman edestakaisin.
- Rattaita ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen ylös tai alas portaita tai liukuportaita. Takuu ei kata lastenrattaille aiheutuneita vahinkoja.
- Lisävarusteita, joita Advance Mobility ei ole hyväksynyt, ei saa käyttää.
- Varo autoja –älä koskaan oleta, että kuljettaja voi nähdä sinut ja matkustajasi.
- Rattaissa olevan lapsen täytyy pysyä istumassa (rattaissa ei saa seisoa).
- Käytä aina rannehihnaa – nämä rattaat vierivät helposti, ja rannehihna auttaa sinua pitämään rattaat hallinnassa, jos liukastut tai kaadut.
- Käytä vain Advance Mobilityin toimittamia tai hyväksymiä varaosia.
- Jos tuotteeseen liittyy vakava vaaratilanne, ilmoita asiasta valmistajalle ja alueesi toimivaltaiselle viranomaiselle.
- Ole ympäristötietoinen ja hävitä rattaat asianmukaisesti. Hävittämistä koskevat kansalliset ja paikalliset vaatimukset.

RUNKO

1 Ota lastenrattaiden runko laatikosta ja aseta pyörät sivuun. Kiinnitä L:n muotoiset putket runkoon kuvan mukaisesti, jos niitä ei ole kiinnitetty.
2 Taita runko auki.
3 JALKATUKI
- Käännä rattaiden rungon alapään putkia.
- Työnnä jalkatuki rattaiden runkoon.
- Kiinnitä jalkatuki rattaiden runkoon mukana toimitetuilla ruuveilla. Tähän tarvitaan ristipääruuvitaltta.
  Huomaa: Kiinnitä jalkatuen keskikohta kartiomaisilla ruuveilla.

4 Kiinnitä istuintyynyn jalkojen puoleinen pää jalkatuen etupuolelle tarranauhoilla. Kierrä hihnat jalkatuen ali, työnnä hihna D-renkaan läpi ja kiinnitä tarranauhat.
5 Tarkista että kori on kiinnitetty jalkaosan runkoon kiinnityshihnoilla kuvan mukaisesti.
6 Käännä rungon alaosan putket jalkatukea kohti. Työnnä jalkatuen alaosa etuputkien liittimiin. Työnnä ylöspäin niin, että kumpikin putki lukittuu kiinni.
7 Aseta rattaat pystyasentoon. Käännä sivutuet alas kiinnikkeisiin. Pidä lukituspainiketta painettuna ja liu'uta samalla sivutuki kiinnikkeen päälle. Vapauta, kun tappi on kiinnikkeessä olevan reiän kohdalla. Kiinnitä sivutuen pidike. Tee sama kummallakin puolella.

⚠ VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukkomekanismit ovat kiinni.

ETUPYÖRÄ

8 Asennus
- Aseta rattaat kallelleen taaksepäin kahva lattiaa vasten, jotta voit asentaa etupyörän. Avaa jarrusatula kääntämällä jarrusatulan vipu taaksepäin.
- Työnnä etupyörä eturungon putkiin niin, että tappien reiät tulevat kohdakkain.
- Työnnä pyörän tappi kummallekin puolelle.
- Sulje jarrusatula kääntämällä jarrusatulan vipu eteenpäin.

Irrottaminen
- Tee asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

KÄÄNTYVÄT ETUPYÖRÄT

9 Asennus
- Aseta rattaat kallelleen taaksepäin kahva lattiaa vasten, jotta voit asentaa kääntyvät etupyörät.
- Työnnä etupyörä eturungon putkiin niin, että tappien reiät tulevat kohdakkain.
- Työnnä pyörän tappi kummallekin puolelle.

Irrottaminen
- Tee asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT

10 Lukitse etupyörä kiinteään asentoon työntämällä kääntymisen lukituspainike ylös.
11 Avaa etupyörän asennon lukitus, jotta pyörä voi kääntyä vapaasti, painamalla kääntymisen lukituspainike alas.

⚠ VAROITUS: Lukitse etupyörä kiinteään asentoon, ennen kuin asetat matkustajan rattaisiin tai poistat hänet rattaista. Vaikka rattaiden etupyörä voidaankin lukita, rattaita ei ole tarkoitettu hölkkäämistä tai kuntoilua varten.

TAKAPYÖRÄT

12 Asennus
- Kohdista takapyörän akseli lastenrattaiden rungossa olevan pyörän kiinnikkeen kanssa ja työnnä akseli pyörän kiinnikkeeseen niin, että akseli lukittuu paikalleen. Kuulet naksahduksen.
- Vedä takapyörästä varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.

13 Irrottaminen
- Paina pyörän vapautuspainiketta alaspäin ja vedä samalla takapyörä varovasti pois pyörän kiinnikkeestä.

KÄSIJARRU

Pysäköintipainikkeella varustettu käsijarru

14 Jos haluat käyttää pysäköintipainiketta, purista jarrukahvaa (12) ja paina seisontajarrun painiketta (11).

⚠ VAROITUS: Lukitse jarrut aina ennen kuin asetat matkustajan rattaisiin tai otat hänet pois rattaista ja aina kun rattaat eivät ole liikkeessä.

Jarrun säätäminen

15 Jos jarrut eivät jarruta hyvin, purista jarrukahvaa 5–6 kertaa. Jos ongelma jatkuu, löysää jarrun sylinterirengasta (10), jotta voit säätää pientä rengasta (9), ja

siirrä sitten pientä rengasta (9) poispäin kahvasta vaijerin kiristämiseksi (Älä kiristä liikaa!). Lukitse säätörenkaat kiristämällä sylinterirengas (10) kahvaa vasten pitäen samalla pientä rengasta (9) paikallaan.

TAKAPYÖRIEN SEISONTAJARRUT

16 Kytke jarrut painamalla jarrupolkimet alas ja vapauta jarrut nostamalla polkimet ylös.

KUOMU

17 Avaa kuomu vetämällä eteenpäin ja sulje työntämällä taaksepäin.
18 Avaa ikkunat ja sivuläpät rullaamalla läpät ylös ja kiinnittämällä ne kuvan mukaisesti.
19 Rullaa kuomun päällä ja sivuilla olevat läpät ja kiinnitä ne hihnoilla kuvan mukaisesti.

TURVAVALJAIDEN SÄÄTÖ

20 Kiinnitä olkahihnat matkustajan kannalta sopivimpaan ylempään kangaslenkkiin ja kiinnitä sitten alahakaset soljessa olevaan kiinnikkeeseen.
21 Säädä keskellä olevaa turvahihnaa tarpeen mukaan niin, että se tuntuu miellyttävältä.

⚠ VAROITUS: Vältä putoamisesta tai ulos luisumisesta aiheutuva vakavan loukkaantumisen vaara. Säädä ja kiinnitä turvavaljaat aina oikein.

⚠ VAROITUS: Käytä aina haarahihnaa yhdessä olkahihnojen ja lannehihnan kanssa.

TURVAVALJAIDEN KÄYTTÖ

22 Varmista, että olkahihnojen hakaset on kiinnitetty vyötäröhihnan kiinnikkeisiin.
23 Työnnä yhteen liitetyt valjaiden ja sivuhihnojen soljet haarahihnan solkeen.
24 Hihna vapautetaan painamalla haarahihnan soljen ylä- ja alaosassa olevia painikkeita.
25 Säädä vyötärö- ja haarahihnaa tarpeen mukaan niin, että se tuntuu miellyttävältä.

ISTUIMEN KALLISTAMINEN

26 Säädä istuimen hihnat haluttuun kallistusasentoon.
27 Vedä hihnasta, kun haluat palauttaa istuimen pystyasentoon.

⚠ VAROITUS: Kun säädät rattaiden istuinta, varmista, että matkustajan pää, kädet ja jalat ovat poissa istuimen liikkuvista osista ja rattaiden rungosta.

KORIN IRROTTAMINEN

28 Irrota hihnat rungon ympäriltä rungon takaa ja alta kuvan mukaisesti. Kiinnitä ne uudelleen tekemällä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

ISTUINKANKAAN IRROTTAMINEN

29 Avaa tarranauha istuimen alta, vedä hihna D-renkaan läpi ja irrota istuintyynyn jalkojen puoleinen pää jalkatuesta.
30 Irrota istuimen takana oleva kiinnityshihna kuten kuvassa.
31 Avaa nepparit ja irrota hihnat rungosta istuintyynyn yläreunasta ja 10 nepparin verran istuintyynyn sivuilta.
32 Irrota vaijeri ja muovilevy istuintyynyn takaa. Kiinnitä uudelleen tekemällä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ VAROITUS: Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat asianmukaisesti kiinni, kun kiinnität istuinkankaan uudelleen.

RATTAIDEN TAITTAMINEN KASAAN

33 Paina alaspäin niin, että kummankin putken lukitus aukeaa.
34 Paina oikeassa putkessa olevaa painiketta ja irrota jalkatuen alaosa putkien liittimistä.
35 Käännä sivutuet alas kiinnikkeisiin. Pidä lukituspainiketta painettuna, vedä sivutuki pois kiinnikkeestä ja käännä sivutuet istuimen taakse. Tee sama kummallakin puolella.
36 Taita istuimen selkänoja eteenpäin kuten kuvassa.

LIIKKEELLLÄ OLTAESSA

Ohjaaminen

- Rattaiden ohjaaminen on helppoa: ne on tasapainotettu niin, että ne kääntyvät ohjaustankoa kevyesti koskettamalla. Jos haluat tiukempia käännöksiä, paina ohjaustankoa alas ja nosta etupyörää rattaiden ohjaamiseksi.

Rannehihna

- Varmista, että rannehihna on ranteesi ympärillä aina kun rattaissa on matkustaja. Advance Mobility -rattaat ovat kevyet ja rullaavat helposti – riippumatta siitä, pidätkö niistä kiinni vai et. Rannehihna auttaa sinua saamaan rattaat hallintaasi.

Pimeässä

- Koska sinun ja matkustajasi turvallisuus on meille tärkeää, suosittelemme, ettet käytä rattaita yöllä. Jos kuitenkin päätät tehdä niin, kiinnitä heijastinnauhat pyörien pinnoihin ja istuimeen. Voit kiinnittää myös polkupyörän valot ohjaustankoon.

HOITO JA YLLÄPITO

Yksinkertainen ja säännöllinen huolto on tärkeää lastenrattaiden kestävyyden kannalta. Varmista ajoittain, että liitos- ja taittokohdat ovat yhä hyvässä kunnossa. Jos rattaat kitisevät tai tuntuvat jäykiltä, voit viedä ne paikalliseen pyöräliikkeeseen lisävoitelua varten. Kaikki korjaukset täytyy antaa valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväksi.

PESEMINEN

Istuinkangas

- Voit pestä lastenrattaiden istuimen koneessa miedolla pesuaineella kylmässä vedessä.
- Muista irrottaa metallirunko ja PE-levyt istuimesta ennen pesua.
- Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Kiinnitä istuin takaisin runkoon kuivumaan, jotta istuin ei kutistu.
- Kangasta ei saa prässätä, silittää, pestä kemiallisessa pesussa, kuivata kuivausrummussa tai vääntää kuivaksi.
- Jos istuimen päällinen tarvitsee vaihtaa, käytä vain valtuutetulta Advance Mobility -jälleenmyyjältä saatavia osia. Ne ovat ainoita osia, joiden turvatarkistus ja sopivuus tähän istuimeen voidaan taata.
- Lastenrattaiden kuomua EI SAA pestä koneessa.

Muovi- ja metalliosat

- Pyyhi puhtaaksi käyttämällä mietoa saippuaa ja lämmintä vettä.
- Istuimen taittomekanismin tai jarrujen osia ei saa irrottaa, purkaa tai muuttaa millään tavoin.

Pyörien huolto

- Pyörät voidaan puhdistaa kostealla rievulla. Ne täytyy kuivata huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä tai rievulla.
- Kosteus – erityisesti merenrannalta – voi ruostuttaa pyörien laakerikotelon. Pyörien säännöllinen suihkuttaminen silikonivoiteluaineella auttaa pitämään ne hyvässä kunnossa.
- Lisäksi jos käytät rattaita pitkiä matkoja, rattaat on hyvä viedä kerran vuodessa pyöräkorjaamoon pyörien kohdistamista varten. Katso sopiva rengaspaine renkaan kyljessä olevista merkinnöistä.

SÄILYTYS

- Auringonvalo voi haalistaa istuinkangasta ja kuivattaa renkaita, joten säilytys sisätiloissa suojaa lastenrattaiden ulkonäköä.
- ÄLÄ säilytä ulkona.
- Varmista, että lastenrattaat ovat kuivat, ennen pitkäaikaista säilytystä.
- Säilytä lastenrattaita aina kuivassa paikassa.
- Säilytä lastenrattaita turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, jotta lapset eivät pääse leikkimään niillä.
- ÄLÄ aseta raskaita esineitä lastenrattaiden päälle.
- ÄLÄ säilytä lastenrattaita suoran lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin tai tulen, lähellä.

Advance Mobility in rajoitettu elinikäinen takuu


Advance Mobility takaa tuotteen käyttöiän ajan, ettei rungossa ole valmistusvikoja. Valmistusvikoja voivat olla mm. hitsauksien rikkoutuminen ja rungon putkien vioitukset. Tekstiileille tai pehmeille sivumateriaaleille ja kaikille muille osille annetaan yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien (putkia ja renkaita lukuun ottamatta). Takuuvaateen tekemiseen tarvitaan ostotosite. Takuu annetaan vain alkuperäiselle ostajalle.

TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA:


- normaali kuluminen
- syöpyminen tai ruoste
- väärin tehty kokoaminen tai sellaisten kolmannen osapuolen osien tai lisävarusteiden asentaminen, jotka eivät ole yhteensopivia alkuperäisen rakenteen kanssa
- vahingossa tapahtunut tai tahallinen vaurio, väärinkäyttö tai laiminlyönti tai käyttö portaissa tai liukuportaissa
- ammattikäyttö
- vääränlainen säilytys tai kunnossapito.

Tämä takuu ei nimenomaan kata välillisistä tai satunnaisista vahingoista johtuvia korvausvaatimuksia. Kauppakelpoisuutta ja tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut noudattavat tämän mallin takuuaikaa sen ostohetkellä. Joissakin maissa ei sallita satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevia rajoituksia, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä päde. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet, mutta asiakkaalla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain. Paikallisia laillisia oikeuksia koskevia tietoja saa kuluttajaneuvonnasta tai muulta vastaavalta viranomaiselta.

Jos lastenrattaat on ostettu Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteyttä lähimmän maan jälleenmyyjään. Yhteystiedot löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Jos takuuvaade tehdään tuotteen ostomaan ulkopuolella, siitä voi aiheutua kuljetuskustannuksia.

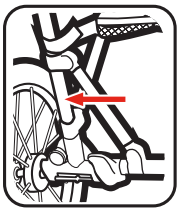

HUOMAUTUS: Kun otat yhteyttä Advance Mobilityin jälleenmyyjään lastenrattaitasi koskevissa asioissa, pidä rattaiden sarjanumero käsillä. Se löytyy rungon sisäpuolelta.

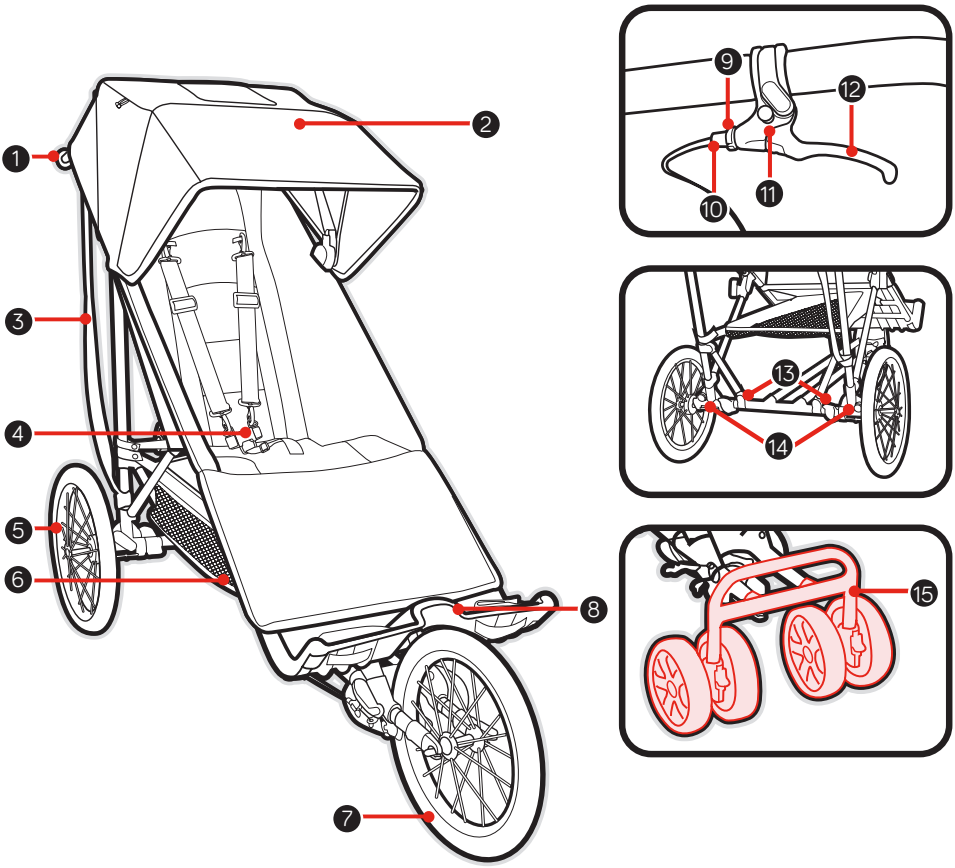

1	Duwstang	10	Cilinderring
2	Kap	11	Parkeerknop
3	Polsband	12	Remgreep
4	Harnasgesp	13	Achterremmen
5	Rear Wheel	14	Ontgrendelknop achterwiel
6	Achterwiel	15	Zwenkbare voorwielen
7	Vast wiel		
8	Voetensteun		
9	Kleine ring		

⚠ WAARSCHUWING

BELANGRIJK - Lees zorgvuldig en bewar voor latere raadpleging.
Het niet volgen van deze instructies kan de veiligheid van uw passagier in gevaar brengen.

⚠ WAARSCHUWING

- Laat de passagier nooit zonder toezicht achter.
- Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
- Houd om letsel te voorkomen de passagier uit de buurt tijdens het in- of uitvouwen van dit product.
- Laat de passagier niet spelen met dit product.
- Gebruik de wandelwagen niet als er onderdelen kapot of gescheurd zijn of ontbreken.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Deze wandelwagen is bedoeld voor één passagier. Laat NOOIT meer dan één passagier in deze wandelwagen zitten.
- De Advance Mobility Freedom is ontwikkeld voor oudere kinderen of jongvolwassenen vanaf 10 jaar tot een maximum gewicht van 90 kg.
- De totale aanbevolen belasting voor deze wandelwagen bedraagt 90 kg op de zitting, 1 kg in het vak in de zitting en 4,5 in de mand. Overgewicht kan gevaarlijke instabiliteit veroorzaken.
- Pakjes, toebehoren of beide op de wandelwagen kan de wagen onstabiel maken.
- Elk gewicht dat aan de duwstang en/of de achterkant van de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen wordt gehangen, beïnvloedt de stabiliteit van de wagen.
- Zorg dat de remmen zijn ingeschakeld voordat u uw passagier in de wandelwagen plaatst of eruit haalt en wanneer de wandelwagen stilstaat.
- Controleer of de rem correct op is gezet door de wandelwagen zachtjes heen en weer te bewegen.
- De wandelwagen is niet bedoeld om passagiers op en af (rol)trappen te vervoeren. De garantie dekt geen schade aan de wandelwagen die hierdoor is veroorzaakt.
- Gebruik geen toebehoren die niet zijn goedgekeurd door Advance Mobility.
- Kijk uit voor auto's – ga er nooit van uit dat een chauffeur u en uw passagier kan zien.
- Zorg dat het kind blijft zitten en niet staat in de wandelwagen.
- Gebruik altijd uw polsband – deze wandelwagens kunnen echt rollen en de polsband geeft u de controle als u uitglijdt of valt.
- Gebruik uitsluitend door Advance Mobility geleverde of goedgekeurde vervangingsonderdelen.
- In geval van een ernstig incident met het product, moet u de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land informeren.
- Wees milieubewust en verwijder uw wandelwagen op de juiste manier. De verwijdering is onderworpen aan de nationale en lokale voorschriften.

KADER

1 Pak het kader van de kinderwagen uit de doos uit en plaats de wielen opzij. Monteer de L-vormige buizen zoals weergegeven op het kader, indien dit nog niet is gebeurd.
2 Vouw het kader uit.
3 VOETENSTEUN
- Draai de onderste eindbuizen van het kader van de wandelwagen om.
- Schuif de voetensteun op het frame van de winkelwagen.
- Zet de voetensteun met de meegeleverde schroeven vast op het kader van de winkelwagen met behulp van een kruiskopschroevendraaier.
NB: Gebruik de conische schroeven voor het middendeel van de voetensteun.

4 Bevestig het voeteneinde van het zitkussen met klittenbanden aan de voorkant van de voetensteun. Doe de banden om de onderkant van de voetensteun, haal de band door de D-ring en bevestig aan de plakstrook.
5 Controleer of de mand is vastgemaakt aan de voetensteun met de banden met kliksluiting, zoals weergegeven.
6 Zwenk de buizen onderaan het kader naar de voetensteun. Steek de onderkant van de voetensteun in de buisverbindingen vooraan. Druk omhoog om de kliksluitingen op beide buizen te sluiten.
7 Zet de wandelwagen rechtop. Zwenk de zijstangen omlaag naar de montagesteunen. Schuif de zijstang terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt over de montagesteun en laat de knop los wanner de pen is uitgelijnd met het gaatje in de steun. Klem de zijstang vast. Herhaal deze stappen aan beide kanten.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg dat alle vergrendelingen vóór gebruik zijn ingeschakeld.

VOORWIEL

8 Installatie
- Leg om het voorwiel te monteren de wandelwagen op zijn rug zodat de handgreep op de vloer rust. Open de klauwen door de hendel van de klauw naar de achterkant te draaien.
- Plaats het voorwiel en bijbehoren in de buizen vooraan het kader tot de gaatjes zijn uitgelijnd.
- Steek de wielpen aan weerskanten in het gaatje.
- Sluit de remklauw door de hendel van de klauw naar voren te draaien.

Verwijdering
- Doe de montagestappen in omgekeerde volgorde.

ZWENKBARE VOORWIELEN

9 Installatie
- Leg om de zwenkbare voorwielen te monteren de wandelwagen zo neer dat de handgreep op de vloer rust.
- Plaats het voorwiel en bijbehoren in de buizen vooraan het kader tot de gaatjes zijn uitgelijnd.
- Steek de wielpen aan weerskanten in het gaatje.

Verwijdering
- Doe de montagestappen in omgekeerde volgorde.

ZWENKBLOKKERING

10 Duw de knop van de zwenkblokkering omhoog, om het voorwiel in een vaste positie te vergrendelen.
11 Druk de knop van de zwenkblokkering neer, om het hele voorwiel te laten zwenken.

⚠ WAARSCHUWING: Blokkeer het voorwiel als u de passagier in de wagen plaatst of eruit haalt. Hoewel het voorwiel van de kinderwagen kan worden vergrendeld, dient de wagen niet om te joggen of te trainen.

ACHTERWIELEN

12 Installatie
- Breng de as van het achterwiel in lijn met de plaats voor het wiel in het kader van de kinderwagen en duw het wiel in het wielkader totdat het vergrendeld is. U hoort een klik.
- Trek voorzichtig aan het achterwiel om te controleren of het goed vastzit.

13 Verwijdering
- Druk de ontgrendelknop van het wiel neer en schuif tegelijkertijd het achterwiel voorzichtig uit het wielkader.

HANDREM

Handrem met parkeerknop

14 Knijp in de remgreep (12) en druk op de knop van de parkeerrem (11) om de parkeerknop te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg dat de remmen zijn ingeschakeld voordat u uw passagier in de wandelwagen plaatst of eruit haalt en wanneer de wandelwagen stilstaat.

De rem afstellen

15 Als de remmen niet goed werken, knijpt u 5 of 6 keer in de remgreep. Als dit het

probleem niet verhelpt, maakt u de ring van de remcilinder (10) los. Verstel de kleine ring (9), en beweeg deze weg van de hendel om de kabel aan te spannen (Niet te hard aanspannen!). Blokkeer de ringen door de cilinderring (10) vast te zetten tegen de hendel terwijl u de kleine ring (9) op zijn plaats houdt.

PARKEERREMMEN ACHTER

16 Trap op de rempedalen om de remmen in te schakelen en haal de pedalen omhoog om de remmen los te zetten.

KAP

17 Trek naar voren om de kap te openen, duw naar achter om de kap te sluiten.

18 Rol de flappen op en maak ze vast om de kijkvensters en de zijflappen te openen, zoals weergegeven.

19 Rol de flappen op de bovenkant en de zijkanten va de kap en maak ze vast met de banden, zoals weergegeven.

GAREEL AANPASSEN

20 Haak de schouderriemen om de stoffen lus die het meest geschikt is voor de passagier en bevestig dan de onderste haakjes aan de gespbeugel.

21 Verstel de veiligheidsriem in het midden voor het comfort van de passagier.

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom ernstig letsel door vallen of uitglijden. Stel het gareel altijd goed bij en maak het altijd goed vast.

⚠ WAARSCHUWING: gebruik altijd de kruisriem in combinatie met schouder- en heupgordels.

GAREEL GEBRUIKEN

22 Zorg dat de haakjes van de schouderriemen aan de haakjes van de heupriem zijn bevestigd.

23 Steek de verbonden gespen van gareel en zijriem in de kanten van de kruisgesp.

24 Druk op de knoppen bovenop en onderaan de kruisgesp om deze los te maken.

25 Verstel de heup- en kruisriem voor het comfort van de passagier.

STOELTJE IN LIGSTAND

26 Verstel de riemen van de zitting voor de gewenste zithoek.

27 Trek aan de riem om de zitting terug omhoog te zetten.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg er bij het verstellen van de zitting voor dat het hoofdje en de armen en benen van de passagier niet tussen bewegende onderdelen van de zitting en het kader van de wandelwagen bekneld kunnen raken.

MANDJE VERWIJDEREN

28 Maak de banden achterop en onderaan om het kader los, zoals weergegeven. Herhaal deze stappen in omgekeerde volgorde om ze opnieuw vast te maken.

HET ZITKUSSEN VERWIJDEREN

29 Open de klittenbandsluiting op de onderkant van de zitting, haal de band door de D-ring en maak het voeteneinde van het zitkussen los van de voetensteun.

30 Open de banden met druksluiting achterop de zitting, zoals weergegeven.

31 Open de druksluiting en banden op het kader aan de bovenkant van het zitkussen en 10 druksluitingen op de zijkanten van het zitkussen.

32 Haal de plaat van draad en kunststof uit de achterkant van het zitkussen. Herhaal deze stappen in omgekeerde volgorde om alles opnieuw vast te maken.

⚠ WAARSCHUWING: Controleer of alle bevestigingen goed gesloten zijn wanneer u de bekleding opnieuw aanbrengt.

DE WANDELWAGEN INVOUWEN

33 Druk omlaag om de kliksluitingen op beide buizen te openen.

34 Druk de knop op de rechterbuis in en haal de onderkant van de voetensteun van de buisverbindingen.

35 Zwenk de zijstangen omlaag naar de montagesteunen. Schuif de zijstang terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt van de montagesteun en draai de zijstangen naar de achterkant van de zitting. Herhaal deze stappen aan beide kanten.

36 Vouw de zitting opnieuw naar voren, zoals weergegeven.

IN BEWEGING

Sturen

- Uw wandelwagen is eenvoudig te besturen. De wagen is zo uitgebalanceerd dat licht contact met de handgreep volstaat. Voor korte bochten duwt u op de handgreep zodat het voorwiel omhoog komt.

Polsband

- Zorg dat de polsband altijd om uw pols zit als er een passagier in de wandelwagen zit. De Advance Mobility wandelwagen is licht en vertrekkensklaar – met of zonder u – en de polsband zorgt ervoor dat u de controle behoudt over uw wandelwagen.

In het donker
- Omdat we begaan zijn met de veiligheid van u en uw passagier, raden we af de wandelwagen in het donker te gebruiken.. Als u toch 's avonds buiten gaat, dient u reflectoren aan te brengen op de spaken en de zitting. U kunt ook een fietslicht op de handgreep monteren.

ZORG EN ONDERHOUD

Om uw kinderwagen lang te gebruiken, is het belangrijk dat u de wagen eenvoudig en regelmatig onderhoudt. Controleer nu en dan of verbindingen en opvouwplaatsen nog in goede conditie zijn. Als u een piepend geluid hoort of spanning voelt, breng de kinderwagen dan naar een fietsenwinkel in de buurt om te smeren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een bevoegde verkoper.

WASSEN

Stof van het stoeltje
- Het zitje van de kinderwagen kan koud en met een zacht wasproduct in de machine worden gewassen.
- Verwijder het metalen kader en de PE-borden van het zitje, voordat u het wast.
- Gebruik geen oplosmiddelen of harde of schurende wasproducten.
- Om krimpen te beperken, bevestigt u het zitje aan het kader om te drogen.
- De stof niet strijken, chemisch reinigen, droogzwieren of uitwringen.
- Als de stoelbedekking moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend onderdelen van een bevoegde verkoper van Advance Mobility. Alleen deze onderdelen zijn gegarandeerd getest op veiligheid en zijn bedoeld om op dit stoeltje te passen.
- De kap van de wandelwagen mag NIET in de wasmachine.

Plastic-/metalen onderdelen
- Maak schoon met een zachte zeep en lauw water.
- Geen enkel deel van de opvouwmechanismen van het stoeltje en de remmen verwijderen, ontmantelen of veranderen.

Onderhoud van de wielen
- U kunt de wielen schoonmaken met een vochtige doek. Ze moeten helemaal worden gedroogd met een zachte handdoek of doek.
- Vocht – vooral van het strand – kan roest veroorzaken aan de houder van de wiellagers. Uw wielen regelmatig met een silicone smeerspray behandelen zorgt ervoor dat ze er goed uit blijven zien.
- Als u lange afstanden aflegt met uw wandelwagen, is het raadzaam om de wagen jaarlijks naar een fietsenwinkel te brengen voor wieluitlijning. De optimale bandenspanningen vindt u op de flank van de banden.

OPBERGEN
- Door de zon kan de stof van het stoeltje verbleken en kunnen de banden uitdrogen. Daarom zal de kinderwagen langer mooi blijven, als u de wagen binnen laat staan.
- NIET buiten laten staan.
- Controleer of de kinderwagen droog is, voordat u de wagen voor een lange periode opbergt.
- De kinderwagen altijd opbergen in een droge omgeving.
- Berg de kinderwagen veilig op wanneer u de wagen niet gebruikt (waar kinderen niet ermee kunnen spelen).
- GEEN zware voorwerpen op de kinderwagen plaatsen.
- De kinderwagen NIET plaatsen in de directe nabijheid van een warmtebron, zoals een radiator of vuur.

Beperkte garantie over de gebruiksduur van Advance Mobility


Advance Mobility garandeert dat het kader vrij is van productiefouten over de levensduur van het product. Fabricagefouten zijn onder meer, zonder beperking, het breken van een las of schade aan kaderpijpen. Voor textiel, andere zachte materialen en alle andere componenten geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum (uitgezonderd pijpen en banden). U hebt een aankoopbewijs nodig voor een garantieclaim en de garantie geldt uitsluitend voor de originele koper.

DE VOLGENDE ZAKEN ZIJN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE:


- Gewone slijtage
- Corrosie of roest
- Onjuiste montage en installatie van onderdelen of toebehoren van derden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijk ontwerp
- Toevallige of opzettelijke schade, misbruik, nalatigheid of gebruik op trappen en roltrappen.
- Commercieel gebruik
- Onjuiste bewaring of slecht onderhoud van het product

Deze garantie sluit specifiek elke claim uit voor middellijke, toevallige of gevolgschade. De stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel is conform de specifieke garantieperiode voor dit model op datum van aankoop. In staten waar de uitsluiting of beperking van toevallige of gevolgschade niet is toegestaan, zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Afhankelijk van uw verblijfplaats kunt u ook andere rechten hebben. Om te weten wat uw wettelijke rechten in uw verblijfplaats zijn, neemt u contact op met de overheid voor consumptiezaken waar u woont, of met het ministerie van Justitie.

Als u de kinderwagen buiten de Verenigde Staten hebt gekocht, neem dan contact op met de distributeur van het dichtstbijzijnde land. U vindt de contactinformatie op onze website, op https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Voor garantieclaims buiten het land van aankoop van het product kunnen verzendkosten van toepassing zijn.

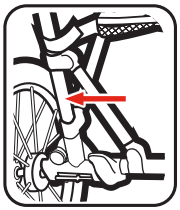

NB: Zorg dat u het serienummer van uw wandelwagen bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Advance Mobility-distributeur met betrekking tot uw wandelwagen. U vindt dit nummer op de binnenkant van het frame.

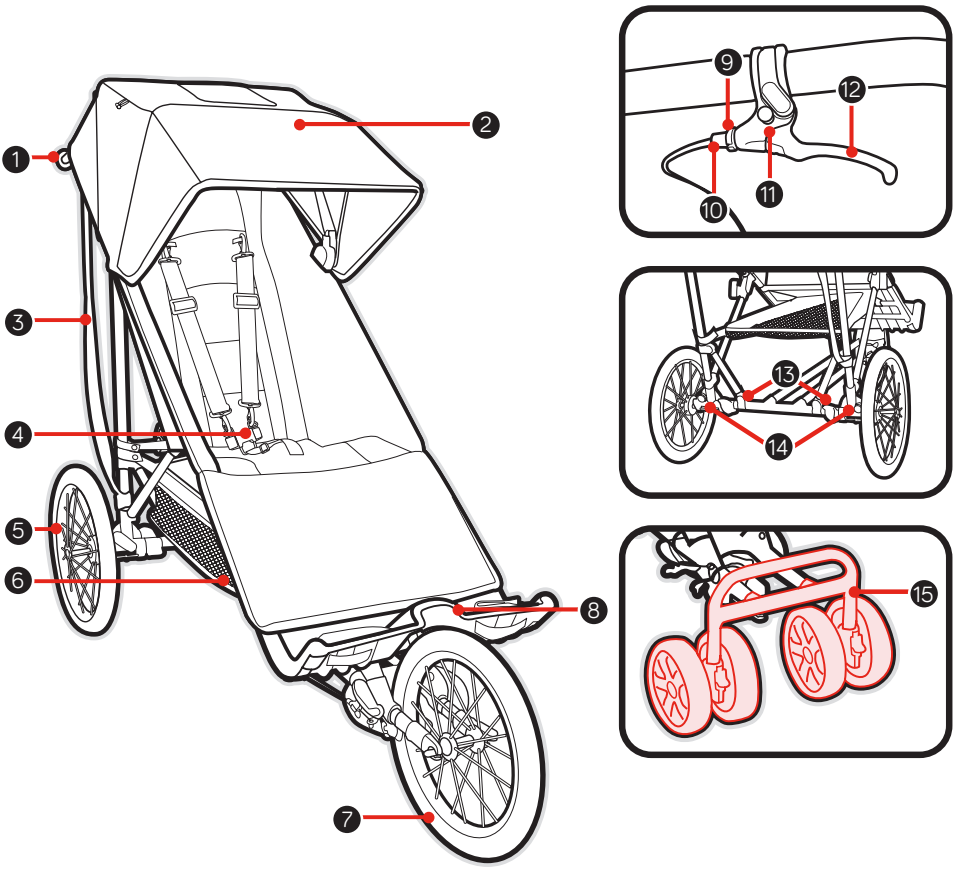

1	Rączka	10	Pierścień cylindryczny
2	Daszek	11	Przycisk hamulca parkingowego
3	Pasek na nadgarstek	12	Uchwyt hamulca
4	Klamra szelek	13	Hamulce tylne
5	Tylne kółko	14	Zwalniacz tylnego kółka
6	Koszyk	15	Przednie kółka skrętne
7	Kółko przednie		
8	Podnóżek		
9	Mały pierścień		

⚠ OSTRZEŻENIE

WAŻNE! –Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość jako odniesienie.
Nieprzestrzeganie instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu pasażera.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie zostawiaj pasażera bez opieki.
- Zawsze używaj systemu zapięć.
- Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- Aby uniknąć uszkodzenia ciała, podczas rozkładania wózka pasażer powinien znajdować się z dala od niego.
- Nie pozwalać pasażerowi bawić się tym produktem.
- Nie używać, jeśli jakakolwiek część wózka spacerowego jest uszkodzona, rozdarta lub gdy jej brakuje.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Wózek spacerowy jest przeznaczony do przewozu jednego pasażera. NIE WOLNO sadzać w nim więcej pasażerów.
- Wózek Advance Mobility Freedom zaprojektowano dla starszego dziecka w wieku powyżej 10 lat lub młodej osoby dorosłej o wadze maksymalnej wynoszącej 90 kg.
- Zalecane maksymalne obciążenie wózka spacerowego wynosi 90 kg w siedzisku, 1 kg w kieszeni siedziska oraz 4,5 kg w koszyku. Nadmierne obciążenie może spowodować niebezpieczną niestabilność.
- Paczki lub akcesoria umieszczone na wózku mogą spowodować jego niestabilność.
- Każdy ładunek zawieszony na rączce, z tyłu oparcia albo z boków wózka wpłynie na jego stabilność.
- Przed wyjęciem pasażera z wózka i włożeniem go do niego oraz zawsze wtedy, gdy wózek się nie porusza, zablokuj hamulec.
- Upewnij się, że hamulec działa prawidłowo, próbując przesunąć wózek do przodu i do tyłu.
- Wózek spacerowy nie służy do przewożenia pasażera po schodach ani schodach ruchomych. Wynikające z tego uszkodzenia wózka nie są objęte gwarancją.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zatwierdzone przez firmę Advance Mobility.
- Uważaj na samochody: nigdy nie wolno zakładać, że kierowca widzi Ciebie i Twojego pasażera.
- Dziecko musi cały czas siedzieć (nie może stać w wózku).
- Zawsze zakładaj pasek na nadgarstek — te modele wózków spacerowych bardzo łatwo się toczą, a pasek na nadgarstek zapewnia kontrolę w przypadku poślizgnięcia się lub upadku.
- Używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Advance Mobility.
- W przypadku poważnego zdarzenia z udziałem produktu należy poinformować producenta i odpowiednie władze w swoim kraju.
- Wykaż się świadomością ekologiczną i zutylizuj wózek spacerowy w odpowiedni sposób. Utylizacja podlega wymogom krajowym i lokalnym.

RAMA

1 Wyjmij ramę wózka z opakowania i odłóż kółka na bok. Jeśli rury w kształcie litery L nie zostały zamontowane, zamocuj je do ramy, jak pokazano na rysunku.
2 Rozłóż ramę.
3 PODNÓŻEK
- Obróć dolne rury końcowe ramy wózka spacerowego.
- Umieść podnóżek na ramie wózka spacerowego.
- Przymocuj podnóżek do ramy wózka spacerowego, używając dołączonych śrub. Będzie potrzebny śrubokręt krzyżakowy.
  Uwaga: Do przymocowania podnóżka na środku użyj śrub stożkowych.

4 Dołącz dolny koniec poduszki do przedniej części podnóżka za pomocą rzepów. Owiń paski wokół dolnej części podnóżka, przewlecz pasek przez pierścień D oraz użyj rzepów do zamocowania.
5 Prawdź czy koszyk jest przymocowany do ramy podnóżka za pomocą pasków z zatrzaskiem, jak pokazano na rysunku.
6 Odchyl dolne rury ramy w kierunku podnóżka. Umieść dolną część podnóżka w przednich złączach rur. Popchnij w górę, aby zamknąć zatrzaski na obu rurach.
7 Postaw wózek spacerowy w normalnej pozycji. Odchyl klamry boczne w dół do wsporników mocujących. Po wciśnięciu przycisku blokady przesuń klamrę boczną przez wspornik mocujący i zwolnij przycisk, gdy sworzeń zostanie wyrównany z otworem we wsporniku. Zabezpiecz zacisk klamry. Wykonaj te same czynności po obu stronach.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdź, czy wszystkie elementy blokujące są zablokowane.

PRZEDNIE KÓŁKO

8 Montaż
- Aby zamontować kółko przednie, połóż wózek spacerowy „do góry nogami", aby rączka leżała na podłodze. Otwórz szczęki, obracając dźwignię szczęk hamulca do tyłu.
- Umieść kółko przednie między rurami ramy przedniej i wyrównaj otwory z kołkami.
- Włóż kołki koła po każdej stronie.
- Zamknij szczęki, obracając dźwignię szczęk hamulca do przodu.

Demontaż
- Wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.

PRZEDNIE KÓŁKA SKRĘTNE

9 Montaż
- Aby zamontować przednie kółko skrętne, połóż wózek spacerowy „do góry nogami", aby rączka leżała na podłodze..
- Umieść kółko przednie między rurami ramy przedniej i wyrównaj otwory z kołkami.
- Włóż kołki koła po każdej stronie.

Demontaż
- Wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.

FUNKCJA KRĘTLIKA

10 Popchnij przycisk blokady krętlika w górę, aby zablokować przednie kółko w ustalonej pozycji.
11 Naciśnij przycisk blokady krętlika w dół, aby odblokować przednie kółko i umożliwić mu swobodne obracanie się.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas wkładania pasażera do wózka i wyjmowania go zablokuj przednie kółko w ustalonej pozycji. Choć przednie kółko można zablokować, wózek nie nadaje się do biegania ani innych ćwiczeń fizycznych.

TYLNE KÓŁKA

12 Montaż
- Ustaw oś tylnych kółek równo z wspornikiem kółek na ramie wózka i wsuń ją do wspornika, aż zablokuje się na miejscu. Usłyszysz kliknięcie.
- Delikatnie pociągnij tylne kółko, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowane.

13 Demontaż
- Naciskając na zwalniacz kółka, delikatnie zsuń tylne kółko ze wspornika.

HAMULEC RĘCZNY

Hamulec ręczny z przyciskiem parkowania

14 Aby użyć funkcji parkowania, ściśnij uchwyt hamulca (12) i naciśnij przycisk parkowania (11)..

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed wyjęciem pasażera z wózka i włożeniem go do niego oraz zawsze wtedy, gdy wózek się nie porusza, zablokuj hamulec.

Regulacja hamulca

15 Jeśli hamulec nie działa odpowiednio skutecznie, ściśnij uchwyt hamulca pięć lub sześć razy. Jeśli problem nie ustępuje, poluzuj pierścień cylindryczny hamulca (10), aby wyregulować mały pierścień (9), a następnie odsuń mały pierścień (9) od rączki, aby naprężyć kabel (Nie naprężaj zbyt mocno!). W celu zablokowania pierścieni dokręć pierścień cylindryczny (10) do rączki, przytrzymując mały pierścień (9) na miejscu.

TYLNY HAMULEC PARKINGOWY

16 Naciśnij pedał hamulca w dół, aby go włączyć, i podnieś go, aby go odłączyć.

BUDKA

17 Pociągnij do przodu, aby otworzyć budkę, popchnij do tyłu, aby zamknąć budkę.
18 Podwiń klapy i zamocuj je tak, jak pokazano na rysunku, aby otworzyć okienka i klapy boczne.
19 Podwiń klapy na górze i bokach budki i przymocuj je paskami, jak pokazano na rysunku.

REGULACJA SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

20 Zaczep szelki o górną pętelkę z tkaniny, która najlepiej pasuje do wzrostu pasażera, a następnie przymocuj dolne zaczepy do wspornika klamry.
21 Odpowiednio wyreguluj środkowy pasek bezpieczeństwa dla wygody pasażera.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie dopuść do wypadnięcia lub wysunięcia się dziecka z wózka — może to spowodować poważne obrażenia. Zawsze odpowiednio reguluj i zapinaj szelki bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z paskami naramiennymi i paskiem biodrowym.

UŻYWANIE SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

22 Upewnij się, że zatrzaski szelek są przymocowane do zatrzasków paska biodrowego.
23 Wsuń połączone klamry szelek i pasków bocznych w klamrę paska krokowego.
24 Naciśnij przyciski na górze i na dole klamry krokowej, aby ją rozpiąć.
25 Odpowiednio wyreguluj paski krokowe dla wygody pasażera.

ROZKŁADANIE SIEDZISKA

26 Wyreguluj paski siedziska odpowiednio do kąta pochylenia oparcia.
27 Pociągnij pasek, aby przywrócić siedzisko do pozycji podniesionej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas regulowania siedziska wózka sprawdź, czy głowa, ręce i nogi pasażera nie znajdują się pomiędzy ruchomymi elementami siedziska a ramą wózka.

ZDEJMOWANIE KOSZYKA

28 Odłącz paski wokół ramy z tyłu i na dole, jak pokazano na rysunku. Wykonaj opisane czynności w odwrotnej kolejności, aby je podłączyć.

ZDEJMOWANIE TAPICERKI SIEDZISKA

29 Rozepnij rzep pod siedziskiem i przewlecz pasek przez półkoliste oczko oraz odłącz dolny koniec poduszki od podnóżka.
30 Odłącz pasek z zatrzaskiem z tyłu siedziska, jak pokazano na rysunku.
31 Odłącz zatrzaski i paski od ramy na górze poduszki oraz 10 zatrzasków po bokach poduszki.
32 Wyciągnij drut i płytę plastikową z tyłu poduszki. Wykonaj opisane czynności w odwrotnej kolejności, aby je przymocować.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas ponownego zakładania tapicerki siedziska sprawdź, czy wszystkie mocowania są prawidłowo zamocowane.

SKŁADANIE WÓZKA

33 Popchnij w dół, aby otworzyć zatrzaski na obu rurach.
34 Naciśnij przycisk na prawej rurze i zdejmij dolną część podnóżka z łączników rur.
35 Odchyl klamry boczne w dół do wsporników mocujących. Po wciśnięciu przycisku blokady wysuń klamrę boczną ze wspornika mocującego i obróć klamry do tyłu siedziska. Wykonaj te same czynności po obu stronach.
36 Złóż siedzisko do przodu, jak pokazano na rysunku.

W RUCHU

Sterowanie

- Sterowanie wózkiem spacerowym jest proste, ponieważ został on odpowiednio wyważony, aby skręcać lekkim ruchem rączki. W przypadku ciaśniejszych zakrętów nacisnąć rączkę i nieco podnieść przód wózka, aby zmienić kierunek.

Pasek na nadgarstek

- Upewnij się, że pasek na nadgarstek jest zawsze założony, gdy pasażer siedzi w wózku spacerowym. Wózek spacerowy Advance Mobility jest lekki i gotowy do jazdy

— z Tobą lub bez Ciebie — a pasek na nadgarstek pozwala zachować kontrolę nad wózkiem spacerowym.

W ciemności

- Ponieważ zależy nam na Twoim bezpieczeństwie, jak i Twojego pasażera, nie zalecamy używania wózka spacerowego w nocy.. Jeśli jednak jest to konieczne, umieść odblaski na szprychach kół i siedzisku. Na rączce można również zamontować oświetlenie rowerowe

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I KONSERWACJA

Aby wózek długo spełniał swoją funkcję, trzeba regularnie przeprowadzać proste czynności konserwacyjne. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy połączenia i części, które się zginają lub składają, są nadal w dobrym stanie. Jeśli jakiś element skrzypi albo porusza się z trudem, możesz zabrać wózek do lokalnego warsztatu rowerowego, aby go dodatkowo nasmarować. Wszystkie naprawy należy zlecać wyłącznie autoryzowanym przedstawicielom producenta.

PRANIE

Tapicerka siedziska

- Tapicerkę siedziska wózka można prać w pralce, w niskiej temperaturze i przy użyciu łagodnego detergentu.
- Przed praniem wyjmij z siedziska metalową ramę i płyty z polietylenu.
- Nie używaj rozcieńczalników, sody ani szorstkich materiałów czyszczących.
- Aby zminimalizować ryzyko skurczenia się tapicerki, zamocuj siedzisko na ramie do wysuszenia.
- Tapicerki nie wolno prasować, czyścić chemicznie, suszyć w suszarce bębnowej ani wykręcać.
- Jeśli osłonę siedziska trzeba wymienić, używaj tylko części kupionych u autoryzowanego przedstawiciela firmy Advance Mobility. Tylko takie części zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa i zaprojektowane tak, aby pasowały do danego siedziska.
- Budka wózka NIE nadaje się do prania w pralce.

Części plastikowe i metalowe

- Wytrzyj je do czysta, używając łagodnego detergentu i ciepłej wody.
- Nie wolno zdejmować, demontować ani modyfikować żadnej części hamulców ani mechanizmu składania siedziska.

Konserwacja kółek

- Kółka można czyścić wilgotną ściereczką. Potem wysusz je dokładnie miękkim ręcznikiem lub szmatką.
- Wilgoć — szczególnie na plaży — może spowodować rdzewienie obudowy łożyska koła. Regularne spryskiwanie kół smarem silikonowym pozwoli zachować ich sprawność i atrakcyjny wygląd.
- Ponadto, jeśli używasz wózka do pokonywania dużych odległości, warto raz w roku odwiedzić serwis rowerowy w celu ustawienia kół. Optymalne ciśnienie opon można znaleźć z boku opony.

PRECHOWYWANIE

- Światło słoneczne może powodować blaknięcie tapicerki i wysuszać opony. Wózek będzie więc dłużej wyglądał estetycznie, jeśli będzie przechowywany w pomieszczeniu.
- NIE NALEŻY przechowywać wózka na dworze.
- Zanim schowasz wózek na dłuższy czas, upewnij się, że jest suchy.
- Zawsze przechowuj wózek w suchym miejscu.
- Gdy wózek nie jest używany, schowaj go w bezpiecznym miejscu (niedostępnym dla dzieci).
- NIE WOLNO kłaść na górze wózka ciężkich przedmiotów.
- NIE WOLNO przechowywać wózka w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika lub ognia.

Ograniczona gwarancja dożywotnia firmy Advance Mobility


Firma Advance Mobility gwarantuje, że rama wózka będzie wolna od wad produkcyjnych przez cały okres jego eksploatacji. Wady produkcyjne obejmują m.in. pęknięcia spoin i uszkodzenia rur ramy. Gwarancja na materiały tekstylne i miękkie wypełnienie oraz wszystkie inne elementy obowiązuje przez jeden rok od daty zakupu (wyjątkiem są dętki i opony). Do wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym wymagany jest dowód zakupu, a gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalnego nabywcę wózka.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:


- zwykłego zużycia;
- korozji ani rdzy;
- nieprawidłowego montażu ani mocowania niepasujących do oryginalnej konstrukcji części lub akcesoriów firm zewnętrznych;
- uszkodzeń powstałych celowo lub w skutek wypadku, nadużycia lub zaniedbania, a także używania wózka na schodach lub schodach ruchomych;
- użytkowania wózka w celach komercyjnych;
- nieprawidłowego przechowywania wózka i jego nieprawidłowej konserwacji.

Z zakresu gwarancji wyraźnie wyłącza się roszczenia dotyczące strat pośrednich, wypadkowych lub wynikowych. Dorozumiana gwarancja użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu jest udzielana na okres gwarancji zdefiniowany dla danego modelu w momencie jego zakupu. W niektórych stanach USA włączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wypadkowe lub wynikowe jest niedozwolone, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą więc nie dotyczyć konkretnie Ciebie. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa; mogą Ci przysługiwać także inne prawa, różniące się między poszczególnymi stanami USA. Aby poznać zakres przysługujących Ci praw, skontaktuj się z lokalnym biurem lub rzecznikiem praw konsumenta albo z biurem prokuratora generalnego w danym stanie USA.

Jeśli wózek zakupiono poza USA, skontaktuj się z dystrybutorem w najbliższym kraju. Dane kontaktowe dystrybutorów można znaleźć na stronie: https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza krajem zakupu produktu mogą wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów wysyłki.

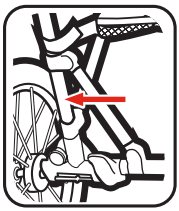

UWAGA: Jeśli kontaktujesz się z dystrybutorem firmy Advance Mobility w sprawie związanej ze swoim wózkiem, przygotuj jego numer seryjny. Można go znaleźć po wewnętrznej stronie ramy.

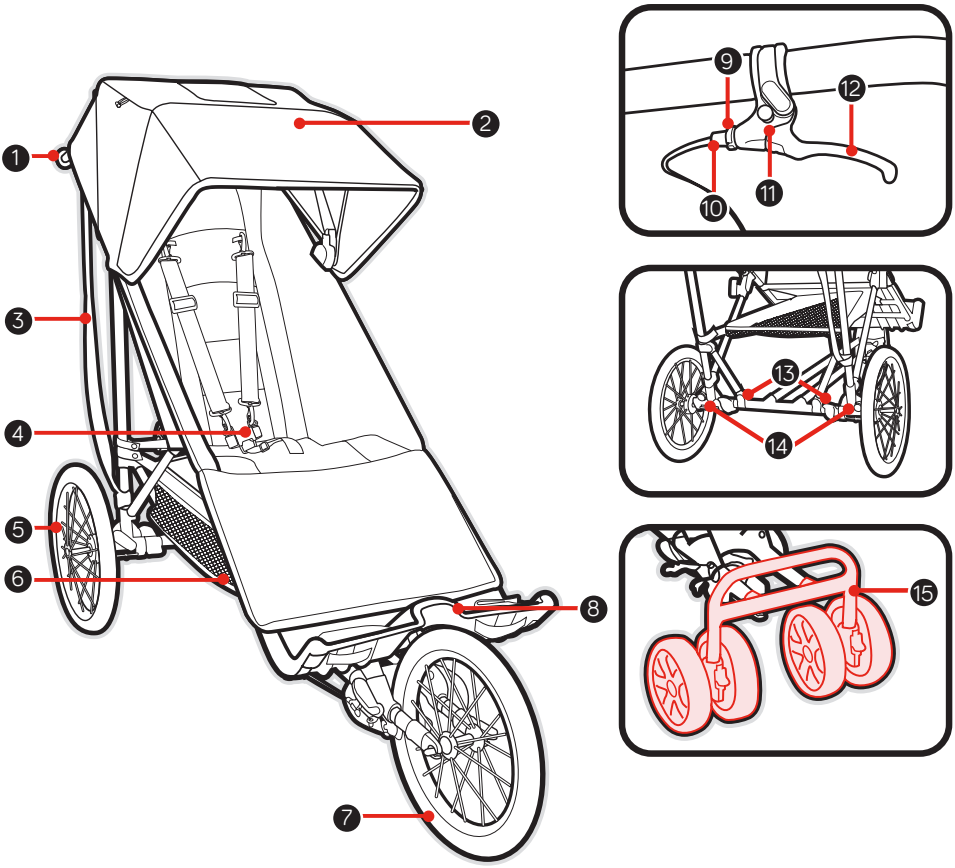

1	Handtag
2	Bältesband
3	Handledsrem
4	Vikbart handtag
5	Bakhjul
6	Bakhjul
7	Fast hjul
8	Fotplatta
9	Liten ring
10	Cylinderring
11	Parkeringsknapp
12	Bromshandtag
13	Bakre bromsar
14	Frigöringsknapp för bakhjul
15	Svivelhjul fram

⚠ VARNING

VIKTIGT – Läs noggrant och spara för framtida bruk.

Passagerarens säkerhet kan äventyras om du inte följer anvisningarna.

⚠ VARNING

- Lämna aldrig passageraren utan uppsikt..
- Använd alltid bältessystemet.
- Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
- Se till att alla låsanordningar går i lås innan du använder vagnen.
- För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
- Låt inte barnet leka med denna produkt.
- Använd inte sittvagnen om någon del är trasig, sliten eller om delar saknas.

EXTRA SÄKERHETSINFORMATION

- Den här sittvagnen rymmer ett barn. Låt ALDRIG mer än en passagerare åt gången åka i denna sittvagn.
- Advance Mobility Freedom är utformad för ett äldre barn eller en ung vuxen över 10 år, med en maximal vikt på 90 kg (200 lb).
- Total vikt som rekommenderas för denna sittvagn är 90 kg (200 lb) i sätet, 1 kg (2,2 lb) i sätesfickan och 4,5 kg (10 lb) i korgen. För tung belastningsvikt kan medföra att sittvagnen blir instabil och farlig att använda.
- Paket eller tillbehör, eller bådadera, som placeras på enheten kan göra vagnen instabil.
- All belastning på handtaget och/ eller ryggstödets baksida och/eller på barnvagnens sidor påverkar vagnens stabilitet.
- Lås bromsarna innan du placerar eller avlägsnar passageraren och närhelst sittvagnen inte är i rörelse.
- Sittvagnen är inte avsedd för transport av barn uppför eller nedför trappor eller rulltrappor. Skador på sittvagnen till följd av sådan användning täcks inte av garantin.
- Sittvagnen är inte avsedd för transport av passagerare uppför eller nedför trappor eller rulltrappor. Skador på sittvagnen till följd av sådan användning täcks inte av garantin.
- Tillbehör som inte är godkända av Advance Mobility ska inte användas.
- Håll uppsikt över bilar – utgå aldrig från att en bilförare kan se dig och din passagerare.
- Passageraren ska förbli sittande (får inte stå upp i sittvagnen).
- Använd alltid handledsremmen. Dessa sittvagnar kan verkligen rulla och handledsremmen ger dig kontroll om du skulle halka eller ramla.
- Använd endast reservdelar som levereras eller är godkända av Advance Mobility.
- Om det förekommer en allvarlig incident med produkten ska du informera tillverkaren och behörig myndighet i ditt land.
- Tänk på miljön och avyttra sittvagnen på rätt sätt. Avyttring är föremål för nationella och lokala krav.

RAM

1 Om de inte redan är monterade ska du fästa de L-formade rören på ramen enligt bilden.
2 Öppna upp ramen.
3 FOTPLATTA
- Vrid de nedre ändrören på sittvagnens ram.
- Sätt på fotplattan på sittvagnens ram.
- Fäst fotplattan på sittvagnens ram med medföljande skruvar. En stjärnskruvmejsel behövs. OBS! Använd de koniska skruvarna till att fästa fotplattans mitt.

4 Fäst nedre delen av sitsdynan på fotplattans framdel med kardborrebanden. Linda remmarna kring fotplattans nederdel, för in remmen genom D-ringen och fäst kardborrebanden.
5 Kontrollera att korgen sitter fast på fotramen med snäppremmarna enligt bilden.
6 Sväng de nedre ramrören mot fotplattan. För in fotplattans nederdel i de främre rörfästena. Tryck uppåt för att fästa låsen på båda rören.
7 Placera barnvagnen i upprätt position. Sväng sidobygeln nedåt mot monteringsfästena. Tryck in fästhakens knapp, för sidobygeln över monteringsfästet, frigör när stiftet befinner sig i linje med hålet i fästet. Fäst sidobygelns klämma. Upprepa på båda sidorna.

⚠ VARNING: Se till att alla låsanordningar går i lås innan du använder vagnen.

FRAMHJUL

8 Installation
- Montera framhjulen genom att lägga ner sittvagnen så att handtaget vilar mot golvet. Öppna oken genom att vrida okens spak bakåt .
- För in framhjulets montering i de främre ramrören tills stift och stifthål är i linje med varandra.
- För in hjulstiftet på båda sidorna.
- Stäng oket genom att vrida om spaken framåt.

Borttagning
- Omvänd installationsstegen.

FRÄMRE SVIVELHJUL

9 Installation
- Montera de främre svivelhjulen genom att lägga ner sittvagnen så att handtaget vilar mot golvet.
- För in framhjulets montering i de främre ramrören tills stift och stifthål är i linje med varandra.
- För in hjulstiftet på båda sidorna.

Borttagning
- Omvänd installationsstegen.

SVÄNGFUNKTION

10 Tryck svivellåsknappen uppåt för att låsa framhjulet i en fast position.
11 Tryck svivellåsknappen nedåt för att låta framhjulet svänga.

⚠ VARNING: Lås framhjulet i fast läge när du lyfter i eller ur passageraren ur vagnen. Även om sittvagnens framhjul går att låsa, är den inte avsedd för joggning eller träning.

BAKHJUL

12 Installation
- Rikta in bakhjulsaxeln mot hjulnavet på barnvagnens ram och för in den på hjulnavet tills den låses fast. Ett klickljud hörs.
- Dra försiktigt i bakhjulet för att kontrollera att det sitter säkert.

13 Borttagning
- Dra försiktigt ut bakhjulet ur hjulnavet samtidigt som du trycker ned hjulets frigöringsknapp.

HANDBROMS

Handbroms med parkeringsknapp
14 Använd parkeringsbromsen genom att trycka in bromshandtaget (12) och trycka in parkeringsknappen (11)

⚠ VARNING: Lås bromsarna innan du lyfter i eller ur passageraren och närhelst sittvagnen inte är i rörelse.

Justera bromsen
15 Om bromsen inte tar tillräckligt bra kan du trycka in bromshandtaget fem eller sex gånger. Om problemet kvarstår kan du lossa bromsens cylinderring (10) för att justera den lilla ringen (9) och sedan föra den lilla ringen (9) bort från handtaget för att dra åt kabeln. (Dra inte åt för hårt). Lås ringarna genom att dra åt cylinderringen (10) mot handtaget medan du håller den lilla ringen (9) på plats.

BAKRE PARKERINGSBROMSAR

16 Tryck ner bromspedalerna för att aktivera bromsarna och lyft upp för att lossa dem.

SUFFLETT

17 Dra framåt för att öppna suffletten och tryck bakåt för att stänga suffletten.
18 Rulla upp flikarna och fäst enligt bilden för att öppna fönstren och sidoflikarna.
19 Rulla flikarna ovanpå och vid sidorna av suffletten och fäst med remmarna enligt bilden.

JUSTERA SÄKERHETSSELEN

20 Spänn fast axelremmarna på den övre tygslingan som bäst passar passageraren och fäst sedan de nedre klämmorna på spannfästena.
21 Justera mittersta säkerhetsremmen efter behov för passagerarens komfort.

⚠ VARNING: Undvik allvarliga personskador på grund av att barnet faller eller glider ut genom att alltid justera och fästa säkerhetsselen ordentligt.

⚠ VARNING: Använd alltid grenremmen i kombination med axelremmarna och midjebältet.

ANVÄNDA SÄKERHETSSELEN

22 Se till att axelremmens klämmor sitter fast på midjeremmens klämmor.
23 Sätt den hopsatta selen och sidoremspännena i sidorna på grenspännet.
24 Tryck in knapparna på övre och nedre grenspännet för frigöring.
25 Justera midje- och grenremmarna efter behov för passagerarens komfort.

FÄLLA UPP SITSEN

26 Justera sitsremmarna till önskad lutningsgrad.
27 Dra i remmen när du vill föra tillbaka sitsen upprätt.

⚠ VARNING: När du justerar sittvagnens sits ska du se till att barnets huvud, armar och ben är fria från rörliga sitsdelar och vagnens ram.

BORTTAGNING AV KORGEN

28 Lossa remmarna från ramen på dess bakre och nedre del enligt bilden. Omvänd stegen för att spänna fast igen.

AVLÄGSNA SITSDYNAN

29 Från sitsens undersida lossar du kroken och öglan och drar remmen igenom D-ringen och lossar sitsdynans nedre del från fotplattan.
30 Spänn loss spännremmen bakpå sitsen enligt bilden.
31 Lossa spännena och remmarna från ramen ovanpå sitsdynan och de 10 spännena längs med sitsdynans sidor.
32 Ta ut ramen och plastplattan från fickan på sitsdynans baksida. Omvänd stegen för att spänna fast igen.

⚠ VARNING: Se till att alla fästen är ordentligt stängda/låsta när du sätter tillbaka sitsdynan.

FÄLLA IHOP SITTVAGNEN

33 Tryck ned för att öppna låsen på båda rören.
34 Tryck in knappen på högra röret och avlägsna fotplattans nederdel från rörfästena.
35 Vrid sidobygeln nedåt mot monteringsfästena. Tryck in låsknappen, dra av sidobygeln från monteringsfästet och vrid sidobygeln mot sitsens bakre del. Upprepa på båda sidorna.
36 Vik tillbaka sitsen och sedan framåt enligt bilden.

I RÖRELSE

Styrning

- Det är enkelt att styra sittvagnen. Den är balanserad så att den svänger med bara en liten rörelse på handtaget. För snävare svängar trycker du ner på handtaget och höjer framhjulet för att styra.

Handledsrem

- Kontrollera att handledsremmen sitter kring handleden när passageraren sitter i sittvagnen. Advance Mobility-sittvagnen är lätt och redo att rulla, med eller utan dig, och handledsremmen hjälper dig att få kontroll över sittvagnen.

I mörker

- Eftersom vi månar om din och din passagerares säkerhet rekommenderar vi att du inte använder sittvagnen när det är mörkt. Men om du ändå gör det rekommenderar vi att du fäster reflexremmar på hjulekrarna och på sitsen. Cykellampor kan också monteras på handtaget.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För att hålla sittvagnen i gott skick är det viktigt att utföra enkelt och regelbundet underhåll. Kontrollera emellanåt att lederna och hopfällningsområdena fortfarande är i gott skick. Om du hör något gnissel eller märker spänningar kan du ta sittvagnen till en lokal cykelaffär för en extra smörjning. Alla reparationer ska endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING

Sitstyg

- Du kan handtvätta sittvagnens sits i kallt vatten med ett milt tvättmedel.
- Var noga med att ta bort metallramen och plastplattorna från sitsen innan du tvättar den.
- Använd inte lösningsmedel, frätande eller slipande rengöringsmedel.
- För att minimera krympning kan du helt enkelt sätta tillbaka sitsen i ramen och låta den torka där.
- Undvika att pressa, stryka, kemtvätta, torktumla eller vrida tyget.
- Om sitsskydden måste bytas ut, bör du endast använda reservdelar från en auktoriserad Advance Mobility-återförsäljare. Dessa är de enda som är garanterat säkerhetstestade och utformade för att passa denna sits.
- Tvätta INTE sittvagnens sufflett i maskin.

Plast-/metalldelar

- Torka rent med hjälp av mild tvål och varmt vatten.
- Du får inte avlägsna, montera isär eller ändra någon del av sitsens fällmekanism eller bromsarna.

Hjulunderhåll

- Hjulen kan rengöras med en fuktig trasa. De behöver sedan torkas av fullständigt med en mjuk handduk eller trasa.
- Fukt, speciellt på stranden, kan få hjullagrens hölje att rosta. Spraya regelbundet med silikonsmörjmedel för att hålla hjulen i gott skick.
- Om du använder sittvagnen i många mil rekommenderar vi att du tar sittvagnen till cykelverkstaden varje år för att justera hjulen. Se numret på däcken för optimalt lufttryck i däcken.

FÖRVARING

- Solljus kan bleka sitstyget och torka ut däcken, så förvaring av barnvagnen inomhus bevarar dess fina utseende.
- Förvara INTE utomhus.
- Kontrollera att barnvagnen är torr före förvaring under längre perioder.
- Förvara alltid sittvagnen i en torr miljö.
- Förvara sittvagnen på ett säkert ställe när den inte används (dvs. där barn inte kan leka med den).
- Placera INTE tunga föremål ovanpå sittvagnen.
- Förvara INTE sittvagnen nära en direkt värmekälla såsom ett element eller eld.

Advance Mobilitys begränsade livstidsgaranti

Advance Mobility garanterar att ramen är fri från tillverkningsdefekter under produktens livslängd. Tillverkningsdefekter innefattar men är inte begränsade till trasiga svetsfogar och skador på ramens rör. Textil eller mjuka sidomaterial och alla övriga komponenter har ett års garanti från inköpsdatum (förutom rör och däck). Inköpsbevis krävs vid ställandet av ett garantianspråk, och garantin gäller bara den ursprungliga köparen.

DENNA GARANTI OMFATTAR INTE:


- normal nötning och slitning
- korrosion eller rost
- felaktig montering eller installation av tredjepartsdelar eller tillbehör som inte är kompatibla med originaldesignen
- skador som uppstått genom olyckshändelse eller oförutsett, genom våld eller försummelse eller användning i trappor eller rulltrappor.
- kommersiell användning
- olämplig förvaring/skötsel av enheten

Denna garanti exkluderar specifikt anspråk rörande indirekta, oförutsedda eller påföljande skador. De underförstådda garantierna om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte är enligt den specifika garantiperioden för denna modellenhet vid tidpunkten för inköpet. Vissa stater tillåter inte uteslutandet eller begränsningen av oförutsedda eller påföljande skador, så ovanstående begränsningar eller exkluderingar gäller eventuellt inte dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter vilka varierar från stat till stat. För att lära dig mer om vilka dina lagliga rättigheter är i din stat, bör du vända dig till dig din lokala eller statliga instans för konsumentfrågor eller statens justitiekansler.

Om din stroller har köpts utanför USA, bör du kontakta distributören i landet närmast dig. Deras kontaktinformation finns på vår webbplats på https://www.babyjogger.com/international-distributors.html Garantianspråk utanför landet där produkten köptes kan ge upphov till leveranskostnader.



OBS: Ha strollerns serienummer tillgängligt när du kontaktar Advance Mobility-distributören angående din stroller. Du hittar det på ramens insida.

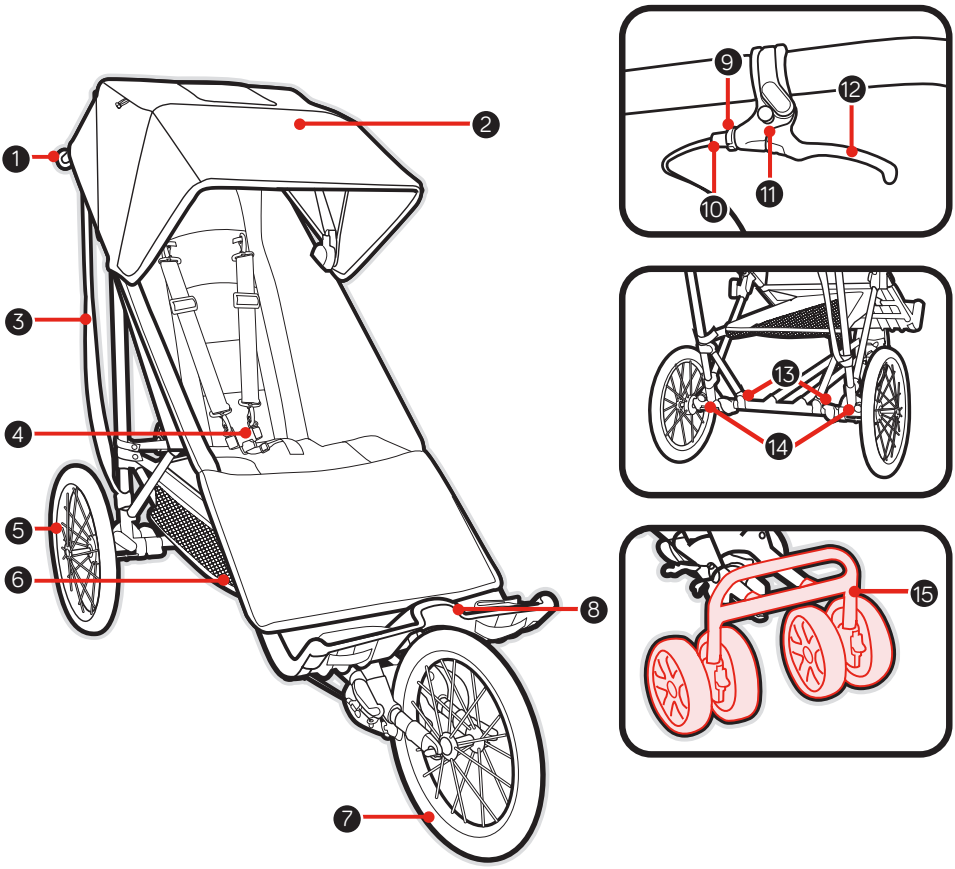

1	Rukojeť	10	Válcový prstenec
2	Klenba	11	Parkovací tlačítko
3	Popruh na zápěstí	12	Páka brzdy
4	Spona postroje	13	Zadní brzdy
5	Zadní kolo	14	Tlačítko uvolnění zadního kola
6	Úložný košík	15	Přední otočná kolečka
7	Pevné kolečko		
8	Opěrka pro nohy		
9	Malý prstenec		

⚠UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ! -Pokyny si pozorně přečtěte a uschovejte pro pozdější použití. Pokud se nebudete řídit tímto návodem, ohrozíte tím bezpečí svého pasažéra.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenechávejte pasažéra bez dozoru
- Vždy používejte zádržný systém.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Kočárek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, natržená nebo úplně chybí.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento kočárek je určen pro jedno dítě. V kočárku NIKDY nevozte více než jednoho pasažéra.
- Kočárek Advance Mobility Freedom pro starší dítě nebo mladistvého nad 10 let s maximální hmotností 90 kg (200 lb).
- Doporučené celkové zatížení kočárku je 90 kg (200 lb) na sedačce, 1 kg (2,2 lb) v kapse sedadla a 4,5 kg (10 lb) v košíku. Nadměrné zatížení může způsobit nebezpečí a nestabilitu.
- Náklad nebo příslušenství (nebo obojí) v kočárku může způsobit jeho nestabilitu.
- Zátěž zavěšená na rukojeť, opěrku zad nebo po stranách kočárku, ovlivní stabilitu kočárku.
- Před usazením nebo vystoupením pasažéra, nebo kdykoliv se kočárek nepohybuje, zajistěte brzdy.
- Zkontrolujte, že je kočárek řádně zabrzděný (zkuste jím pohnout dopředu a dozadu).
- Kočárek není určen pro převážení pasažéra nahoru nebo dolů po schodech nebo eskalátorech. Na vzniklé poškození kočárku se nevztahuje záruka.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou schválena společností Advance Mobility.
- Pozor na auta – nikdy nepředpokládejte, že řidič vidí vás a vašeho pasažéra.
- Pasažér musí zůstat sedět (v kočárku se nestojí).
- Vždy používejte popruh na zápěstí – tyto kočárky se mohou rychle rozjet a popruh na zápěstí vám dává kontrolu v případě uklouznutí nebo pádu.
- Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené společností Advance Mobility.
- V případě závažného incidentu s produktem informujte výrobce a příslušný orgán vašeho státu.
- Šetřete životní prostředí a kočárek správně zlikvidujte. Likvidace musí být provedena v souladu se státními a místními předpisy.

RÁM

1 Vybalte rám kočárku z krabice a položte kola na stranu. Pokud nejsou smontovány, připevněte trubky ve tvaru L k rámu podle vyobrazení.

2 Rozložte rám.

3 OPĚRKA PRO NOHY
- Otočte trubky na dolním konci rámu kočárku.
- Opěrku pro nohy nasaďte na rám kočárku.
- Přiloženými šrouby přišroubujte opěrku pro nohy k rámu kočárku. Budete potřebovat křížový šroubovák. **Poznámka:** Použijte zkosené šrouby k přišroubování středu opěrky pro nohy.

4 Připojte dolní konec podsedáku k přední části opěrky pro nohy pomocí suchého zipu. Pásky obtočte kolem dolní části opěrky pro nohy, zasuňte do D-kroužku a zapněte suchý zip.

5 Zkontrolujte, že košík je připevněný k nožnímu rámu pomocí zapínacích pásků podle vyobrazení.

6 Otočte trubky dolního rámu směrem k opěrce pro nohy. Vložte dolní část opěrky pro nohy do předních konektorů trubky. Tlakem nahoru zajistěte zacvakávací zámky na obou trubkách.

7 Postavte kočárek do vzpřímené polohy. Otočte postranní opěrky dolů k montážním úchytům. Stiskněte tlačítko západky, nasuňte postranní opěrku na montážní úchyt a po vyrovnání pinu s otvorem v opěrce tlačítko uvolněte. Zajistěte svorku na postranní opěrce.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.

PŘEDNÍ KOLO

8 Instalace
- Pro instalaci předního kolečka otočte kočárek tak, aby rukojeť byla na podlaze. Otevřete nožní opěrky tak, že páku opěrky otočíte dozadu.
- Vložte sestavu předního kola do trubek předního rámu a vyrovnejte otvory pro čepy.
- Na obou stranách vložte čep kola.
- Zavřete opěrku otočením páky opěrky dopředu.

Vyjmutí
- Obraťte kroky instalace.

PŘEDNÍ OTOČNÁ KOLEČKA

9 Instalace
- Pro instalaci předních otočných koleček otočte kočárek tak, aby rukojeť byla na podlaze.
- Vložte sestavu předního kola do trubek předního rámu a vyrovnejte otvory pro čepy.
- Na obou stranách vložte čep kola.

Vyjmutí
- Obraťte kroky instalace.

FUNKCE OTOČNÉHO KOLEČKA

10 Stisknutím tlačítka aretace otočného kolečka směrem nahoru uzamknete přední kolo do pevné pozice.

11 Stlačením tlačítka aretace otočného kolečka směrem dolů umožníte otáčení sestavy předního kola.

⚠ VAROVÁNÍ: Při usazování a vyjímání pasažéra uzamkněte přední kola v pevné poloze. I když má přední kolo funkci aretace otočného kolečka, není určeno na jogging nebo pohybové aktivity.

ZADNÍ KOLA

12 Instalace
- Osu zadního kola srovnejte s držákem kola na rámu kočárku a kolo vložte do držáku kola, dokud nezacvakne. Uslyšíte cvaknutí.
- Jemně za zadní kolo zatáhněte a ujistěte, že je připevněno správně.

13 Vyjmutí
- Kolo vyjmete současným stlačením tlačítka uvolnění zadního kola a vytažením zadního kola z držáku.

RUČNÍ BRZDA

Ruční brzda s parkovacím tlačítkem

14 Pokud chcete použít funkci parkovacího tlačítka, sevřete páku brzdy (12) a stiskněte tlačítko parkovací brzdy (11).

⚠ VAROVÁNÍ: Před usazením nebo vystoupením pasažéra, nebo kdykoliv se kočárek nepohybuje, zajistěte brzdy.

Nastavení brzdy

15 Pokud kočárek nebrzdí dobře, pětkrát nebo šestkrát stiskněte páku brzdy. Pokud problém přetrvává, uvolněte válcový prstenec brzdy (10) a upravte malý prstenec (9), poté posunutím malého prstence (9) směrem od rukojeti utáhněte kabel (Neutahujte nadměrně!). Prstence uzamknete tak, že utahujete válcový prstenec (10) proti rukojeti, a přitom přidržujete malý prstenec (9) na místě.

ZADNÍ PARKOVACÍ BRZDY

16 Kočárek zabrzdíte stlačením brzdových pedálů dolů a odbrzdíte jejich nadzvednutím.

KLENBA

17 Klenbu vysunete zatažením dopředu, zatlačením zpět ji zavřete.

18 Pokud chcete otevřít okénka a postranní roletky, vyrolujte roletky nahoru a zajistěte je podle vyobrazení.

19 Vyrolujte roletky na vrchní straně a po stranách stříšky a zajistěte pásky podle vyobrazení.

NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO POSTROJE

20 Zahákněte ramenní popruhy k horní textilní smyčce, která nejlépe vyhovuje pasažérovi, poté připevněte dolní svorky k přezce.

21 Upravte prostřední bezpečnostní pás podle potřeby a pohodlí pasažéra.

⚠ VAROVÁNÍ: Vyhněte se vážným zraněním při vypadnutí nebo vyklouznutí. Vždy správně nastavte a zapínejte bezpečnostní postroj.

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy používejte popruh v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem.

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO POSTROJE

22 Ujistěte se, že svorky ramenních pásů jsou připojeny ke svorkám břišního pásu.

23 Vložte spojené přezky postroje a bočních popruhů do stran přezky rozkroku.

24 Uvolněte stisknutím tlačítek nahoře a dole na sponě v rozkroku.

25 Upravte břišní pás a pás v rozkroku podle potřeby a pohodlí pasažéra.

SKLOPENÍ SEDÁTKA

26 Upravte pásy sedačky na požadovanou úroveň naklonění.

27 Pokud chcete sedačku vrátit do vzpřímené polohy, zatáhněte za pás.

⚠ VAROVÁNÍ: Při úpravách sedačky kočárku se ujistěte, že hlava, ruce a nohy pasažéra nejsou v cestě pohyblivých součástí a rámu kočárku..

VYJMUTÍ KOŠÍKU

28 Odpojte pásy od rámu v zadní a dolní části rámu podle vyobrazení. Znovu připojte obráceným postupem.

SEJMUTÍ PODSEDÁKU

29 Pod sedátkem rozepněte suchý zip a provlékněte pásek D-kroužkem a odpojte nožní konec podsedáku od opěrky pro nohy.

30 Odpojte zapínací pásek na zadní straně sedadla podle vyobrazení.

31 Odpojte patenty a pásky z rámu v horní části podsedáku a 10 patentů po stranách podsedáku.

32 Vyjměte drátěnou a plastovou desku z kapsy v zadní části podsedáku. Znovu připojte obráceným postupem.

⚠ VAROVÁNÍ: Při navlékání potahu zpět na sedátko dbejte, aby všechny upevňovací prvky byly řádně uzavřeny. .

SLOŽENÍ KOČÁRKU

33 Tlakem nahoru otevřete zacvakávací zámky na obou trubkách

34 Stiskněte tlačítko na pravé trubce a odpojte dolní část opěrky pro nohy od konektorů trubky.

35 Otočte postranní opěrky dolů k montážním úchytům. Stiskněte tlačítko západky a současně sesuňte postranní opěrku z montážního úchytu a otočte postranní opěrky k zadní části sedátka. Opakujte na obou stranách.

36 Složte sedátko dopředu podle vyobrazení.

V POHYBU

Řízení

- Řízení kočárku je jednoduché: je vyvážený, aby se otáčel jen lehkým dotekem rukojeti. V ostřejších zatáčkách stiskněte rukojeť dolů a při řízení nadzvedněte přední kolečko.

Popruh na zápěstí
- Dbejte, abyste měli popruh na zápěstí obtočený kolem zápěstí vždy, když je v kočárku pasažér. Kočárek Advance Mobility je lehký a snadno jede – s vámi nebo bez vás – a popruh na zápěstí vám pomáhá mít kočárek vždy pod kontrolou.

Ve tmě
- Protože máme na paměti bezpečnost Vaši a Vašeho pasažéra, doporučujeme, abyste kočárek nepoužívali v noci. Pokud však se rozhodnete jej použít v noci, připevněte k výpletům kol a k sedáku reflexní pásky. Na rukojeť můžete namontovat světlo na kolo.

PÉČE A ÚDRŽBA

Aby byla zachována životnost kočárku, je důležité provádět jednoduchou, pravidelnou údržbu. Čas od času se ujistěte, že klouby a skládací oblasti jsou stále v dobrém stavu. Pokud uslyšíte jakékoliv vrzání nebo ucítíte napětí, vezměte kočárek do místního cykloservisu, aby ho promazali. Veškeré opravy by měl provádět pouze autorizovaný prodejce.

ČIŠTĚNÍ

Potah sedáku
- Sedák kočárku můžete prát v pračce ve studené vodě s jemným pracím práškem.
- Před praním ze sedátka odstraňte kovový rám a plastová desky.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pro minimalizaci srážení jednoduše znovu připojit sedák k rámu, aby uschnul.
- Látku nemandlujte, nežehlete, nečistěte chemicky, nesušte v sušičce a neždímejte.
- Pokud je potřeba potahy vyměnit, používejte pouze díly od autorizovaného prodejce Advance Mobility. Pouze na ty se poskytuje záruka, že byly testovány z hlediska bezpečnosti a navrženy tak, aby na sedák pasovaly.
- Stříšku kočárku NEPERTE v pračce.

Plastové / kovové díly
- Otřete hadříkem namočeným ve vlažné vodě s jemným saponátem.
- Nesmíte odstranit, demontovat nebo upravovat jakoukoli část mechanismu skládacího sedadla nebo brzd.

Údržba koleček
- Kolečka lze čistit vlhkým hadříkem. Je třeba je zcela vysušit měkkou utěrkou nebo hadříkem.
- Vlhkost – obzvláště na pobřeží moře – způsobí zrezavění náboje kola. Pravidelné stříkání silikonovým lubrikantem udrží dobrý stav a vzhled vašich kol.
- Pokud kočárek používáte na dlouhé trasy, měli byste každoročně nechat kola seřídit v cyklo obchodě. Optimální tlak pneumatik zjistíte podle čísla na straně pneumatiky.

SKLADOVÁNÍ
- Sluneční záření může způsobit vyblednutí tkaniny sedátka a vyschnutí pneumatik. Proto ukládáním kočárku vevnitř prodloužíte jeho dobrý vzhled.
- NESKLADUJTE venku.
- Před skladováním na delší dobu se ujistěte, že je kočárek suchý.
- Kočárek vždy skladujte v suchém prostředí.
- Pokud kočárek nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném místě (např. tam, kde si s ním nemohou hrát děti).
- NEPOKLÁDEJTE na kočárek těžké předměty.
- Kočárek NESKLADUJTE v blízkosti přímého zdroje tepla, např. radiátoru nebo krbu.

Omezená doživotní záruka společnosti Advance Mobility


Společnost Advance Mobility zaručuje, že rám bude po celou dobu životnosti výrobku bez výrobních vad. Výrobní vady zahrnují kromě jiného zlomení svárů a poškození trubky rámu. Textil nebo měkké materiály a všechny ostatní součásti jsou kryty zárukou po dobu jednoho roku od data nákupu (s výjimkou trubek a pneumatik). Při reklamaci je požadován doklad o koupi a záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:


- Běžné opotřebení
- Korozi a rez
- Chybnou montáž, nebo instalaci součástí nebo příslušenství třetích stran, které nejsou kompatibilní s originálním designem
- Náhodné nebo úmyslné poškození, zneužívání nebo zanedbávání, nebo použití na schodech nebo eskalátorech.
- Komerční využití
- Nesprávné skladování / péči o výrobek

Tato záruka výslovně vylučuje nároky na nepřímé, náhodné nebo následné škody. Předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, v závislosti na konkrétní záruční době pro tento model v době nákupu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Chcete-li vědět, jaká jsou vaše zákonná práva ve vašem státu, obraťte se na místní nebo státní úřad pro záležitosti spotřebitelů nebo státního zástupce vašeho státu.

Pokud byl váš kočárek zakoupen mimo území Spojených států, obraťte se prosím na distributora v nejbližší zemi. Jejich kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách **https://www.babyjogger.com/international-distributors.html** U záručních nároků mimo zemi, ve které byl výrobek zakoupen, mohou být účtovány poplatky za dopravu.

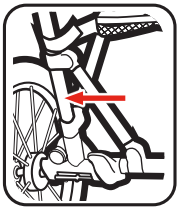

POZNÁMKA: Pokud budete kontaktovat distributora kočárku Advance Mobility s dotazy o vašem kočárku, připravte si laskavě sériové číslo kočárku. Najdete jej uvnitř rámu.

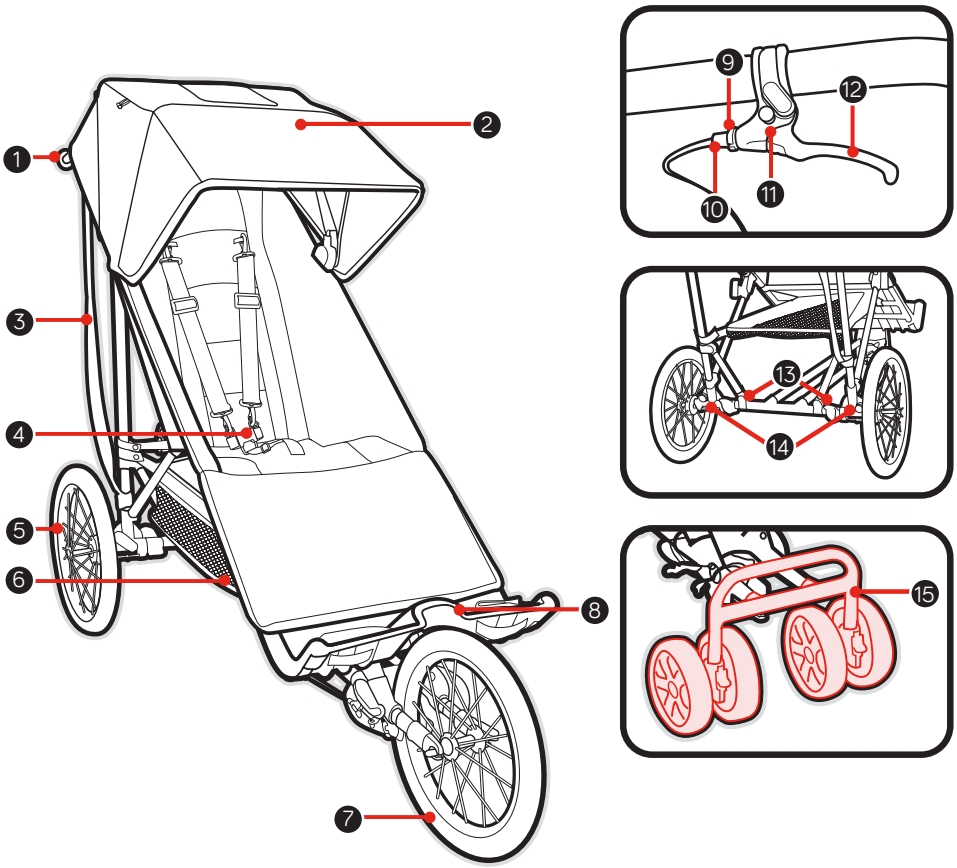

1	Håndtak	10	Sylinderring
2	Kalesje	11	Parkeringsknapp
3	Håndleddstropp	12	Bremsehåndtak
4	Selespenne	13	Bakbremser
5	Bakhjul	14	Utløserknapp for bakhjul
6	Oppbevaringskurv	15	Svinghjul, front
7	Fast hjul		
8	Fotplate		
9	Liten ring		

⚠ ADVARSEL

VIKTIG – Les nøye og oppbevar for fremtidig bruk.

Dersom du ikke følger disse instruksjoner kan passasjerens sikkerhet være i fare.

⚠ ADVARSEL

- La aldri passasjeren være uten tilsyn.
- Bruk alltid sikringsselen.
- Dette produktet egner seg ikke for løping eller for bruk med rulleskøyter.
- Påse at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
- For å unngå personskade, sørg for å holde barnet på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
- La ikke barnet leke med dette produktet.
- Skal ikke brukes dersom noen del av sportsvognen er brukket, revnet eller mangler.

MER SIKKERHETSOPPLYSNINGER

- Denne sittestolen er beregnet på én passasjer. La det ALDRI være mer enn én passasjer i denne sportsvognen om gangen.
- Advance Mobility Freedom er utformet for et eldre barn eller ung voksen på 10 år eller eldre med maksimal vekt på 90 kg.
- Total vaktbelastning anbefalt for denne sportsvognen er 90 kg i setet, 1 kg i setelommen og 4,5 kg i kurven. For stor vekt kan føre til farlige, ustabile situasjoner.
- Pakker eller tilbehør som er plassert på enheten kan føre til at enheten blir ustabil.
- Enhver last som er festet til håndtaket og/eller på baksiden og/eller på siden av kjøretøyet vil påvirke stabiliteten til kjøretøyet.
- Lås bremsene før du setter inn eller tar ut passasjeren og når barnevognen ikke beveger seg.
- Sørg for at bremsen er riktig innkoblet ved å skyve sittevognen litt frem og tilbake.
- Sportsvognen er ikke beregnet på transport av passasjerer opp eller ned trapper eller i rulletrapper. Skade på sportsvognen dekkes ikke av garantien. Skader som oppstår på sittevognen i slike situasjoner blir ikke dekket under garantien.
- Tilbehør som ikke er godkjent av Advance Mobility skal ikke brukes.
- Se opp for biler - anta aldri at en sjåfør kan se deg og passasjeren din.
- Passasjeren skal alltid sitte (ikke stå i sittestolen).
- Bruk alltid håndleddsstroppen - disse sportsvognene kan virkelig rulle, og håndleddsstroppen gir deg kontroll om du skulle skli eller falle ned.
- Bruk kun utskiftingsdeler som leveres av, eller er godkjent av, Advance Mobility.
- Dersom det oppstår en alvorlig situasjon med produktet, bør du informere produsenten og kompetent myndighet i ditt land.
- Vær miljøbevisst og kasser sportsvognen din på riktig måte. Kassering er underlagt nasjonale og lokale krav.

RAMME

1 Pakk ut sittevognrammen fra esken og sett hjulene til side. Hvis de ikke montert, fest L-formede rør til rammen som vist.

2 Brette ut ramme.

3 FOTPLATE
- Roter de nedre enderørene på sportsvognrammen.
- Sett inn fotplaten på sportsvognrammen.
- Fest fotplaten på sportsvognrammen med skruer som følger med. Det er nødvendig å bruke en stjerneskrutrekker. Merknad: Bruk koniske skruer for å feste midten på fotplaten.

4 Fest foten på seteputen til fronten på fotplaten med krok- og løkkelapper. Pakk stroppene rundt bunnen av fotplaten, sett stroppen inn gjennom D-ringen og fest krok- og løkkelappene.

5 Kontroller at kurven er festet til fotrammen med smekklåsstroppene som vist.

6 Skyv bunnrammerørene mot fotplaten. Sett inn bunnen på fotplaten i frontrørkoblingene. Skyv opp for å feste smekklåsene på begge rørene.

7 Sett sittevognen i stående stilling. Skyv sidebeslagene ned for å montere brakettene. Mens du trykker på låseknappen, skyver du sidebeslaget over monteringsbraketten og løsne det når pinnen er justert med hullet i braketten. Fest sidebeslagklemmen. Gjenta på begge sider.

⚠ ADVARSEL: Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.

FRONTHJUL

8 Installering
- For å montere forhjulet, legg sportsvognen på baksiden slik at håndtaket hviler på gulvet Åpne kaliperne ved å skyve kaliperspaken bakover.
- Sett forhjulsenheten inn i de fremre rammerørene til tapphullene er på linje.
- Sett inn hjulpinnen på hver side.
- Lukk kaliperen ved å vippe kaliperspaken forover.

Fjerning
- Gjør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

SVINGHJUL, FRONT

9 Installering
- For å installere svinghjul foran, legg sportsvognen bakover slik at håndtaket hviler på gulvet.
- Sett forhjulsenheten inn i de fremre rammerørene til tapphullene er på linje.
- Sett inn hjulpinnen på hver side.

Fjerning
- Gjør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

SVINGLEDDFUNKSJONEN

10 Skyv svinglåsknappen opp for å låse fronthjulet i en fast posisjon.

11 Skyv svinglåsknappen ned for å låse fronthjulet i fast stilling.

⚠ ADVARSEL: Når du setter inn og tar ut passasjeren, må du låse forhjulene i en fast posisjon. Selv om forhjulet på barnevognen låses, er det ikke ment for jogging eller treningsformål.

BAKHJUL

12 Installering
- Still inn bakhjulakselen med hjulholderen på sittevognrammen og sett den inn i hjulholderen til den klikker på plass. Du hører et klikk.
- Trekk forsiktig i bakhjulet for å være sikker på at det er sikkert festet.

13 Fjerning
- Mens du trykker inn hjulutløserknappen, skyver du bakhjulet ut av hjulholderen.

HÅNDBREMSE

Hånbremse med parkeringsknapp

14 Bruk parkeringsknappfunksjonen ved å trykke på bremsehåndtaket (12) og trykke på parkeringsbremseknappen (11).

⚠ ADVARSEL: Lås bremsene før du setter inn og tar ut passasjeren, og når barnevognen ikke beveger seg..

Justere bremsen

15 Dersom du ikke har god bremsevirkning, klemmer du på bremsehåndtaket fem eller seks ganger. Dersom problemet vedvarer, løsner du bremsens sylinderring (10) for å justere den lille ringen (9), og deretter flytter du den lille ringen (9) bort fra håndtaket for å stramme kabelen (ikke stram for mye!). Ringene låses ved å stramme sylinderringen (10) mot håndtaket mens du holder

den lille ringen (9) på plass.

PARKERINGSBREMSEN, BAK

16 Skyv bremsepedalene ned for å aktivere bremsene og løft opp for å løsne.

KALESJE

17 Trekk frem for å åpne kalesjen, skyv tilbake for å lukke kalesjen.
18 Rull klaffene opp og fest dem som vist for å åpne vinduer og sideklaffer.
19 Rull klaffene på toppen og på sidene av kalesjen og fest dem med stropper som vist.

JUSTERE SIKKERHETSSELENE

20 Fest skulderstroppene til øvre stoffsløyfe som passer best for passasjeren og fest deretter nedre klips til spenneholderen.
21 Juster sikkerhetsstroppen i midten etter passasjerens komfortbehov.

⚠ ADVARSEL: Unngå alvorlig skade forårsaket av fall eller at barnet sklir ut. Sikkerhetsselene skal alltid justeres og festes på riktig måte.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid skrittstroppen sammen med skulderstroppen og midjebeltet.

BRUKE SIKKERHETSSELENE

22 Forsikre deg om at skulderstroppklemmene er festet til klemmene i midjestroppen.
23 Sett inn den sammenkoblede selen og sidestroppspennene inn i sidene på skrittspennen.
24 Trykk på knappene på toppen og bunnen av skrittspennen for å løsne den.
25 Juster midje- og skrittstroppene etter passasjerens komfortbehov.

VIPPE SETET BAKOVER

26 Juster setestroppene til ønsket tilbakeleningsgrad.
27 Trekk i stroppen når du vil sette setet i oppreist stilling.

⚠ ADVARSEL: Når du gjør justeringer på sportsvognsetet, må du sørge for at passasjerens hode, armer og ben ikke er i nærheten av bevegelige setedeler og barnevognrammen.

FJERNE KURVEN

28 Koble stroppene fra rammen bak og nederst på rammen som vist. Gjør omvendte trinn for å feste på nytt.

FJERNE SETEPUTEN

29 Løsne kroken og sløyfen fra undersiden av setet, og skyv stroppen gjennom D-ringen og koble fotenden fra seteputen fra fotplaten.
30 Koble fra smekklåsstroppen på setets bakside som vist.
31 Koble smekklås og stroppene fra rammen på toppen av seteputen og 10 smekklås nedover sidene på seteputen.
32 Fjern vaier og plastplate fra lommen i baksiden på seteputen. Gjør omvendte trinn for å feste på nytt.

⚠ ADVARSEL: Forsikre deg om at alle festene er ordentlig lukket når du setter på stoffet på nytt.

BRETTE SAMMEN SPORTSVOGNEN

33 Trykk ned for å åpne smekklås på begge rør.
34 Trykk på knappen på høyre rør og fjern bunnen av fotplaten fra rørkontaktene.
35 Skyv sidestøttene ned for å montere brakettene. Mens du trykker på låseknappen, skyv sidebeslaget av monteringsbraketten, og vri sidebeslagene bak på setet. Gjenta på begge sider.
36 Brett setetryggen forover som vist.

I BEVEGELSE

Styring

- Det er enkelt å styre sportsvognen: den er balansert slik at man svinger med bare et lett trykk på styret. For tettere svinger, trykk ned på styret og løft forhjulet for å styre.

Håndleddstropp

- Forsikre deg om at håndleddsstroppen ligger rundt håndleddet når passasjeren din er i sportsvognen. Advance Mobility sportsvogn er lett og klar til å rulle - med eller uten deg - og håndleddsstroppen bidrar til å beholde kontrollen over sportsvognen.

I mørket

- Vi er opptatt av sikkerheten til deg og passasjeren din, og vi anbefaler derfor at du ikke bruker sportsvognen om natten. Dersom du imidlertid velger å gjøre dette, bør du feste reflekssstriper på hjuleikene og setet. Sykkellys kan også monteres på styret.

STELL OG VEDLIKEHOLD

For å bevare brukstiden for sittevognen, er det viktig å utføre enkelt, jevnlig vedlikehold. Fra tid til annen bør du sørge for at leddene og brettestedene er i god stand. Dersom du hører knirking eller kjenner spenning, kan du ta sittevognen til en lokal sykkelbutikk for å utføre smøring. Alle reparasjoner skal bare utføres av en autorisert forhandler.

VASKING

Setetrekket

- Du kan håndvaske barnevognens sete i kaldt vann med mild såpe.
- Sørg for å fjerne metallrammen og plastbrettene fra setet før du vasker det.
- Ikke bruk oppløsninger, kaustiske eller skurende rengjøringsmaterialer.
- For å redusere krymping, kan du ganske enkelt sette setet tilbake på rammen for å tørke.
- Trekket skal ikke presses, strykes, renses, tørkes i tørketrommel eller vris opp.
- Dersom setetrekk må skiftes ut, skal det bare brukes deler fra en autorisert Advance Mobility-forhandler. De er de eneste som er garantert å være sikkerhetstestet og utformet for dette sete.
- IKKE vask sittevognkalesjen i vaskemaskin.

Plast/metall-deler

- Tørkes av med mild såpe og varmt vann.
- Du bør ikke fjerne, ta fra hverandre eller endre noen del av setets brettemekanisme eller bremse.

Stell av hjulene

- Hjulene kan rengjøres med en fuktig klut. De må tørkes helt med et mykt håndkle eller klut.
- Fuktighet - spesielt fra stranden - kan danne rust på hjullageret. Hvis du sprayer regelmessig med et silikonsmøremiddel, vil hjulene dine se skadefrie ut
- Dessuten, dersom du bruker sportsvognen på lange avstander, vil vognen dra nytte av et årlig besøk til sykkelbutikken for hjuljustering. Se nummeret på dekksiden for å finne det optimale trykket for dekkene dine.

OPPBEVARING

- Sollys kan bleke setetrekket og tørke ut dekkene. Innendørs oppbevaring vil forlenge det fine utseendet.
- Skal IKKE oppbevares utendørs.
- Sørg for at sittevognen er tørr før den oppbevares i lengre perioder.
- Sittevognen skal alltid oppbevares i tørre omgivelse.
- Oppbevar sittevognen på et trygt sted når den ikke er i bruk (for eksempel der barn ikke kan leke med den.
- IKKE legg tunge gjenstander på sittevognen.
- IKKE oppbevar sittevognen nær direkte varmekilder, som en radiator eller åpen ild.

Begrenset livstidsgaranti for Advance Mobility:

Advance Mobility garanterer at rammen er fri for produksjonsfeil i hele produktets levetid. Produsentens defekter inkluderer, men er ikke begrenset til brudd på sveiseskjøter og skade på rammerør. Tekstiler eller myke sidematerialer og alle andre komponenter skal være garantert for ett år fra kjøpsdato (unntatt for rør og dekk). Kjøpsbevis er nødvendig for å foreta et garantikrav, og garantien er bare gitt til den opprinnelige kjøperen.

DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE:

- Normal slitasje
- Korrosjon eller rust
- Feil montering, eller installasjon av tredjeparts deler eller tilbehør som ikke er kompatible med den originale utformingen
- Utilsiktet eller tilsiktet skade, misbruk eller forsømmelse, eller bruk i trapper eller rulletrapper.
- Kommersiell bruk
- Upassende oppbevaring/stell av enheten

Denne garantien ekskluderer spesifikt krav i forbindelse med indirekte, tilfeldige eller følgeskader. De underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål er i henhold til den spesifikke garantiperioden for denne modellenheten på kjøpstidspunktet. Ettersom enkelte land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så det er mulig at de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat For å vite hva dine rettigheter er i staten, ta kontakt med din lokale eller statlige forbrukersakskontor eller en juridisk rådgiver.

Dersom vognen ble kjøpt utenfor USA, kontakt distributøren i landet som er nærmest deg. Deres kontaktinformasjon finnes på vårt nettsted på https://www.babyjogger.com/international-distributors.html. Krav om garanti utenfor det landet der produktet ble kjøpt, kan medføre fraktkostnader.



MERKNAD: Ved eventuell kontakt av Advance Mobility-distributøren angående sittevognen, må du ha sittevognens serienummer klart. Du finner det på innsiden av rammen.

B.J. Benelux
Vissersdijk beneden 19 • 3319 GW Dordrech • Nederland
Tel. nr. +31 (0)78 6309988 • Email: babyjogger@hotmail.com
www.specialneeds.nl

un Parents Denmark / Al-Express Shipping ApS
Ny Munkegade 40 • Dk-8000 Aarhus C • Denmark
Ph: (45) 86 19 87 11 • Fax: (45) 86 20 15 60 • Email: alex@al-express.dk
• www.babyjogger.dk

TRIMOBIL
Herner Straße 86 • 44791 Bochum • Germany • Phone: +49 234 511419
andre@trimobil.com • andre@manybells.com

Newell Services UK
Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8SS • United Kingdom
Tel. +44 (0) 800 414 8502 • www.babyjogger.co.uk

Advance Mobility™
Empowering Individuals

baby jogger® newell BRANDS

Newell Brands
6655 Peachtree Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848