

NWL0001805810B
10/25



SNUGRIDE® TURN & SLIDE


BASE DE ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ

Lea este manual de instrucciones

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

**NO USAR DEBIDAMENTE
ESTE SISTEMA DE
SEGURIDAD PARA NIÑOS
AUMENTA EL RIESGO DE
LESIONES GRAVES O LA
MUERTE EN UN ACCIDENTE
O AL DETENERSE
REPENTINAMENTE.**

**GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES PARA
USO FUTURO.**

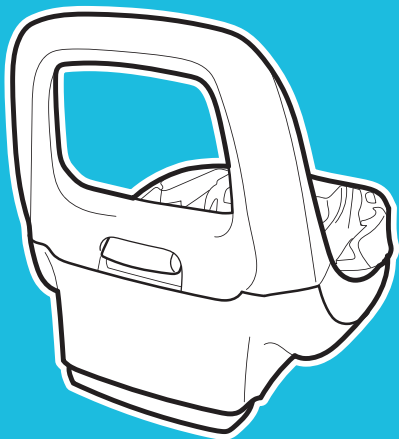

www.gracobaby.com

Importante

Páginas 4-10

- 1-A** ¡Bienvenido a la familia Graco!
- 1-B** Advertencias de seguridad
- 1-C** Instalación en aeronaves

Características

Páginas 11-25

- 2-A** Características del asiento de automóvil
- 2-B** Giro del asiento de automóvil
- 2-C** Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base
- 2-D** Cómo sacar el asiento de automóvil de la base
- 2-E** Reclinación de la base
- 2-F** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 2-G** ¿Qué método de instalación debo usar?

Uso orientado hacia atrás

Páginas 26-46

- 3-A** Lista de verificación del uso orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación con base con el acoplamiento de anclaje inferior
- 3-C** Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Información del vehículo *Páginas 47-51*

- 4-A** **Cómo sacar el acoplamiento de anclaje inferior**
- 4-B** **Asientos peligrosos del vehículo**
- 4-C** **Cinturones de seguridad del vehículo**

Cuidado y limpieza *Página 52*

- 5-A** **Limpieza del acoplamiento de anclaje inferior**

1-A ¡Bienvenido a la familia Graco!

Este base es compatible SÓLO con de los asientos de automóvil para bebé Snugride Turn & Slide™ de Graco®.

La seguridad de su niño depende de usted. **Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.**

Esta sistema de seguridad infantil cumple con todas las normas Federales de seguridad para automóviles.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Contáctenos en **www.gracobaby.com o llame al 1-800-345-4109.**

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.
Attn: Customer Service
P.O. Box 5665, Portland, OR 97228-9851
o llame al 1-800-345-4109
o inscribese en línea en
www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.



1 Importante

1 Importante

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil más abajo. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

1-B Advertencias de seguridad

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.

! Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en una de las posiciones del asiento trasero, que en una posición del asiento delantero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.





! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza causar lesiones graves o la muerte de su niño.

- ! Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**
- ! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.**
- ! Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.***
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**
- ! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema de acoplamiento de anclaje inferior que**

*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite www.gracobaby.com/en-US/safety para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.



1 Importante

se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.

- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo **DEBE** sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 4-C “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del propietario de su vehículo.
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema de acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.
- ! **NO** use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.
- ! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡**NO** lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.
- ! **NO** use acoplamientos ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que el asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el desempeño del asiento de automóvil.
- ! **NO** retire el sistema de acoplamiento de anclaje inferior del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores del sistema de acoplamiento de anclaje inferior.
- ! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.



! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:

- Una posición demasiada reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiada vertical podría causar dificultad respiratoria.



! No conecte nunca dos conectores del sistema de acoplamiento de anclaje inferior a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y los cinturones del acoplamiento de anclaje inferior al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil orientado hacia atrás.

! NUNCA gire el asiento mientras el vehículo está en movimiento.

! NO opere el vehículo hasta que el niño esté asegurado de forma adecuada y el asiento de automóvil esté trabado en posición.

! NO lo gire con el niño en el asiento a menos que el asiento de automóvil esté instalado de forma segura en el vehículo.

! Devuelva siempre el asiento de automóvil a la posición trabada después de asegurar/sacar al niño cuando esté instalado en el vehículo en el modo orientado hacia atrás.

! La palanca de giro del asiento solo deben ser utilizados por un adulto.

! Cuando instale o retire el asiento de automóvil de la base con el bebé en el transportador, asegúrese de que el arnés esté sujeto adecuadamente.



1 Importante

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 7 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.


1-C Instalación en aeronaves



La **base** de este sistema de seguridad para niños NO está certificada para el uso en aeronaves.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

2-A Características del asiento de automóvil

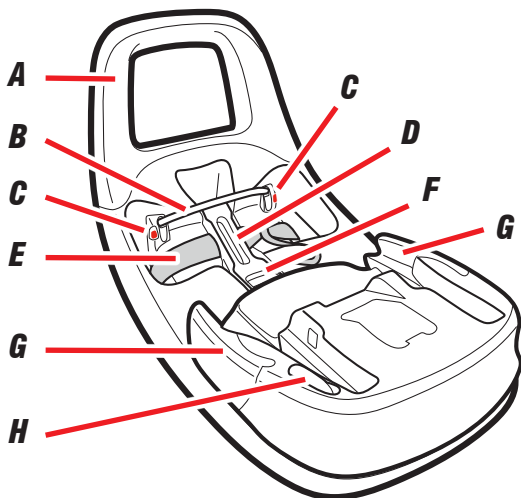

A Barra antirrebote

B Barra de bloqueo del asiento de automóvil

C Indicador de bloqueo de giro


D Traba SnugLock® del cinturón

E Correa de anclaje inferior

F Palanca de liberación de la Traba SnugLock® del cinturón

G Palanca de giro del asiento de automóvil



H Indicador del Nivel

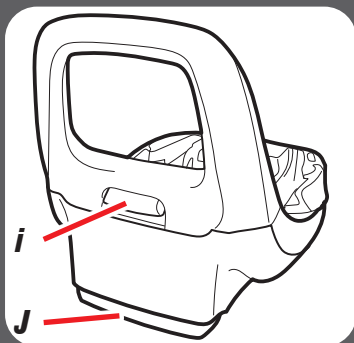

i *Palanca de
reclinación de la base*

J *Pie de reclinación de
la base*

K *Acoplamiento de
anclaje inferior* (Bajo
la base)

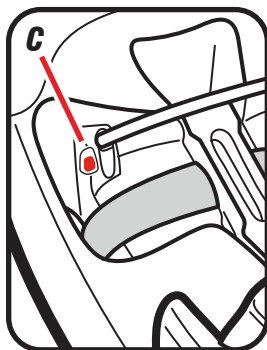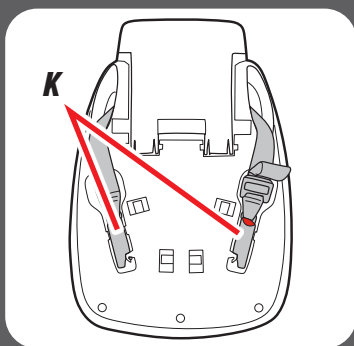


2-B Giro del asiento de automóvil

Una vez instalado de forma segura en el vehículo, el asiento de automóvil puede girarse hacia la puerta del vehículo para sujetar y extraer fácilmente al niño.




El transportador para bebé también puede instalarse o retirarse de la base del asiento cuando está girado.

Antes de asegurar al niño, verifique que el asiento de automóvil está instalado firmemente y que el vehículo no está en movimiento.

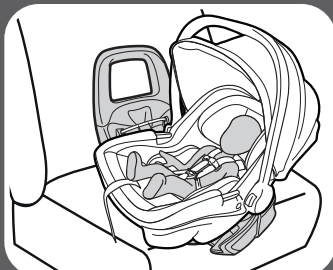

Asiento girado hacia la puerta del vehículo

- **NUNCA** gire el asiento mientras el vehículo está en movimiento.
- La palanca de giro del asiento **SOLO** deben ser utilizados por un adulto.
- **NO** gire con un niño en el asiento a menos que el asiento de automóvil esté instalado de forma segura en el vehículo.
- **NO** maneje el vehículo hasta que el niño esté correctamente sujeto y el asiento de automóvil esté girado en posición de bloqueo.
- Devuelva siempre el asiento de automóvil a la posición trabada después de asegurar/sacar al niño.

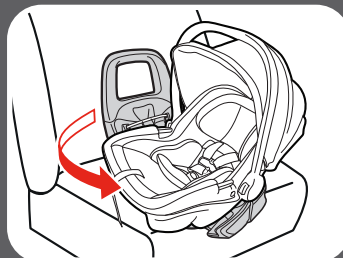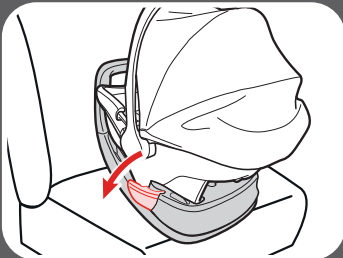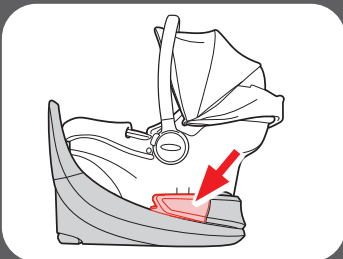

Para girar el asiento de automóvil

Las palancas de giro están situadas a cada lado del asiento de automóvil. Solo tiene que utilizar una palanca para girar el asiento de automóvil.

Para girar el asiento de automóvil, tire de la palanca de giro y gire el asiento en la dirección de la palanca.

Tenga en cuenta a los ocupantes de alrededor y los objetos cercanos al asiento al girar.

El asiento de automóvil permanecerá girado hacia la puerta del vehículo para facilitar la sujeción y extracción del niño.


También puede retirar el asiento de la base mientras está girado oprimiendo la palanca de liberación de la parte frontal del asiento. Consulte la sección 2-C y 2-D para sujetar y sacar el asiento del automóvil de la base.

Cuando el asiento de automóvil se gira hacia la puerta del vehículo, el asiento de automóvil **NO** está en posición de bloqueo.

El asiento de automóvil DEBE girarse hasta la posición de bloqueo orientado hacia atrás cuando el vehículo está en movimiento.


Cómo devolver el asiento de automóvil a la posición orientada hacia atrás

Una vez que el niño esté asegurado, gire el asiento a la posición orientada hacia atrás hasta que escuche un “¡CLIC!”.

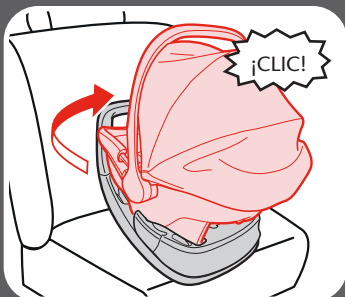


Compruebe el indicador de bloqueo de giro cerca de la barra de bloqueo.

Si el indicador está rojo, el asiento **NO** está bien bloqueado. Compruebe siempre que el indicador esté verde y tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en la base.

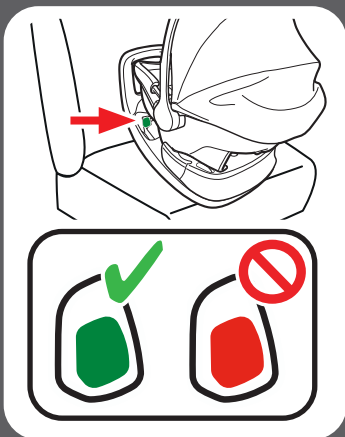

Siga leyendo en la siguiente página.

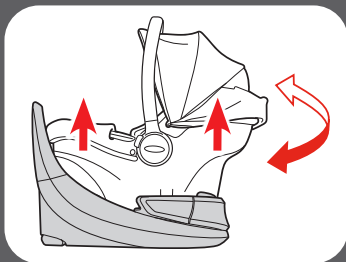

Pruebe el asiento de automóvil para asegurarse de que esté fijo y firme en su lugar. Tire de los costados del asiento de automóvil para asegurarse de que no pueda levantarse ni girar.


2-C Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base

Cómo instalar el asiento de automóvil en la base: Método por deslizamiento


El base del asiento de automóvil debe estar firmemente instalada antes de sujetar el asiento de automóvil.

Con la base del asiento de automóvil girada, ubique los dos canales en la base del asiento de automóvil.



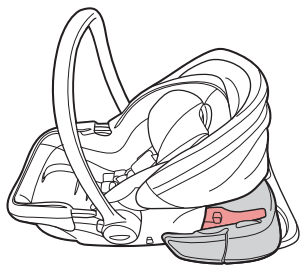

Sujete el asiento de automóvil colocando el borde posterior del asiento de automóvil cerca de los dos canales de la base.

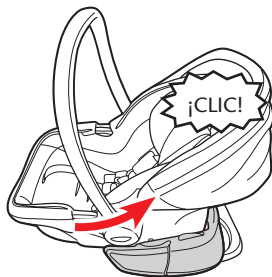


Luego empuje la espalda del asiento de automóvil firmemente hasta que escuche un "¡CLIC!".



Tire hacia arriba del asiento para asegurarse de que está bloqueado.

De forma alternativa, también se puede instalar el asiento de automóvil sin girar la base:

Cómo instalar el asiento de automóvil en la base: Método estándar

Cuando la base del asiento de automóvil no está girada, Alinee la barra de bloqueo de la parte delantera de la base con las trabas del asiento de automóvil.

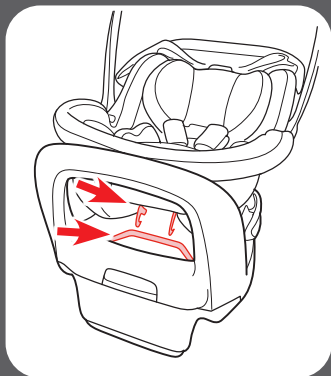

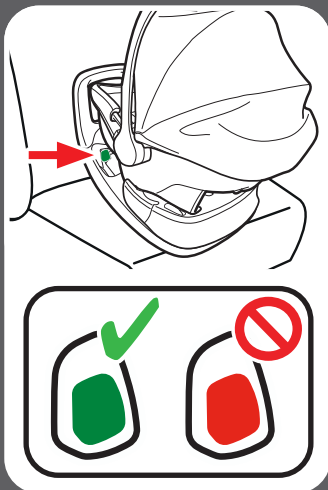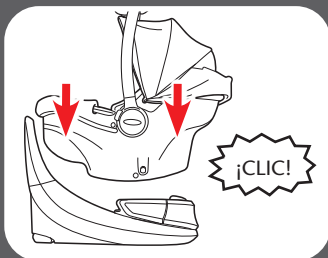

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo del asiento de automóvil. Escuchará un “clic” cuando está trabado.

Tire hacia arriba de las esquinas delanteras y traseras del asiento para asegurarse de que esté trabado.

Compruebe el indicador de bloqueo de giro cerca de la barra de bloqueo. Si el indicador está rojo, el asiento **NO** está bien bloqueado. Compruebe siempre que el indicador esté verde y tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en la base.

2-D Cómo sacar el asiento de automóvil de la base



Para sacar el asiento de automóvil de la base: Método por deslizamiento

Desde la parte delantera del asiento de automóvil, presione la palanca de liberación y deslice el asiento de automóvil hacia usted para extraerlo de la base.



De forma alternativa, también puede retirar el asiento de automóvil de la base sin girarlo:

Para sacar el asiento de automóvil de la base: Método estándar

Desde la parte delantera del asiento de automóvil, apriete la palanca de liberación y levante el asiento de automóvil para extraerlo de la base.

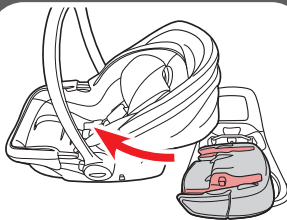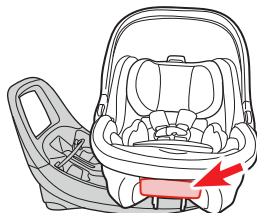

2-E Reclinación de la base

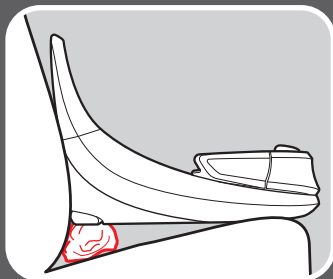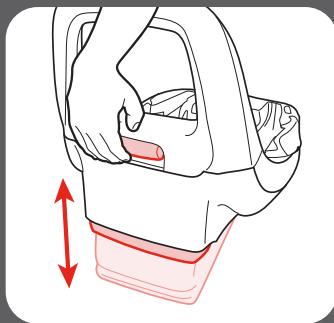

La base tiene 4 posiciones de reclinación

Presione la palanca de reclinación de la base y levante la base para extender el pie.

Presione la palanca de reclinación de la base y levante la base para retraer el pie.

Asegúrese de verificar el indicador del nivel para la instalación apropiada. (Vea la página siguiente)


Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel todavía no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

Quando lee el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

Use la edad corregida para bebés prematuros.

- Sitúe la burbuja completamente dentro de las líneas azules para asegurarse de que el asiento esté nivelado.
- Si la burbuja está completamente dentro de la línea azul claro, el sistema de seguridad está nivelado para bebés desde recién nacidos a 3 meses de edad.
- Si la burbuja está completamente dentro de cualquier línea azul, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de más de 3 meses de edad.
- Si la burbuja no está completamente debajo de las líneas azules, el sistema de seguridad **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de inclinación.

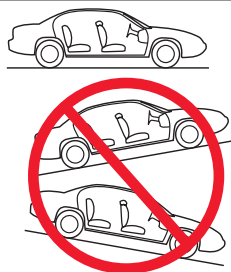

0+ months (meses)



3+ months (meses)



2-F Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento. Consulte la sección 4 para obtener información adicional.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento.

! ¡ADVERTENCIA!



NUNCA ponga este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.


En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del propietario del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para bebés.

2-G ¿Qué método de instalación debo usar?

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo O el sistema de acoplamiento de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**


El sistema de acoplamiento de anclaje inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de automóvil en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema de acoplamiento de anclaje inferior a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema de acoplamiento de anclaje inferior antes. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema de acoplamiento de anclaje inferior.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto. Consulte la sección 4 para obtener información adicional.

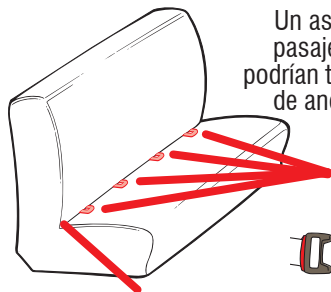


Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema de acoplamiento de anclaje inferior en otros lugares.

**anclajes inferiores
del vehículo**




Unión del asiento del vehículo


3-A Lista de verificación del uso orientado hacia atrás

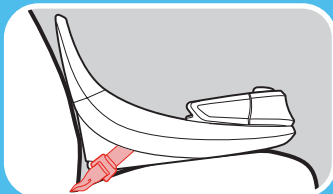

Correa del acoplamiento de anclaje inferior

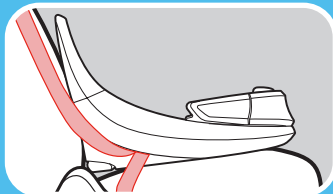

Cinturón de seguridad del vehículo para el regazo y el hombro

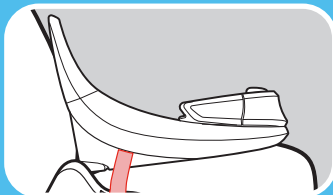

Cinturón de seguridad del vehículo para el regazo solamente

Orientado hacia atrás:

- El asiento de automóvil **DEBE** estar orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.

- Asegúrese de que la correa del acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás.

- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. Cuando se instala con la Correa del acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, el asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro y de delante hacia atrás.

- Asegúrese de verifique el indicador del nivel o la línea del nivel de reclinación adecuado.

- Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

Los niños están más seguros

viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

⚠ ¡ADVERTENCIA!




NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

3 Orientado hacia atrás

3-B Instalación con base con el acoplamiento de anclaje inferior

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso del acoplamiento de anclaje inferior

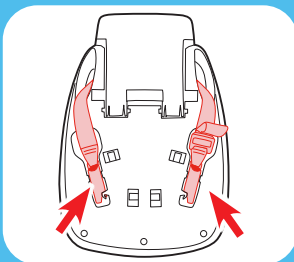


1. Saque los ganchos del acoplamiento de anclaje inferior del lugar de almacenamiento

Desde debajo de la base, desenganche los conectores del anclaje inferior y sáquelos de su almacenamiento.

2. Poner la base en el asiento trasero del vehículo



Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo. Ponga la base en el centro entre los anclajes inferiores del acoplamiento de anclaje inferior.

Si lo permite el manual de instrucciones de su vehículo, la posición de sentado en el centro se puede usar si el espacio del anclaje es 28 cm (11 pulg.)

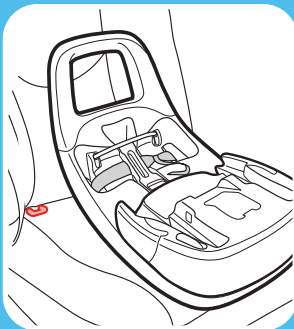


3. Abra la traba **SnugLock®**

Empuje la palanca de liberación y abra la traba.

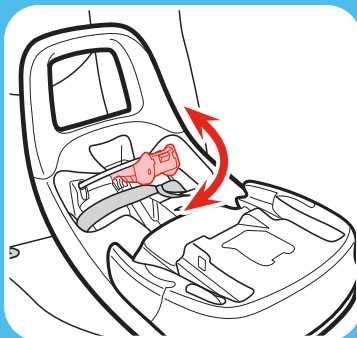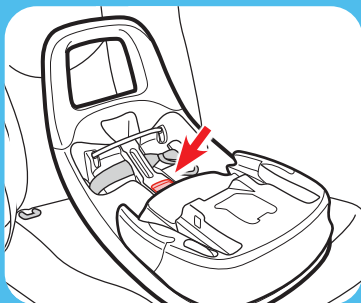


 3 Orientado
hacia atrás

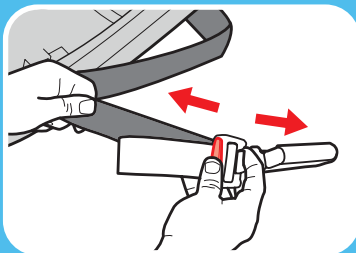

4. **Extienda la correa del acoplamiento de anclaje inferior**


Para facilitar la instalación, extienda la correa del acoplamiento de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

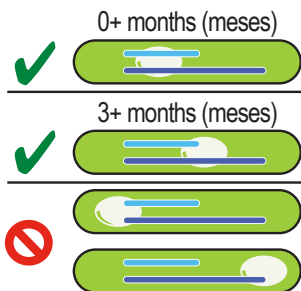

5. **Verifique el indicador del nivel**

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Para reclinarlo, consulte la sección 2-E.

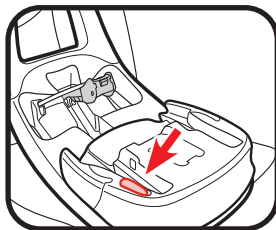



6. Reclinación de la base



Si la burbuja del indicador de nivel no está bajo las líneas azules, **DEBE** ajustar la posición de reclinación.

Para ajustar la posición de reclinación, apriete la palanca de reclinación de la base que se encuentra en el frente de la base y levante o baje la base hasta la posición de reclinación apropiada.

Asegúrese de verifique el indicador del nivel.

Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel todavía no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

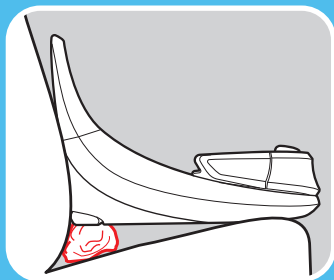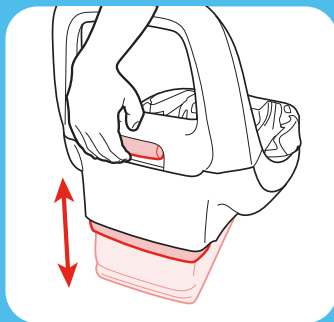

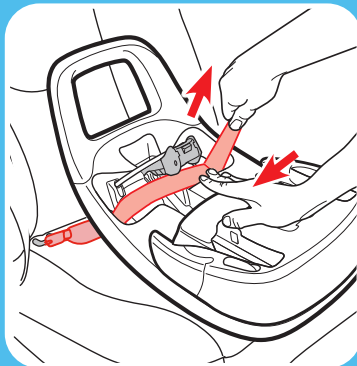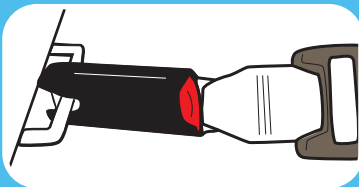

**7. Sujetar los
ganchos del
acoplamiento de
anclaje inferior
a los anclajes
inferiores del
acoplamiento de
anclaje inferior del
vehículo**

La correa del
acoplamiento de
anclaje inferior debe
mantenerse todo lo
posible en la posición
plana sin doblarse.

**8. Elimine la
flojedad**


**Oprima con firmeza
hacia abajo** desde
arriba de la base
mientras tira del
extremo libre
de la correa del
acoplamiento de
anclaje inferior para
eliminar la flojedad.

No tire de la correa
con fuerza excesiva.

9. Cierre la traba SnugLock®

Cierre la traba en la parte superior de la correa del acoplamiento de anclaje inferior.

Cierre la traba hasta que escuche un “clíc”.

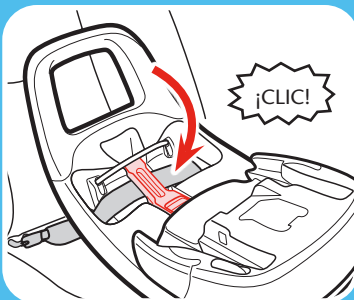


¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.



10. Pruebe la tensión

Agarre los costados del base donde se encuentra la correa del acoplamiento de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia delante.

Si el base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

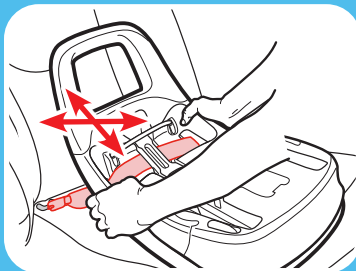

 **3 Orientado
hacia atrás**

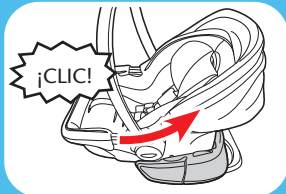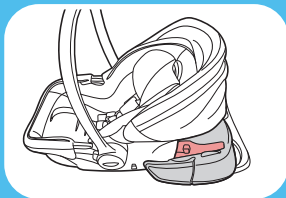

11. Gire la base

El asiento de automóvil puede instalarse con la base girada, pero no es necesario girar la base. Si no quiere girar la base, proceda al paso 14.

Para girar el asiento de automóvil, tire de la palanca de giro y gire el asiento en la dirección de la palanca.

12. Sujetar el asiento de automóvil a la base (Girado)

Sujete el asiento de automóvil colocando el borde posterior del asiento de automóvil cerca de los dos canales de la base.

Luego empuje la espalda del asiento de automóvil firmemente hasta que escuche un “¡CLIC!”.

Tire hacia arriba del asiento para asegurarse de que está bloqueado.

Puede asegurar al bebé en el asiento de automóvil antes o después de sujetar el asiento de automóvil en la base. **NO** sujete ni retire el asiento de automóvil hasta que el bebé esté asegurado en el asiento.



Revise la sección 4 para asegurar al bebé.

13. Gire el asiento de automóvil

Una vez que el niño esté asegurado, gire el asiento a la posición orientada hacia atrás.

El asiento de automóvil **DEBE** estar girado hasta la posición de bloqueo orientado hacia atrás cuando el vehículo está en movimiento.


Agarre el asiento por los lados e intente girarlo y tirar hacia arriba de él sin usar la palanca de giro para asegurarse de que está firmemente bloqueado en posición.


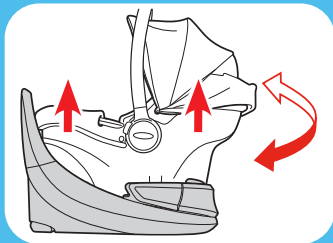
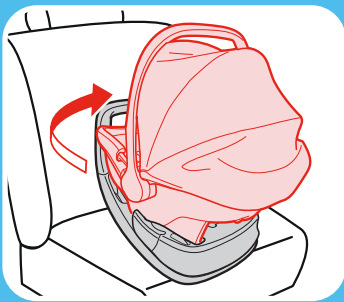


14. Sujetar el asiento de automóvil a la base

Si ya ha sujetado el asiento de automóvil a la base, proceda al paso 15.

Coloque el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo la parte delantera y trasera del asiento de automóvil y la manija hasta que oiga un clic.

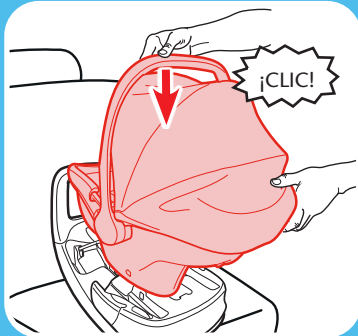

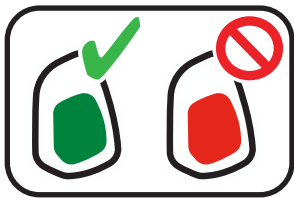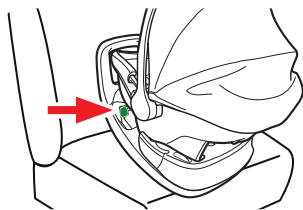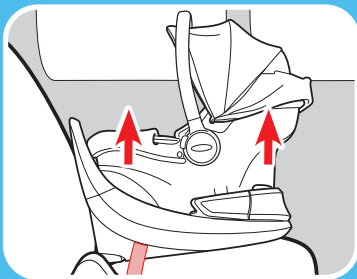

Pruebe para asegurarse de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba de las esquinas delanteras y traseras del asiento de automóvil.

15. Verifique el indicador de bloqueo

Compruebe el indicador de bloqueo de giro cerca de la barra de bloqueo.

Si el indicador está rojo, el asiento **NO** está bien bloqueado. Compruebe siempre que el indicador esté verde y tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en la base.

16. Verifique el indicador del nivel



El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad.

Use la edad corregida para bebés prematuros.


- Sitúe la burbuja completamente dentro de las líneas azules para asegurarse de que el asiento esté nivelado.
- Si la burbuja está completamente dentro de la línea azul claro, el sistema de seguridad está nivelado para bebés desde recién nacidos a 3 meses de edad.
- Si la burbuja está completamente dentro de cualquier línea azul, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de más de 3 meses de edad.
- Si la burbuja no está completamente debajo de las líneas azules, el sistema de seguridad **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de reclinación.

37

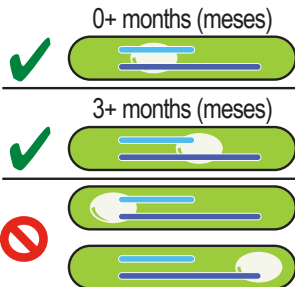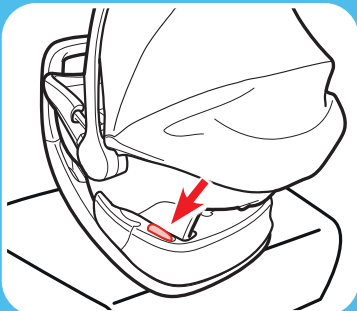


 **3 Orientado
hacia atrás**

3-C Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

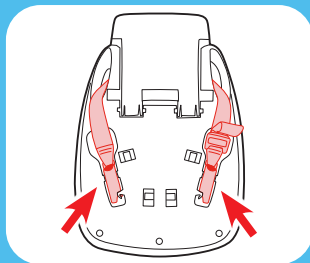

1. **Guardar los conectores del accesorio de anclaje inferior**

Sujete los conectores del accesorio de anclaje inferior a las barras de plástico que se encuentran en la parte inferior de la base como se indica. Elimine la flojedad.

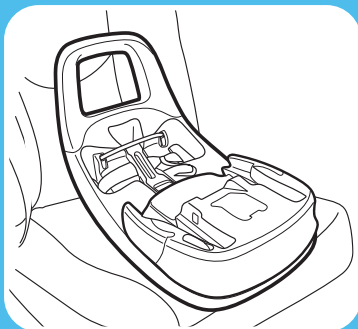


2. **Poner la base en el asiento trasero del vehículo**

Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo.

3. Abra la traba **SnugLock®**




Empuje la palanca de liberación para abrir la traba.


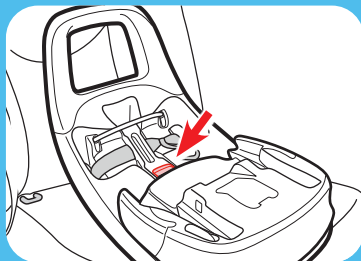


4. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Para reclinarlo,
consulte la sección
2-E.

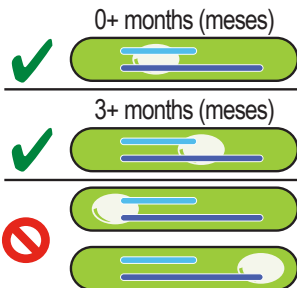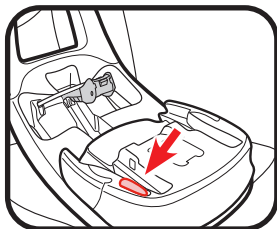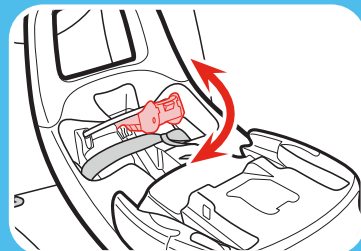

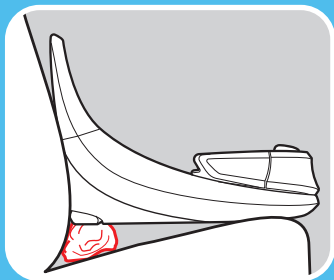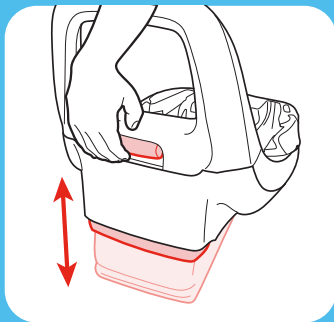

5. Reclinación de la base

Si la burbuja del indicador de nivel no está bajo las líneas azules, **DEBE** ajustar la posición de reclinación.

Para ajustar la posición de reclinación, apriete la palanca de reclinación de la base que se encuentra en el frente de la base y levante o baje la base hasta la posición de reclinación apropiada.

Asegúrese de verificar el indicador del nivel.

Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel todavía no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

6. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás y trábelo. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.




Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo


7. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo

Oprima con firmeza hacia abajo desde la parte superior de la base mientras tira el cinturón del hombro para eliminar la flojedad.

No tire de la correa con fuerza excesiva.

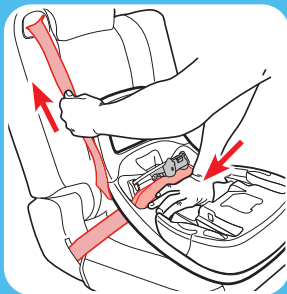

3 Orientado hacia atrás

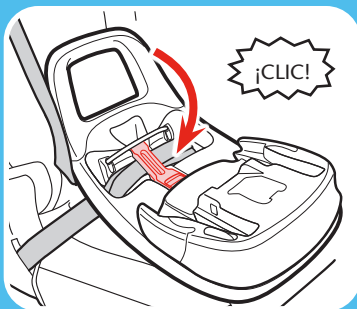


8. Cierre la traba **SnugLock®**

Empuje hacia abajo el brazo hasta que escuche que el acoplamiento de anclaje inferior se traba.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

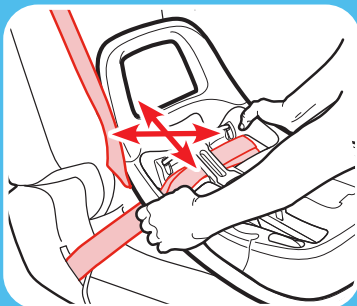


9. Probar la tensión

Agarre ambos costados de la base donde está el cinturón de seguridad y empuje y tire de la base de un costado a otro y de adelante hacia atrás. Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

10. Gire la base

El asiento de automóvil puede instalarse con la base girada, pero no es necesario girar la base. Si no quiere girar la base, proceda al paso 13.

Para girar el asiento de automóvil, tire de la palanca de giro y gire el asiento en la dirección de la palanca.

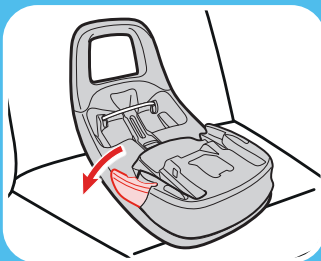

11. Sujetar el asiento de automóvil a la base (Girado)



Sujete el asiento de automóvil colocando el borde posterior del asiento de automóvil cerca de los dos canales de la base.

Luego empuje la espalda del asiento de automóvil firmemente hasta que escuche un "¡CLIC!".




Tire hacia arriba del asiento para asegurarse de que está bloqueado.

Puede asegurar al bebé en el asiento de automóvil antes o después de sujetar el asiento de automóvil en la base. **NO** sujete ni retire el asiento de automóvil hasta que el bebé esté asegurado en el asiento.

Revise la sección 4 para asegurar al bebé.

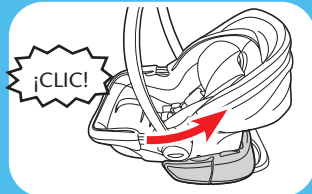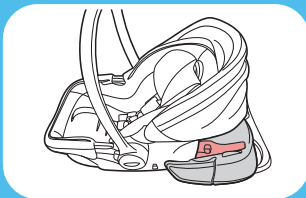

**3 Orientado
hacia atrás**

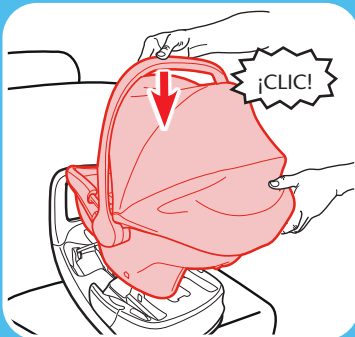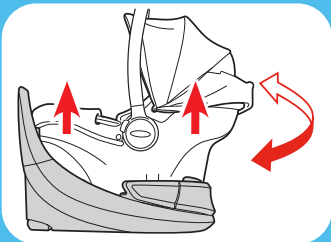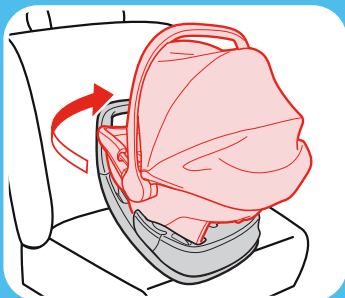

12. Gire el asiento de automóvil

Una vez que el niño esté asegurado, gire el asiento a la posición orientada hacia atrás.

El asiento de automóvil **DEBE** estar girado hasta la posición de bloqueo orientado hacia atrás cuando el vehículo está en movimiento.


Agarre el asiento por los lados e intente girarlo y tirar hacia arriba de él sin usar la palanca de giro para asegurarse de que está firmemente bloqueado en posición.

13. Sujetar el asiento de automóvil a la base

Si ya ha sujetado el asiento de automóvil a la base, proceda al paso 14.

Coloque el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo la parte delantera y trasera del asiento de automóvil y la manija hasta que oiga un clic.



Pruebe para asegurarse de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba de las esquinas delanteras y traseras del asiento de automóvil.


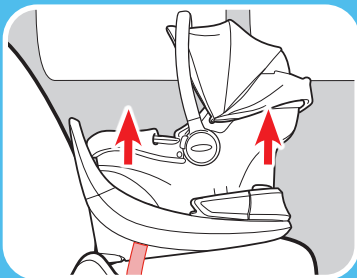


14. Verifique el indicador de bloqueo

Compruebe el indicador de bloqueo de giro cerca de la barra de bloqueo.

Si el indicador está rojo, el asiento **NO** está bien bloqueado. Compruebe siempre que el indicador esté verde y tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en la base.

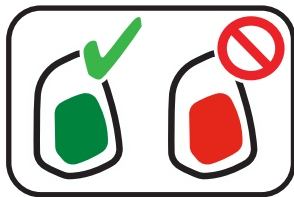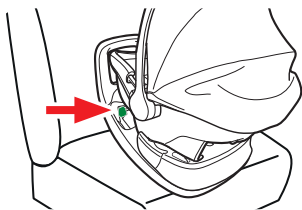

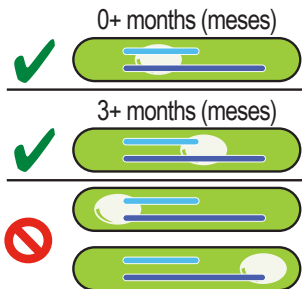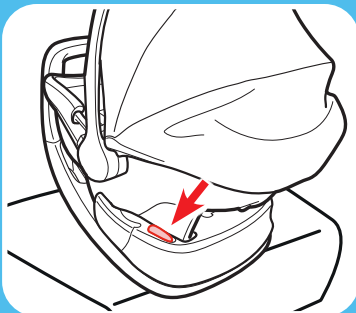


15. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso. Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad. Use la edad corregida para bebés prematuros.


- Sitúe la burbuja completamente dentro de las líneas azules para asegurarse de que el asiento esté nivelado.
- Si la burbuja está completamente dentro de la línea azul claro, el sistema de seguridad está nivelado para bebés desde recién nacidos a 3 meses de edad.
- Si la burbuja está completamente dentro de cualquier línea azul, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de más de 3 meses de edad.
- Si la burbuja no está completamente debajo de las líneas azules, el sistema de seguridad **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de inclinación.

4-A Cómo sacar el acoplamiento de anclaje inferior


1. Empuje el botón mientras tira la correa del acoplamiento de anclaje inferior para aflojarla

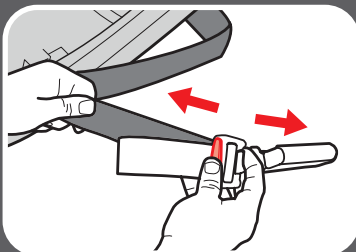

2. Oprima la botón de liberación del acoplamiento de anclaje inferior

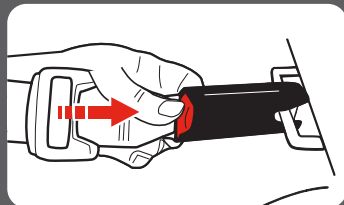

3. Téilo lejos del punto de anclaje

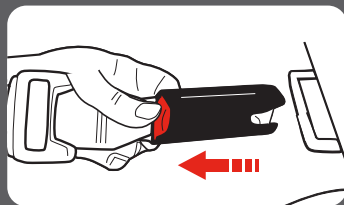

4-B Asientos peligrosos del vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en asientos de vehículos orientados hacia atrás o el costado.



4-C Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.


Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

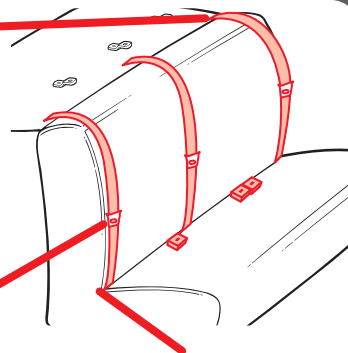

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad



Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:

Cinturón de seguridad para el regazo y el hombro

Tres puntos de conexión.

Cinturón de seguridad para el regazo solamente

Dos puntos de conexión.

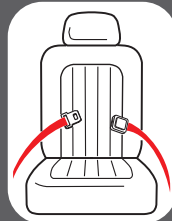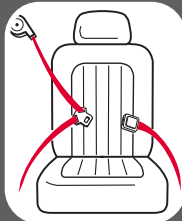



Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:




Cinturón para el regazo con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para el regazo o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones de adelante de la unión del asiento

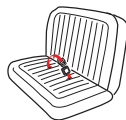


En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.

Instalación del cinturón para el regazo/hombro

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractor Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo, llame a Graco o visite www.gracobaby.com/vehicle-seatbelt-information.

Para verificar que tenga un retractor Cambiable, tire **lentamente** del cinturón para sacarlo por completo y luego permita que se retraiga varias pulgadas. Trate de tirar del cinturón para sacarlo por completo de nuevo. Si no se puede sacar, el retractor es **Cambiable**. Siga los pasos en las secciones de orientación hacia atrás de este manual.

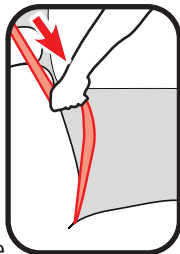

5-A Limpieza del arnés y del acoplamiento de anclaje inferior

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS o LA CORREA DEL Acoplamiento DE ANCLAJE INFERIOR EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés o cinturón del acoplamiento de anclaje inferior están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

Notas

Notas

Notas

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o acoplamientos en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

O

1-800-345-4109