

WEISER


WEISER

UNITE

1000 SÉRIE DEADBOLT SMART LOCK

Guide d'installation et d'utilisation

Outils requis



Soutien technique
Weiser
1-800-501-9471
www.weiserlock.com

Pièces incluses dans la boîte

Loquet	Assemblage intérieur	Assemblage extérieur
Plaque de montage	Pour loquet/gâche	Pour la serrure
	Gâche 03809 	52242
Piles	Plaque de renforcement 53082 	52241

1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et les instructions complètes de perçage de porte disponibles sur le site www.weiserlock.com/doorprep.

A Mesurez pour confirmer que le trou dans la porte est soit de 54 mm (2-1/8 po), soit de 1-1/2 po (38 mm).

B Mesurez pour confirmer que l'écartement est de 60 ou 70 mm (2-3/8 ou 2-3/4 po).

C Mesurez pour s'assurer que le trou dans le bord de la porte est de 25 mm (1 pouce).



D Mesurer pour confirmer que la porte a une épaisseur comprise entre 35 mm (1-3/8) et 44 mm (1-3/4 po).

Remarque : Une préparation supplémentaire des portes peut être nécessaire pour les portes avec des trous de 38 mm (1-1/2 po). Consultez les instructions de perçage du pêne dormant à www.weiserlock.com/doorprep.

Remarque: S'il vous plaît contacter le service à la clientèle si la porte l'épaisseur dépasse 44 mm (1-3/4 po) un ensemble de porte épaisse.

2 Installez le loquet et gâche

Pour sac loquet et gâche

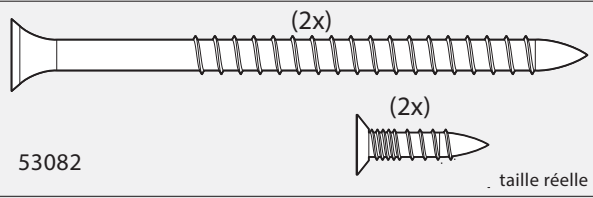

A Maintenez le loquet devant le trou de la porte, avec la face du loquet contre le bord de la porte.

B Le trou de forme rectangulaire est-il centré dans le trou de porte?

Trou de forme rectangulaire

Aucun ajustement n'est requis. Passez à l'étape suivante.

ou

Trou de forme rectangulaire

Faites pivoter la tétière comme indiqué pour étendre le loquet.

C Le bord de la porte est-il ciselé avec des coins ronds ou carrés?

Coin rond

Passez à l'étape suivante.

ou

Coin carré

Retirer la face ronde à l'aide d'un tournevis à tête plate et utiliser la face carrée dans l'instruction 2-D.

D Quelle face de loquet installez-vous?

Coin rond

UP est en haut

03809 (2x) (Pour sac de loquet et gâche)

ou

Coin carré

UP est en haut

03809 (2x) (Pour sac de loquet et gâche)

* Utilisez des vis plus longues si les trous sont usés. Vous aurez deux vis supplémentaires.


E Installer la gâche sur le cadre de la porte.

⚠ Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte est percé à une profondeur minimale de 25 mm (1 pouce).


3 Installez l'assemblage extérieur

A Quel est le diamètre du trou dans la porte?

Le diamètre est de
54 mm (2 -1/8 po)

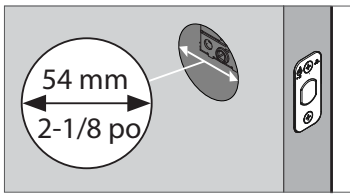


L'anneau adaptateur est requis pour installation.

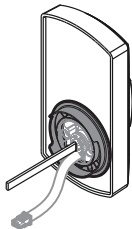


or


Le diamètre est de
38 mm (1-1/2 po)

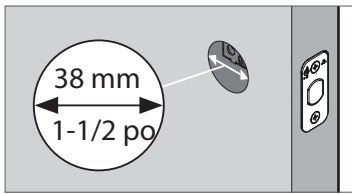

L'anneau adaptateur n'est pas nécessaire pour l'installation. Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer le joint en caoutchouc. Une fois le joint en caoutchouc retiré, retirez l'anneau adaptateur, jetez-le et remplacez le joint en caoutchouc sur l'assemblage intérieur.

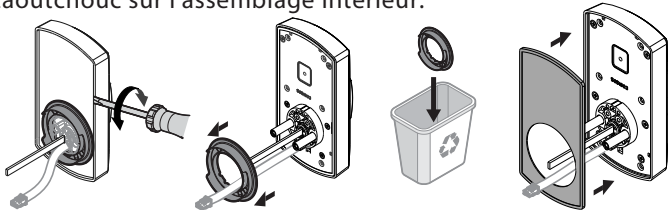


Pour sac de serrure




B Localisez les vis pour l'étape 3C(c) et gardez-les à portée de main.

52241
(2x)
(Pour sac de serrure)

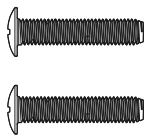


C Installez l'assemblage extérieur.

a Installez l'assemblage extérieur. Acheminez le câble sous le pêne demi-tour.

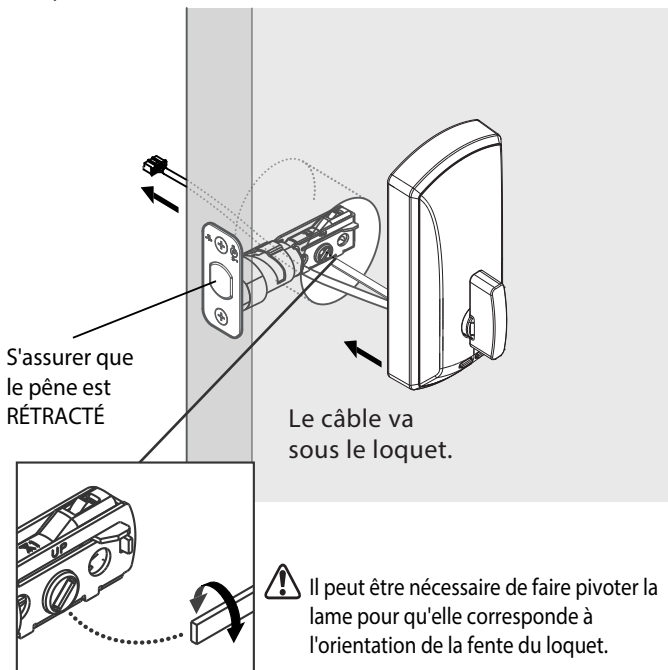

b Installez la plaque de montage.

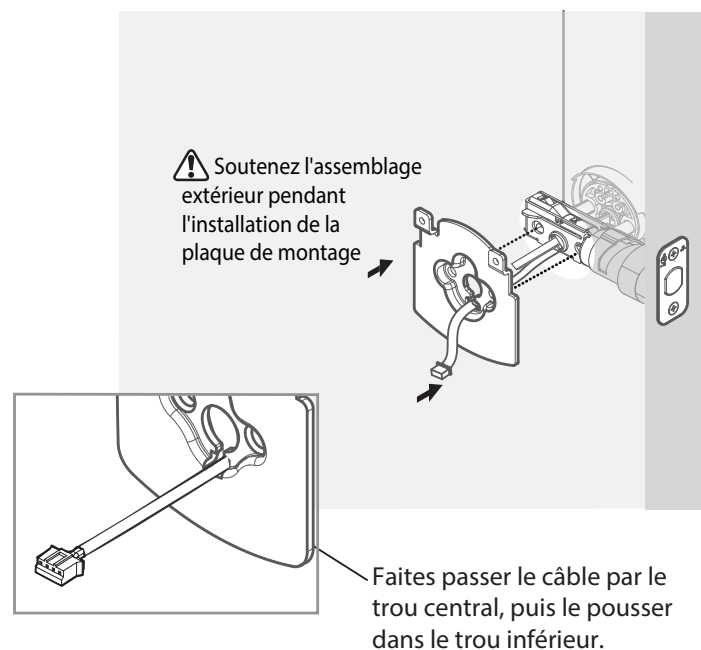


c




Serrer les vis uniformément. NE PAS trop serrer les vis.

52241
(2x)
(Pour sac de verrouillage)

Gardez la plaque de montage parallèle au bord de la porte.

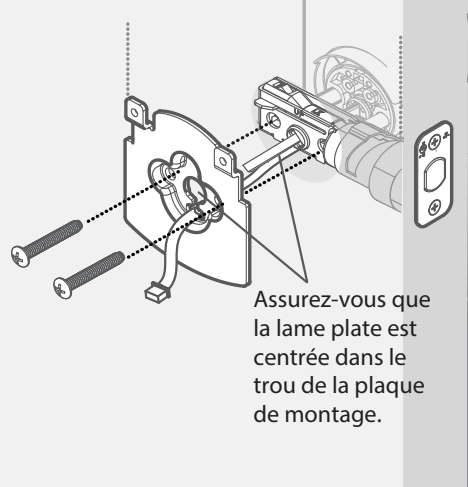

d

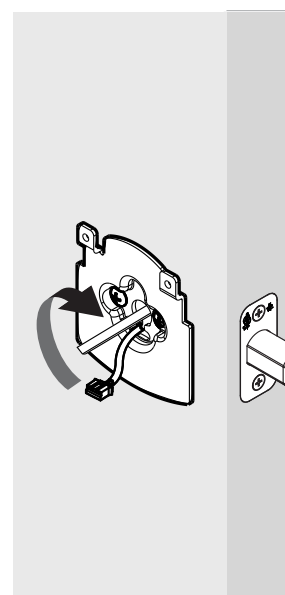

Si le loquet ne se déploie pas ou ne se rétracte pas en douceur, ajuster les vis. Utilisez la lame pour tester comme indiqué.

4

Installez l'assemblage intérieur

Pour sac de
verrouillage



(2x)


52242

taille réelle

A


Retirez le couvercle intérieur de l'assemblage intérieur.

- a Vérifiez que le pêne demi-tour est en position rétractée/déverrouillée avant d'installer l'ensemble intérieur.

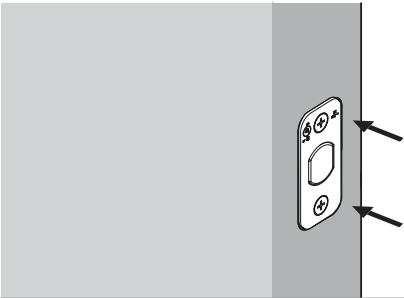


- b NE RETIREZ PAS L'ÉTIQUETTE DU TAQUET

⚠ Si le taquet pas en position horizontale lorsque le pêne est rétracté, le verrouillage et le déverrouillage risquent d'être inversés, ce qui entraînerait une mauvaise sécurisation de la résidence.



- c Retirez le couvercle intérieur de l'assemblage intérieur.

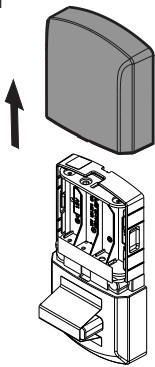

- d




N'installez pas de piles avant l'étape 5.

B


Installez l'assemblage intérieur sur la plaque de montage.

- a Connectez le câble comme indiqué. Veiller à ce que la connexion du câble soit bien serrée.

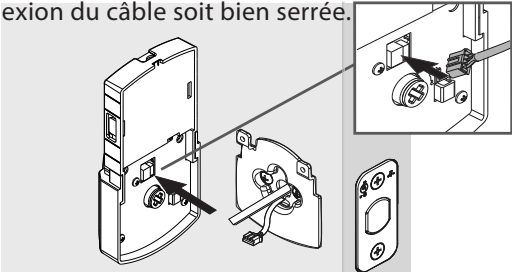


⚠ Assurez-vous que la couleur rouge du connecteur est du bon côté et se connecte à la couleur rouge de l'assemblage intérieur.


- b Acheminez l'excédent de câble autour de l'encoche latérale et de la partie inférieure de l'assemblage intérieur.

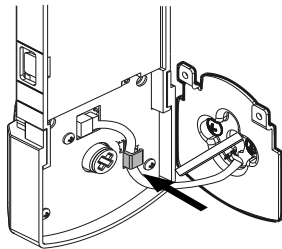

- c Insérer la lame plate dans la tige du taquet.

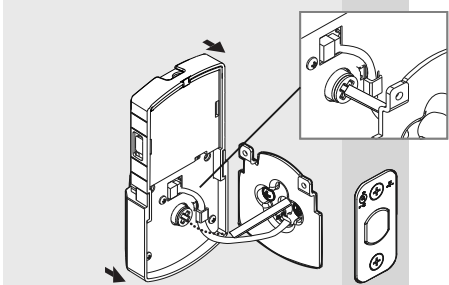

- d

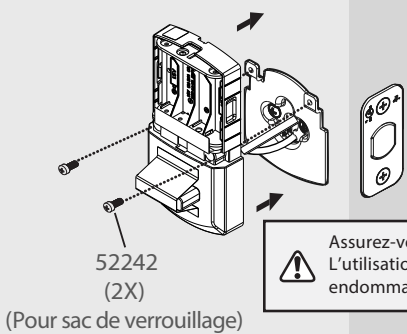

52242
(2X)
(Pour sac de verrouillage)

⚠ Assurez-vous d'utiliser les bonnes vis. L'utilisation de vis incorrectes endommagera le produit.

5


Installez les piles dans l'assemblage intérieur

A

Installer 4 piles AA dans l'assemblage intérieur

Assurez-vous que le couvercle intérieur est enlevé pour installer les piles.


Remarque: Avant d'installer les piles, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle à moins de 51 mm (2") de l'écran de verrouillage extérieur et que la carte d'identité n'est pas présentée devant l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le voyant LED d'état clignote en vert et émette un long bip.

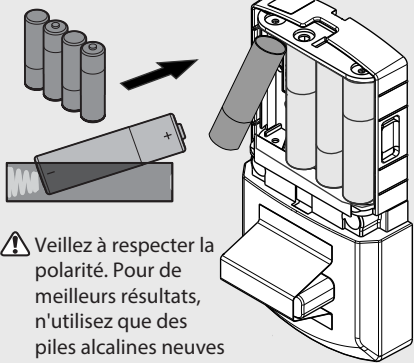

⚠ Veillez à respecter la polarité. Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des piles alcalines neuves et non rechargeables.

B


Installez le couvercle intérieur pour l'assemblage intérieur.

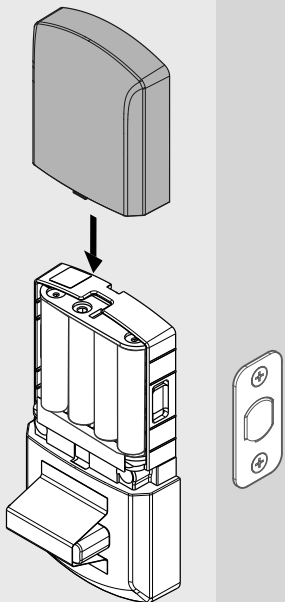

C


Testez la serrure.

Retirez l'étiquette du taquet pour tester la serrure. Sortez et rentrez le pêne en tournant le taquet interne.

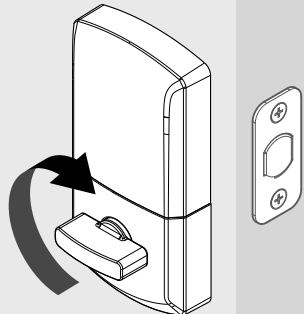

⚠ Une fois que le taquet intérieur est ramené en position horizontale, le taquet extérieur est activé pendant 5 secondes. La porte DOIT rester ouverte pour éviter un verrouillage accidentel.

UNITÉ en un coup d’œil

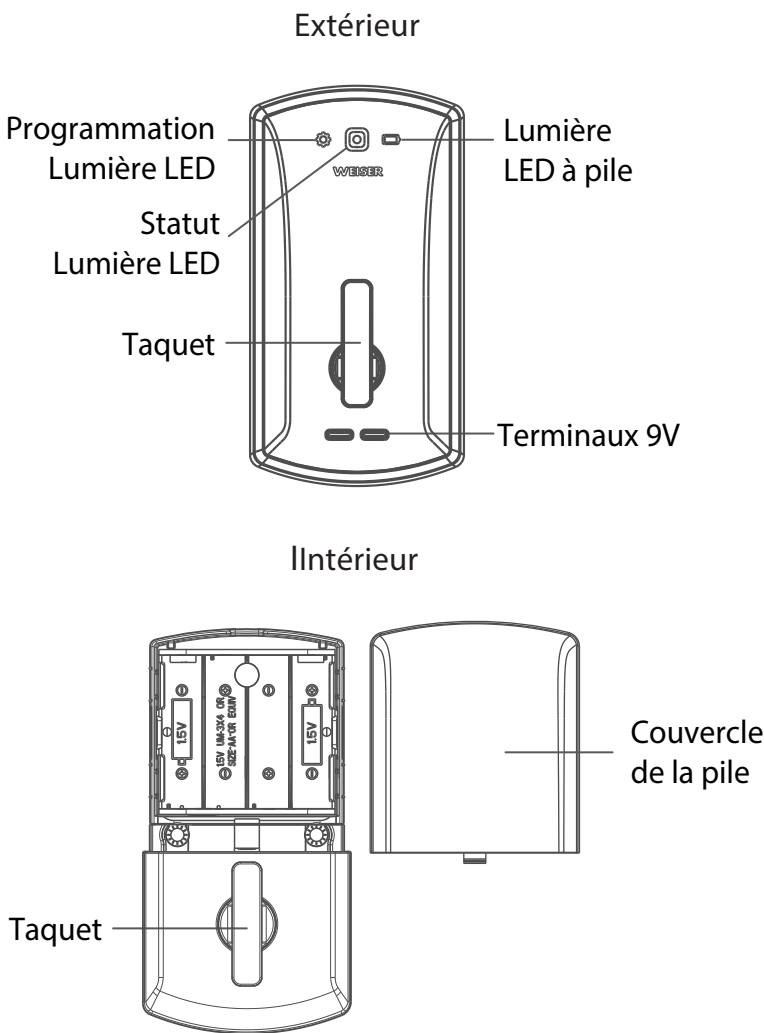

Alertes système

Opération	Lumières	Bip
Accès accordé	L'état clignote en VERT 3x	1 Bip
Accès refusé	Clignote ROUGE 3x	3 Bips
Pile faible - Accès accordé	Le voyant de la batterie clignote en ROUGE 3 fois après l'autorisation d'accès	1 Bip long puis 3 Bips courts
Mise sous tension - Durée de vie complète de la pile	Solide VERT 3s	1 Bip Long
Mise sous tension - Durée de vie modérée de la pile	Statut Solide VERT fixe et batterie LED JAUNE/VERT	1 Bip Long
Mise sous tension - Faible durée de vie de la pile	Statut VERT fixe et voyant LED de batterie ROUGE 3s, puis LED de batterie clignote ROUGE 3x	1 Bip Long puis 3 Bips courts
Fenêtre d'accès expirée	Statut ROUGE fixe pendant 1,5s	Pas de bip

Programmation de votre serrure

Opération	Lumières	Bip	Action
Inscription	Clignote BLEU	Pas de bip	Début de l'appariement BLE
	VERT solide 3s	1 Bip Long	Appariement terminé
	Clignote ROUGE 3x	3 Bips	Appariement BLE/ échec ou délai d'attente
Mise à niveau du firmware	Clignote BLEU	Pas de bip	Début de la mise à jour
	VERT solide 3s	1 LBip Long	Mise à jour terminée
	Clignote ROUGE 3x	3 Bips	Mise à jour de l'appariement/ échec ou délai d'attente


Réinitialisation d'origine manuelle

- Insérer la batterie pour mettre la serrure sous tension.
- Le voyant LED d'état s'affiche en VERT 3s. Tourner le taquet intérieur d'avant en arrière pour sortir et rétracter le pêne 3 fois en 5 secondes.
- Attendre que le voyant LED de programmation alterne en permanence entre le BLEU et le ROUGE.
- Dans les 10s, tourner le taquet intérieur vers l'arrière et vers l'avant 3 fois.
- La réussite de la réinitialisation manuelle est indiquée par l'affichage du voyant LED de programmation en VERT fixe pendant 3 secondes, accompagné d'un bip sonore.
- En cas d'échec ou de dépassement du temps imparti, tous les voyants LED restent éteints.

Piles faible

Si les 4 piles AA sont trop faibles pour faire fonctionner la serrure, utilisez une pile alcaline de 9 volts pour alimenter temporairement la serrure. S'assurer que les deux bornes de la pile de 9 volts sont en contact avec les bornes situées sous le pivot de la serrure. Maintenez la pile de 9 volts en place et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle à moins de 51 mm de l'écran extérieur de la serrure, puis ne présentez la pièce d'identité qu'APRÈS que le voyant DEL d'état clignote en vert et émette un long bip. Continuez à tenir la pile de 9 volts ainsi que la pièce d'identité jusqu'à ce que la serrure s'allume et se déverrouille.

⚠️ AVERTISSEMENT : Changez les piles immédiatement, sinon la serrure restera déverrouillée.

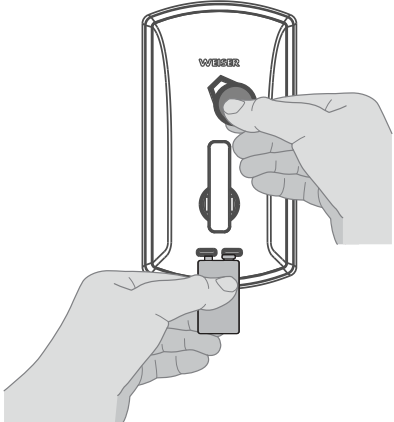

Mesures de protection importantes

- Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
- Familiarisez-vous avec tous les avertissements et les mises en garde.
- Rappelez à tous les membres de la famille les précautions de sécurité.
- Ayez toujours accès aux informations d'identification de votre serrure.
- Familiarisez-vous avec toutes les notifications de lumières LED d'état.
- Remplacez immédiatement les piles faibles.
- Éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.

⚠️ AVERTISSEMENT : Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être déjouée par des moyens techniques ou par la force, ou être contournée en pénétrant dans une autre partie de la propriété. Aucune serrure ne peut se substituer à la prudence, à la connaissance de l'environnement et au bon sens. La quincaillerie du constructeur est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Pour renforcer la sécurité et réduire les risques, il est conseillé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Conformité réglementaire

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de réglementation suivants :

- Commission fédérale des communications (FCC)
- Industrie Canada

FCC
Cet appareil est conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis. Son utilisation est subordonnée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer son mauvais fonctionnement. Lors des tests effectués, cet appareil s'est révélé conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour un appareil numérique de Classe B.

Ces limites ont été fixées pour protéger raisonnablement les installations résidentielles contre les interférences nuisibles. L'appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller les communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira. Si l'appareil brouille la réception d'une radio ou d'un téléviseur (pour savoir s'il est à l'origine du brouillage, il suffit de l'éteindre et de le rallumer), l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer le antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un sur un circuit différent de celui ce à quoi le récepteur est relié.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour aide.

IMPORTANT! Modifications ou Modifications non expressément approuvées par le fabricant pourrait annuler le l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement.

Industrie Canada
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication CNR-Gen 24 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: NUL-UNT1
IC: 3022A-UNT1