PK.2716

BALDWIN

Juego Interior de Cerrojo

Instrucciones de Instalación

Juegos de Cerrojo de Paso, Privacidad, Completos y de Mitad

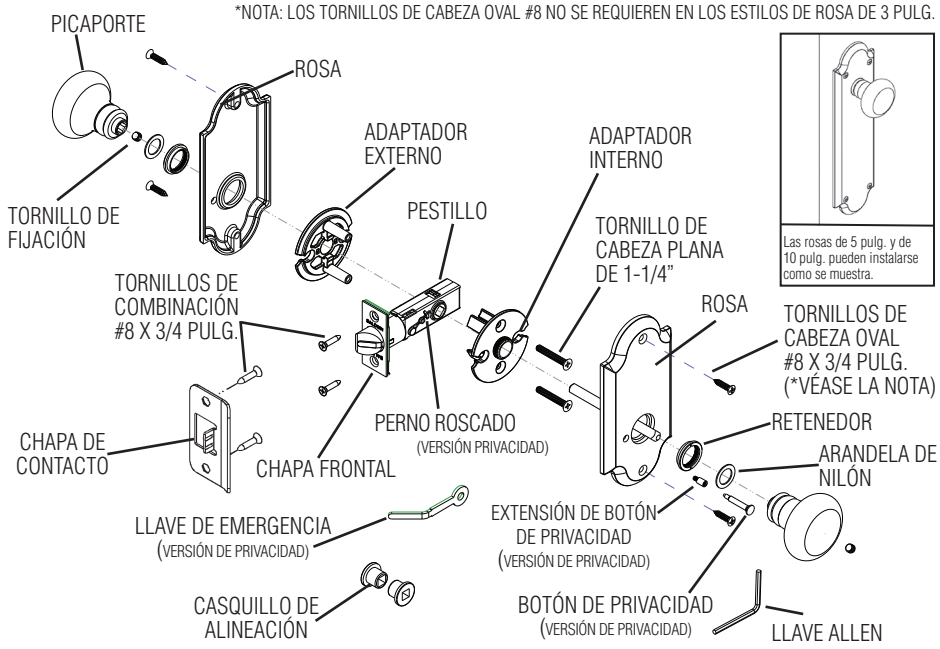

PREPARACIÓN DE LA PUERTA: SOLO PARA JUEGOS DE CERROJO DE PASO Y DE PRIVACIDAD

1. Doble el patrón por la línea y colóquelo a la altura deseada (a unas 40 pulg. del suelo). Coloque el borde doblado en el lado inferior del bisel de la puerta. Marque los agujeros en la puerta para el cilindro, el estilo de rosa y el tamaño adecuados.

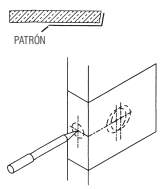

2. Precaución: Vuelva a comprobar las ubicaciones de los agujeros antes de taladrarlos. Taladre el Agujero Frontal de 2-1/8 pulg. en la puerta primero. Taladre el Agujero de Borde de 1 pulg. de diámetro hasta el interior del Agujero Frontal de 2-1/8 pulg. Para los estilos de rosa de 5 pulg. y 10 pulg., marque pero no taladre agujeros piloto para los tornillos de montura de superficie #8. Eso se hará en otro paso que vendrá más adelante.

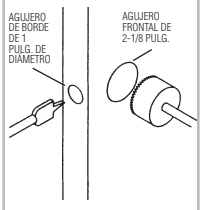

3. Inserte el cerrojo en el borde de la puerta. Trace la silueta de la chapa frontal en el borde de la puerta. Marque las ubicaciones de los agujeros de los tornillos y taladre los agujeros piloto de 1/8 de pulg.

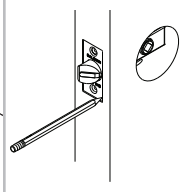

4. Cincele el área marcada en el paso 3 a una profundidad de 5/32 de pulg. o hasta que la chapa frontal esté al mismo nivel que el borde de la puerta. Proceda a la instalación de Paso o de Privacidad.

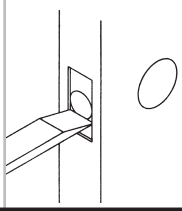

PREPARACIÓN DEL CONTACTO: SOLO PARA JUEGOS DE CERROJO DE PASO Y DE PRIVACIDAD

1. Utilizando la parte de contacto del patrón de marcado, sitúe y marque los tornillos de montaje de contacto y los puntos de centrado apropiados para el espesor de su puerta.



2. Alinee el contacto y marque la silueta en el marco de la puerta utilizando marcas de tornillo de montaje en las ubicaciones.

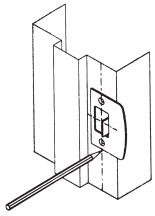

3. En las marcas de los tornillos, taladre (2) agujeros piloto de 1/8 de pulg de dia. para los tornillos. Taladre un agujero de 7/8 de pulg. de dia. X 3/4 de pulg. de profundidad.

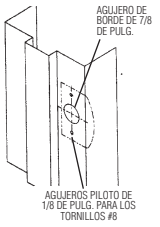

4. Cincele el área marcada en el paso 2 a una profundidad de 1/16 de pulg. o hasta que el contacto esté al mismo nivel que el marco de la puerta.

Instale el contacto utilizando (2) tornillos de combinación de Cabeza Plana #8.

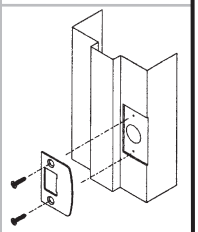

INSTALACIÓN DE MITAD DE JUEGO DE CERROJO

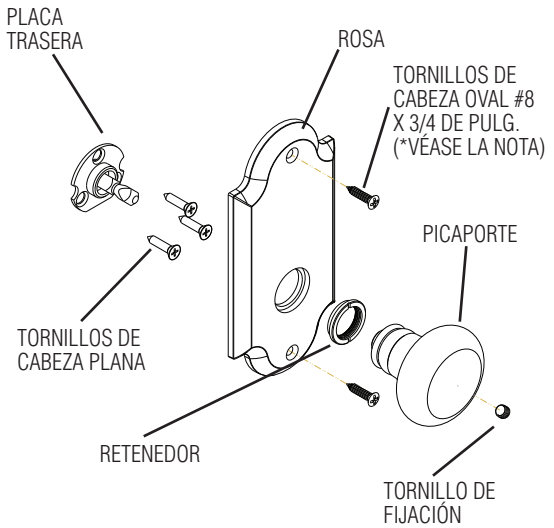

*Nota: Los Tornillos de Cabeza Oval #8 no se requieren en los estilos de rosa de 3 pulg.

1. Encuentre la posición para el orificio en la puerta. Si no lo utiliza para una puerta doble, la ubicación del orificio debe estar a unas 40" (100 cm) del suelo. Taladre un orificio de 5/8" con 1/4" de profundidad en un lado de la puerta. **NO TALADRE A TRAVÉS DE LA PUERTA.**

2. Coloque la placa trasera sobre la puerta de tal manera que la superficie plana esté orientada hacia el suelo y paralela a éste, así como perpendicular hacia el borde de la puerta. Debe utilizar una escuadra de constructor para obtener los mejores resultados. Usando la placa trasera como plantilla, marque las ubicaciones centrales para (3) orificios para tornillos.

Quite la placa trasera y pretaladre (3) orificios para tornillos a una profundidad de ½" con una broca de 1/16". Instale la placa trasera con los (3) tornillos de cabeza plana incluidos.

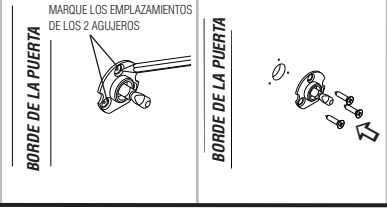

3. Afiance las rosas atornillando el retenedor de rosca en los adaptadores. Oriente la rosa según lo desee y afiáncela bien utilizando la llave.
Para las rosas de 5 pulg. y 10 pulg., asegúrese de que la rosa esté paralela con el borde de la puerta y taladre agujeros piloto de 3/32 de pulg. x 1/2 pulg. de profundidad en los lugares marcados. Instale tornillos de cabeza oval #8 en la puerta.

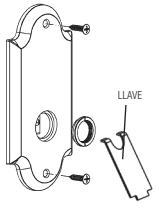

4. Oriente el picaporte de manera que el tornillo de fijación apunte hacia abajo y hacia las bisagras de la puerta. Deslice el picaporte por el extremo del huso hasta que entre en contacto con el adaptador y afiáncelo con un tornillo de fijación.

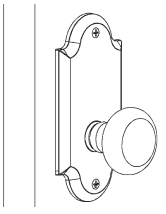

INSTALACIÓN DEL JUEGO DE CERROJO DE PASO

1. Con la marca para la distancia del frente a la bocallave mirando hacia arriba, agarre la placa frontal y gire para asegurarse de que el lado biselado del cerrojo del pestillo esté orientado hacia la jamba. Deslice el pestillo para introducirlo dentro de la puerta como se muestra y fíjelo con (2) tornillos de combinación no. 8 de 3/4".

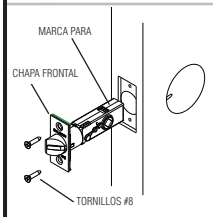

2. Instale el adaptador interior. Este adaptador tiene agujeros en los que encajan los tornillos de cabeza plana.

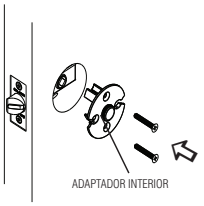

3. Instale el adaptador exterior. Inserte los tornillos de cabeza plana por el adaptador interior y por el adaptador exterior. No los apriete por completo por el momento.

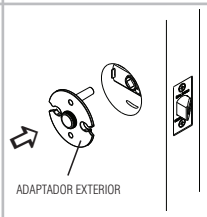

4. Inserte el huso en el cerrojo de manera que los extremos sobresalgan de los dos adaptadores. Deslice los casquillos de alineación por los extremos del huso y por el interior de los adaptadores. Apriete los tornillos y saque los casquillos de alineación.

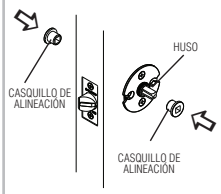

5. Saque el huso. Afiance las rosas atornillando el retenedor de rosca en los adaptadores. Oriente la rosa según lo desee y afiáncela bien utilizando la llave. Para las rosas de 5 pulg. y 10 pulg., asegúrese de que la rosa esté paralela con el borde de la puerta y taladre agujeros piloto de 3/32 de pulg. x 1/2 pulg. de profundidad en los lugares marcados. Instale tornillos de cabeza oval #8 en la puerta.

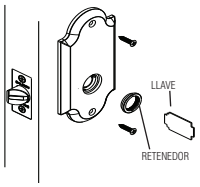

6. Inserte el eje giratorio dentro de la perilla o la manija. Alinee la marca trazada con el espesor correcto de la puerta y asegure con un tornillo de fijación.

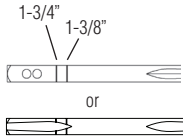

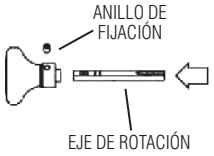

7. Deslice una arandela de nilón a la base de ambas perillas o manijas. Deslice el eje con la perilla (o manija) previamente unida para introducirlo al pestillo con el tornillo de fijación mirando apuntando hacia abajo y hacia las bisagras de la puerta. Fije la otra perilla o manija al eje expuesto.

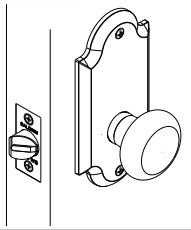

INSTALACIÓN DEL JUEGO DE CERROJO DE PRIVACIDAD

1a. Con la marca para la distancia del frente a la bocallave mirando hacia arriba, agarre la placa frontal y gire para asegurarse de que el lado biselado del cerrojo del pestillo mire hacia la jamba. Desde el lado del pestillo que estará dentro del cuarto, empuje el tapón de privacidad hacia adentro. Del otro lado del tapón, instale un espaciador ovalado o redondo, según la forma del tapón con el tornillo incluido. El lado con el espaciador debe ir orientado hacia afuera del cuarto después de la instalación, con la marca para la distancia del frente a la bocallave mirando hacia arriba.

Siga los pasos #1 a #5 de la sección de Instalación de Cerrojo de Paso antes de proceder al paso #2.

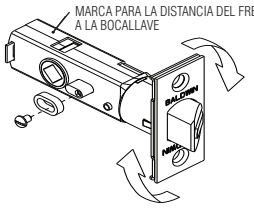

1b. Si el juego de cerrojo de privacidad va a instalarse en una puerta de 1-3/4 pulgs. de espesor, enrosque la extensión del botón de privacidad sobre el botón de privacidad antes de proceder al paso #2.

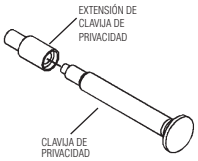

2. Inserte la clavija de privacidad en el agujero que hay en la roseta interior y enrósquela en el cerrojo.

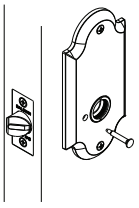

3. Inserte el huso en la rosa de manera que el extremo del huso que tiene topes esté en el mismo lado de la puerta que el botón de privacidad. La ranura en V del huso estará hacia abajo y hacia las bisagras de la puerta.

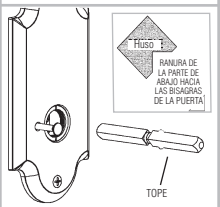

4. Deslice la arandela de nilón sobre la base de la perilla o manija. Instale la perilla o manija sobre el eje en el lado exterior. Fije con al tornillo de fijación apuntado hacia abajo y hacia las bisagras de la puerta.

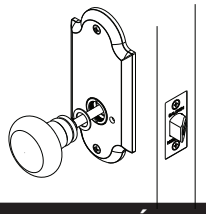

5. Deslice la arandela de nilón a la base de la otra perilla o manija. Instale la perilla o manija al eje en la parte de adentro. Fije con el tornillo de fijación apuntando hacia abajo y en dirección a las bisagras de la puerta.

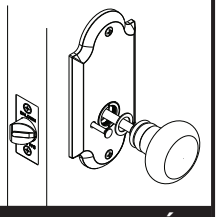

INSTALACIÓN DE JUEGO DE CERROJO COMPLETO

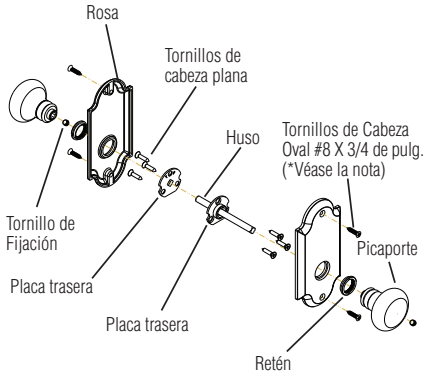

*Nota: Los Tornillos de Cabeza Oval #8 no se requieren en los estilos de rosa de 3 pulg.

1. Localice la posición del agujero en la puerta. Si no va a utilizarse con una puerta doble, la ubicación del agujero debe de estar aproximadamente a 40 pulgadas del suelo. Taladre un orificio de 1" que tenga 1/4 de profundidad en ambos lados de la puerta. Taladre un agujero de 1/2 pulg. por la puerta.

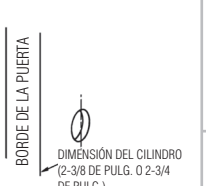

2. Coloque la placa trasera sobre la puerta de tal manera que la superficie plana esté orientada hacia el suelo y paralela a éste, así como perpendicular hacia el borde de la puerta. Debe utilizar una escuadra de constructor para obtener los mejores resultados. Usando la placa trasera como plantilla, marque las ubicaciones centrales para (3) orificios para tornillos. Quite la placa trasera y pretaladre (3) orificios para tornillos a una profundidad de ½" con una broca de 1/16". Instale la placa trasera con los (3) tornillos de cabeza plana incluidos. Repita para ambos lados de la puerta. IMPORTANTE: Antes de taladrar los orificios de 1/16", asegúrese de que el eje pueda insertarse dentro de una placa frontal y fuera de la otra en la posición marcada.

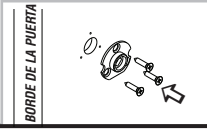

SIGA LOS PASOS #5 A #7 DE INSTALACIÓN DEL JUEGO DE CERROJO DE PASO PARA AFIANZAR LA ROSA, EL HUESO Y EL PICAPORTE.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Garantía mecánica limitada de por vida – Baldwin garantiza que cualquier producto Baldwin estará libre de defectos mecánicos al momento de su entrega y a lo largo de la vida útil del producto, o por el tiempo que sea propietario de su casa.

Garantía limitada para el acabado Lifetime Finish™ – El acabado Lifetime Finish™ de Baldwin utiliza tecnología avanzada de acabado (depositación física del vapor) para crear un acabado altamente resistente a los efectos climáticos y del desgaste normal. La garantía limitada para los productos con el acabado Lifetime Finish™ se le extiende al comprador original por el tiempo que sea propietario de su casa.

Garantía limitada para el acabado – El acabado en los productos Baldwin (excluye los productos con Lifetime Finish y acabado viviente) está protegido por un revestimiento superior diseñado para conservar la belleza y calidad del producto Baldwin. La garantía limitada para el acabado se le extiende al comprador original por cinco años a partir de la fecha de compra para el uso en interiores y por un año para el uso en exteriores.

Acabados para la línea viviente – Debido a la naturaleza de los productos Baldwin con acabado viviente, éstos se desgastarán con el tiempo y es posible que el proceso de desgaste ya haya comenzado desde antes de llegar a su hogar. No se ofrece ninguna garantía en los productos con acabado viviente, que están diseñados para envejecer y mejorar con el tiempo. Los acabados vivientes son latón en bruto, bronce frotado con aceite, acero inoxidable y otros acabados no laqueados o sin PVD.

Consulte www.baldwinhardware.com para ver el texto completo de la garantía.

©2011 Baldwin Hardware Corporation, Lake Forest, CA, 92610