



# 14' EVENT SHADE MODEL 2000001203

## Before you begin

Read all instructions before set-up.


- Select a level area clear of rocks, branches and other hard or sharp objects to install your shelter

**WARNING:** Keep clear of over head power lines.

- It is important to the stability and life of your shelter to have a secure mounting surface.
- Consult a local contractor for any local building code requirements.
- Enlist the help of at least one other person to assist you when it is time to assemble the shelter.

## Parts and Components


Descriptions	Part Number
Peak Pole w/Center Hub (1)	9391-1401
Peak Connector Poles (2)	9391-1411
Leg Pole w/Ridge Hub (4)	9391-1421
Pad Feet (4)	9391-1451
Canopy (1)	9391-1461

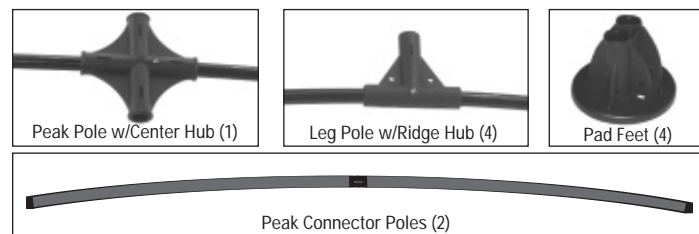

## Corner Locator


**Important:** All four Pad Feet of the Event Shade must be located 14 feet apart. For accurate placement, use the rings on the corner locator to mark locations (Fig. 1):

- Place white ring on corner locator at point "A" and mark with a stake.
- Extend rings "B" & "C" out to form a 90° angle and mark both points with a stake. Distance between point "B" & "C" will measure 19' 8".
- To locate corner "D", unhook white ring from corner "A" and move diagonally as shown and mark.
- Remove and stow corner locator for future use.

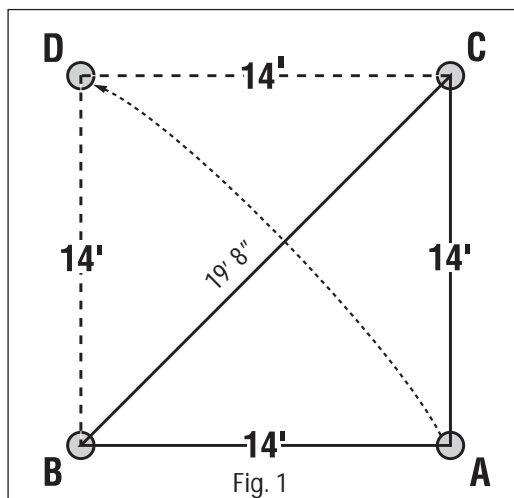

## To Set Up Shelter




- Assemble Peak Pole with Center Hub (Fig. 2)

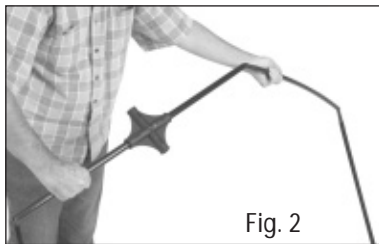

- Assemble both Peak Connector Poles (Fig. 3)




- Insert ends of the Peak Connector Poles marked with the arrows into the Peak Pole with Center Hub (Fig. 4, 5 & 6)

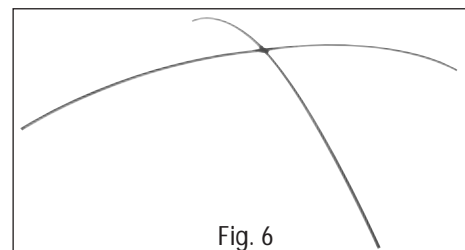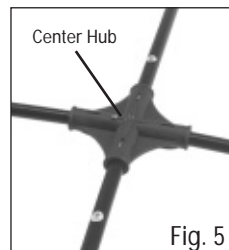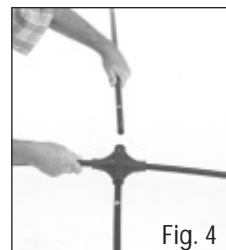



- Partially assemble the four Leg Poles with Ridge Hub. (Fig. 7)

**NOTE:** Do not assemble the last pole on each side of the Ridge Hubs at this time.

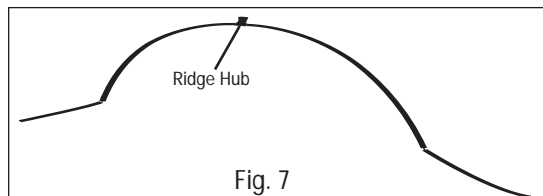


- Insert end of Peak Connector Pole into Ridge Hub (Fig. 8 & 9). Repeat for the remaining three Leg Poles with Ridge Hub.

**NOTE:** Make sure metal pin locks into slot on top of Ridge Hub, you may have to twist Peak Connector from side to side.

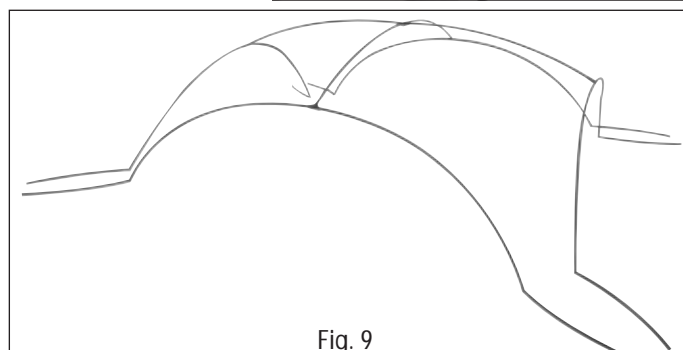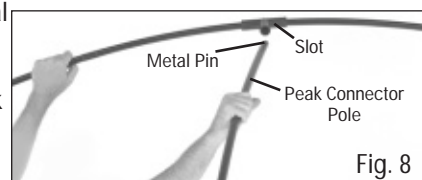

## To Set Up Shelter

- Unfold Canopy and pull over frame. Fold back one flap on canopy to allow easy access to inside of shelter frame and underside of canopy (Fig. 10)

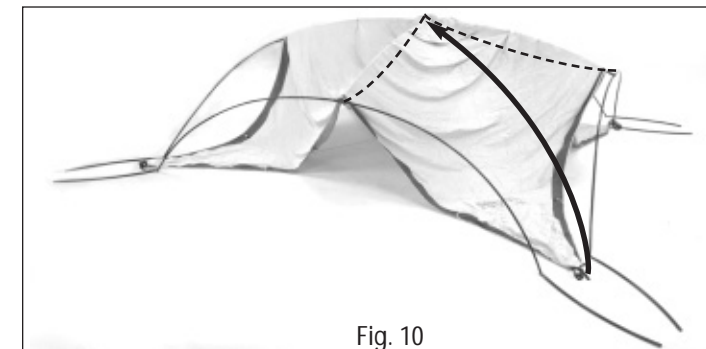


- Locate the hook & loop fasteners closest to the center of the underside of the canopy and wrap around poles to secure (Fig. 11)




- Position Pad Feet at the four corners (determined with the use of the Corner Locator in Step 1) as shown. (Fig. 12)

**NOTE:** Pad Feet must angle toward center of shelter with vertical slots facing outward.

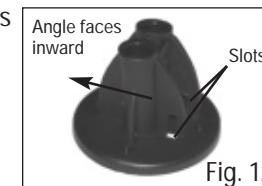

- Insert ends of Poles into Pad Feet and twist until metal pin locks into slot (Fig. 13)

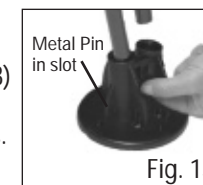

- Repeat for other three Pad Feet locations.

- Drive stakes through holes in Pad Feet to secure BEFORE proceeding to Step 12. (Fig. 14) **NOTE:** Coleman provides 2 stakes per Pad Foot. Soil type may dictate the use of more stakes. Extra stakes may be purchased at any local sporting goods retailer.



- Attach hook end of Canopy tension strap to square slot on the Pad Feet. Repeat for the remaining three Pad Feet. Pull down strap, at each corner, to tighten. (Fig. 15 & 16)





- Wrap web straps around Pole at all four corners and hook snap-in buckles. Pull strap to tighten. (Fig. 17 & 18)



- Locate all hook & loop fasteners on the seams on the inside of the Canopy. Wrap around Poles and secure tightly. (Fig. 19)



- Attach Guy Lines to web loops located on outside seams of Canopy then secure with stakes. (Fig. 20)

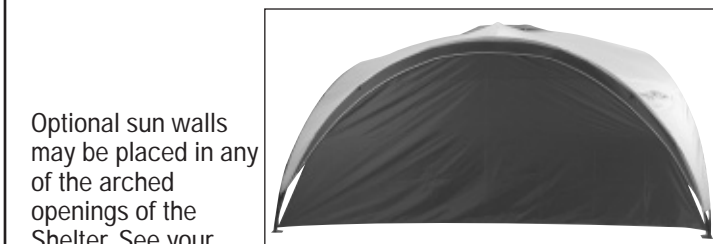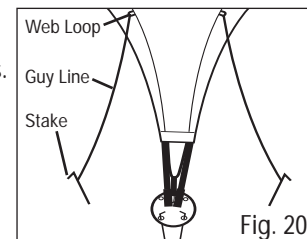

Optional sun walls may be placed in any of the arched openings of the Shelter. See your local retailer or visit [www.colemancanada.ca](http://www.colemancanada.ca) to order part number 9391-147.

## Things You Should Know:

- Never store your shelter, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside your shelter. Use separate storage bag.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. Never pull on the canopy to remove stake.
- SHELTER POLES SHOULD NOT BE LEFT TELESCOPED TOGETHER DURING STORAGE.

**WARNING:** Keep all flame and heat sources away from this shelter fabric.

This shelter meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the shelter fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



IMPORTED BY SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED  
DBA JARDEN CONSUMER SOLUTIONS

20B Hereford St., Brampton, Ontario L6Y 0M1  
1 800 387-6161 • [www.colemancanada.ca](http://www.colemancanada.ca)

MADE IN CHINA • PRINTED IN CHINA

©2008 The Coleman Company, Inc. Coleman® and are registered trademarks of The Coleman Company, Inc.

GSC-IC121007-070642



# ABRI RÉCEPTION DE 4,3 m MODÈLE 200001203

## Avant de commencer

Lisez les instructions avant d'entreprendre le montage.


- Choisissez un emplacement approprié pour l'abri: de niveau, sans pierres, branches, ou autres objets pointus.

**AVERTISSEMENT:** Éloignez l'abri des lignes électriques aériennes.

- Une bonne surface de montage est primordiale pour assurer la stabilité et la longévité de votre abri.
- Renseignez-vous auprès d'un entrepreneur local quant aux codes et règlements de construction applicables.
- À deux c'est mieux – demandez à une personne, ou à plusieurs, de vous aider à assembler l'abri.

## Pièces et éléments


Désignation	Numéro de pièce
Faitière avec raccord central (1)	9391-1401
Mâts de raccordement au faite (2)	9391-1411
Montants avec raccord de faite (4)	9391-1421
Patins (4)	9391-1451
Toile (1)	9391-1461

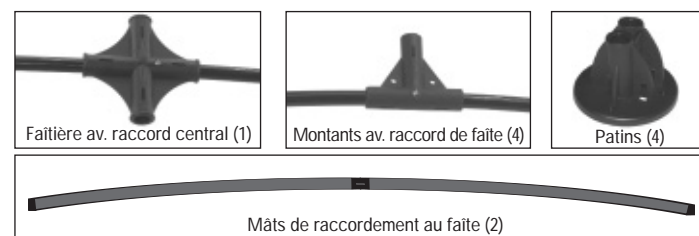

## Positionneur de coins








**Important:** Les 4 patins doivent être à exactement 14 pi (4,3 m) les uns des autres. Pour les placer avec précision, utilisez les bagues du positionneur pour déterminer l'emplacement (fig. 1):

- Placez la bague blanche du positionneur au point «A» et marquez l'endroit avec un piquet.
- Étendez les bagues «B» et «C» de façon à former un angle de 90° et marquez ces deux points avec un piquet. La ligne diagonale entre B et C mesurera 19 pi 8 po (6 m).
- Pour trouver le coin «D», décrochez la bague blanche du coin «A» et déplacez-la en diagonale, tel qu'illustré; marquez-le.
- Enlevez et rangez le positionneur pour l'utilisation ultérieure.

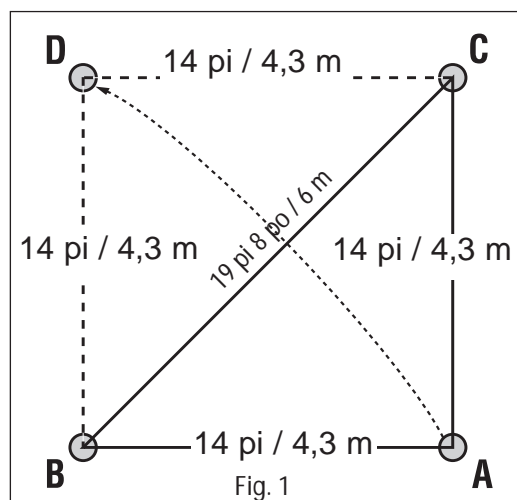


## Montage de l'abri

- Assemblez la faitière avec raccord central (fig. 2).
- Assemblez les deux mâts de raccordement au faite (fig. 3).
- Insérez le bout des mâts de raccordement au faite qui porte les flèches dans le raccord du mât de faite avec raccord central (fig. 4, 5 et 6).
- Assemblez partiellement les quatre montants avec raccord de faite (fig. 7). **REMARQUE:** N'assemblez pas encore la dernière section de chaque côté des raccords de faite.
- Insérez le bout d'un mât de raccordement au faite dans le raccord de faite (fig. 8 et 9). Agissez de même avec les 3 autres montants. **NOTA:** Les chevilles doivent se bloquer dans le raccord de faite; si nécessaire, tournez légèrement le raccord d'un côté ou de l'autre.

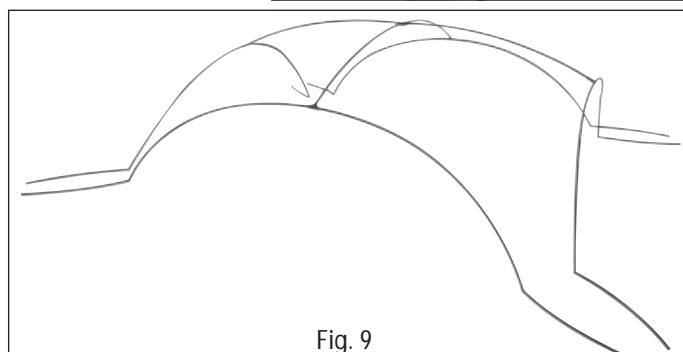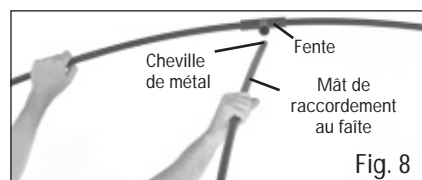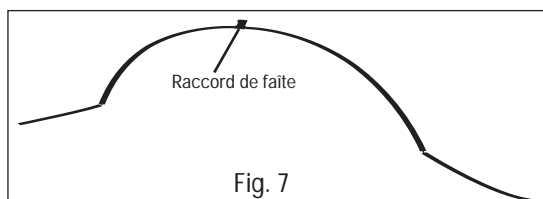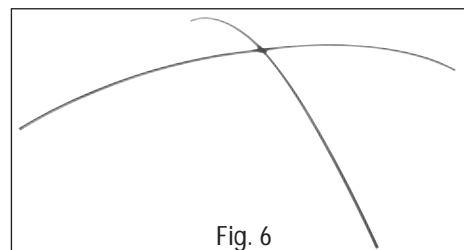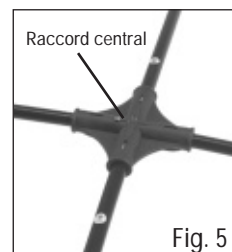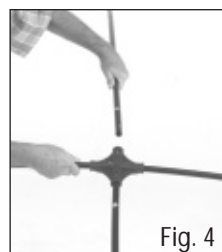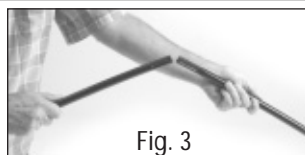

## Montage de l'abri (suite)


- Dépliez la toile et étalez-la sur l'armature. Repliez un de ses pans pour accéder aisément à l'intérieur de l'abri et à la face envers de la toile (fig. 10).

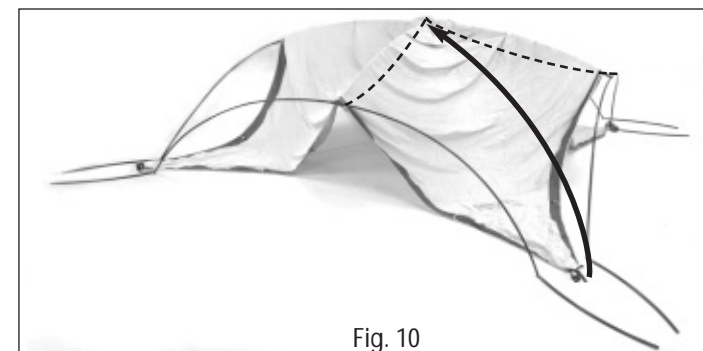

- Repérez les attaches velcro les plus proches du centre de la face envers de la toile et enroulez-les autour des mâts pour les fixer (fig. 11).



- Placez les patins aux quatre coins, tel qu'illustré [leur emplacement a été déterminé avec le positionneur au premierement] (fig. 12). **REMARQUE:** Les patins doivent être orientés vers l'intérieur, leurs fentes verticales, vers l'extérieur.

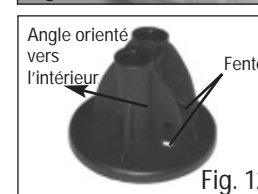

- Insérez le bout des mâts dans les patins et tournez-le jusqu'à ce que la cheville de métal se bloque dans la fente (fig. 13).



- Agissez de la même façon avec les trois patins restants.

- Ancrez les patins avec des piquets **AVANT** de procéder au douzième (fig. 14). **NOTA:** Coleman fournit 2 piquets par patin. S'il vous en faut plus, selon le terrain, vous pouvez vous les procurer dans un magasin d'équipement de sport.



- Attachez l'extrémité à crochet de la sangle de tension de la toile à la fente carrée du patin. Agissez de la même façon avec les trois patins restants. Tirez la sangle des coins pour bien tendre (fig. 15 et 16).






- Enroulez les sangles autour des mâts aux quatre coins et attachez les boucles à déclenchement rapide. Tirez la sangle pour bien tendre (fig. 17 et 18).



- Repérez les attaches velcro se trouvant sur les coutures de la face envers de la toile. Entourez-les autour des mâts et attachez-les solidement (fig. 19).



- Attachez les haubans aux sangles prévues à cet effet sur les coutures extérieures de la toile puis ancrez-les à l'aide de piquets (fig. 20).

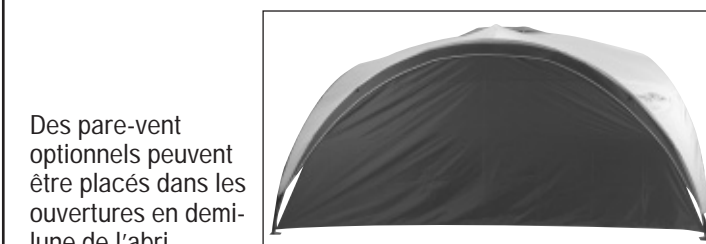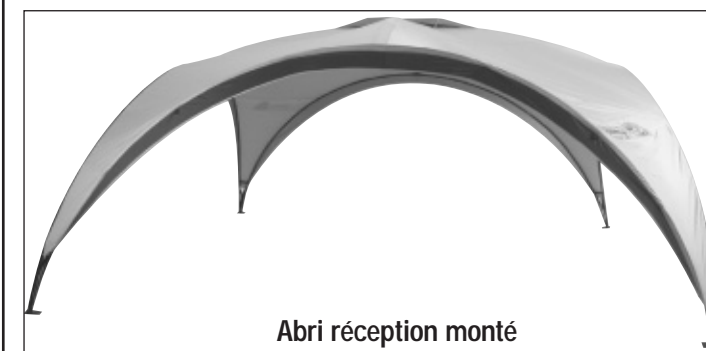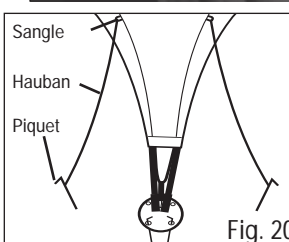

Des pare-vent optionnels peuvent être placés dans les ouvertures en demi-lune de l'abri.

Réclamez-les à votre détaillant attiré ou bien visitez [www.colemancanada.ca](http://www.colemancanada.ca) pour commander la pièce 9391-147.

## Renseignements essentiels

- Ne rangez jamais l'abri, même temporairement, sans le faire totalement sécher et sans brosser la saleté qui y adhère. Ne roulez jamais piquets ou mâts à l'intérieur de l'abri, utilisez un sac de rangement distinct.
- Pour les déterrer, tirez sur les piquets mêmes, ne tirez en aucune circonstance sur la toile de l'abri.
- **NE LAISSEZ PAS LES MÂTS DE L'ABRI RÉCEPTION ENCLENCHÉS LORS DU REMISAGE, DÉBOÎTEZ-LES.**

**AVERTISSEMENT:** Éloignez le tissu de cet abri des flammes et de toute source de chaleur.

Cet abri est conforme à la norme d'inflammabilité CPAI-84. Le tissu peut brûler s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. Appliquer toute substance étrangère sur le tissu peut neutraliser les propriétés de résistance aux flammes.



IMPORTÉ PAR SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED  
DBA JARDEN CONSUMER SOLUTIONS

20B Hereford St., Brampton (Ontario) L6Y 0M1  
1 800 387-6161 • [www.colemancanada.ca](http://www.colemancanada.ca)

FABRIQUÉ EN CHINE • IMPRIMÉ EN CHINE

©2008 The Coleman Company, Inc. Coleman® et sont des marques déposées de The Coleman Company, Inc.