


# 11' x 9' Insta-Clip Screen House

Instructions apply to Part Number 9392A119C

## ASSEMBLY PARTS


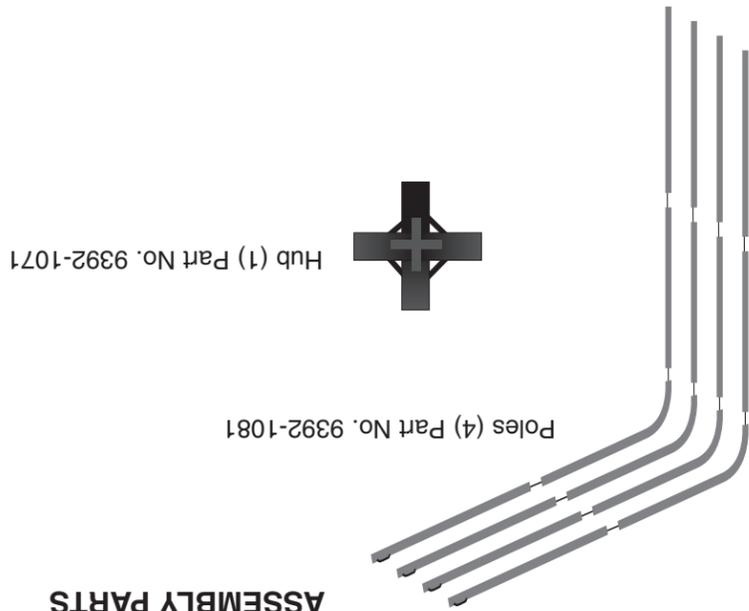


### When You Are Ready To Set Up Your Shelter

- Select a level area clear of rocks, branches and other hard or sharp objects.
- Do not set up your shelter under trees.
- For easier set up, two or more people are recommended.
- Place fabric in center of selected location and assemble above fabric.

- You will need to assemble and connect one pole at a time to the hub.
- Do not completely assemble poles.
- a) Beginning at spring-clip end of pole, assemble all but the last shock-corded section. The pole and one section should curve downward. (illus. 2)
- b) Insert the spring-clip end into one of the hub ports until it clicks into position. (illus. 1), (illus. 2)
- c) Repeat for each of the three remaining poles. (illus. 2)

## 1 Pole Assembly

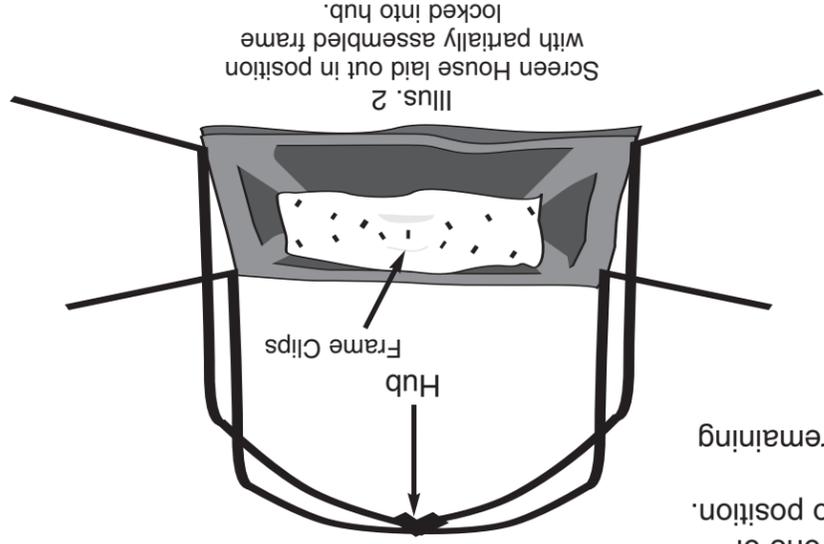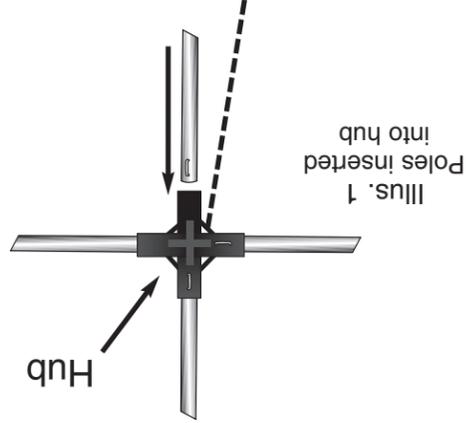


# Abri moustiquaire Insta-Clip™ 3,4 x 2,7 m

## Instructions relatives au modèle 9392A119C

### Quand vous êtes prêt à monter l'abri moustiquaire



- Choisissez un endroit propice: de niveau et sans pierres, branches ou matières dures et pointues
- Ne plantez pas l'abri sous les arbres
- Le montage se révélera plus facile si vous le faites à deux ou plus
- Étalez la toile au centre de l'endroit choisi et assemblez les mâts au-dessus de la toile

### PIÈCES DES MÂTS

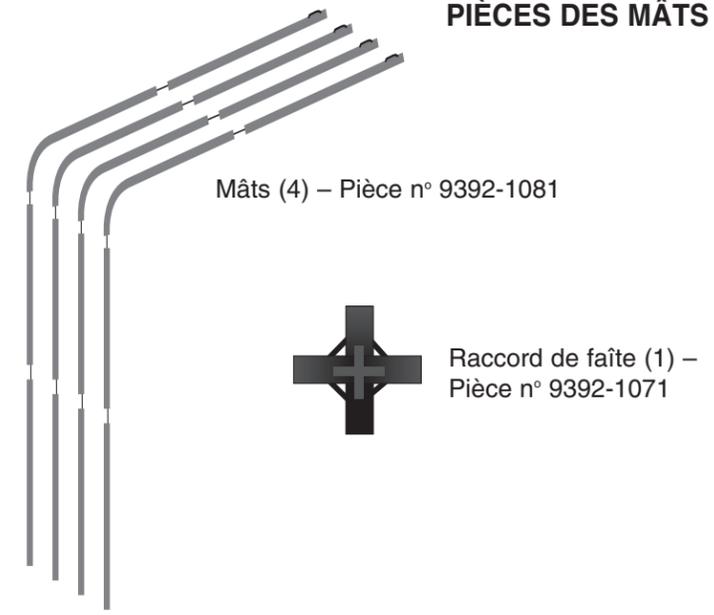

## 1 Enclenchement des mâts


- Assemblez partiellement les mâts un par un puis fixez-les au raccord de faîte.
- N'assemblez pas totalement les mâts.
  - En commençant au bout du mât qui est pourvu de la pince à ressort, enclenchez les différentes sections solidarisiées, sauf la dernière. La dernière section devrait former un coude par rapport au mât incliné (ill. 2).
  - Enfonchez le bout qui est doté de la pince à ressort dans l'un des orifices du raccord de faîte, jusqu'à ce qu'il s'assujettisse avec un déclic (ill. 1 et 2).
- Agissez de la même façon avec les trois mâts restants (ill. 2).

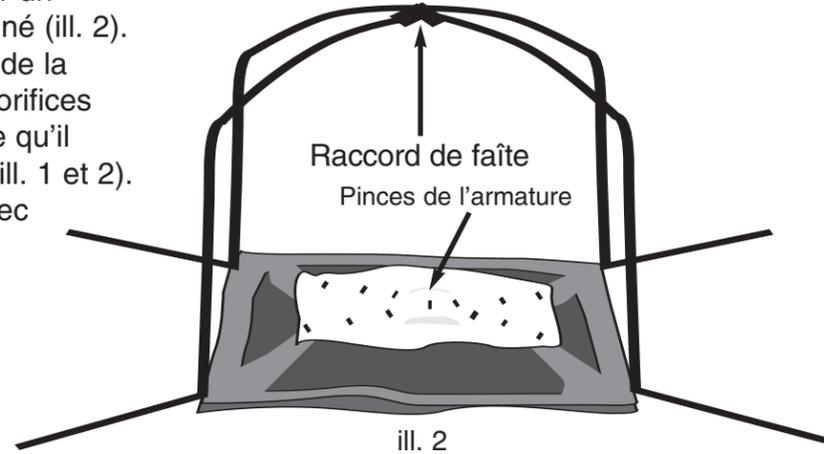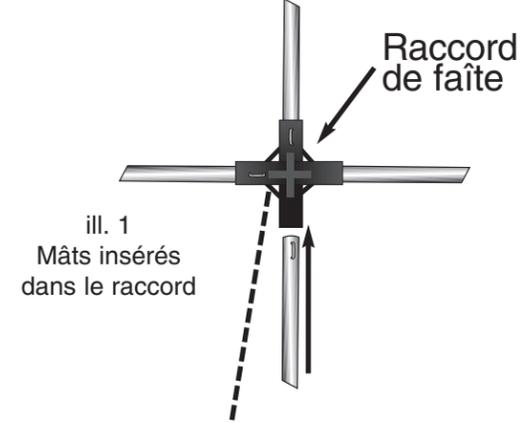

Abri moustiquaire positionné, avec l'armature partiellement assemblée et verrouillée au raccord de faîte

## 2 Fixez la toile à l'armature



- L'armature étant toujours partiellement assemblée, accrochez le milieu de l'abri moustiquaire au raccord de faîte (ill. 3).
- Accrochez la toile aux mâts en débutant au milieu de l'abri moustiquaire.

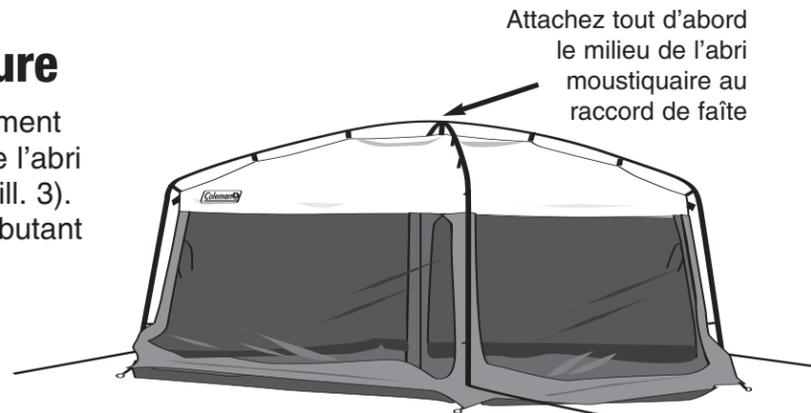


ill. 3 Abri moustiquaire accroché à l'armature partiellement assemblée

## 3 Terminez le montage

- Finissez de déplier les mâts et emboîtez la dernière section solidarisée.
- Introduisez la cheville de l'ensemble à cheville et bague d'un coin de l'abri moustiquaire dans le bout du mât approprié (ill. 4 et 6).
- Agissez de la même façon avec les mâts restants.
- Ajustez les mâts pour bien tendre la toile puis ancrez les ganses des bouts des ensembles cheville et bague (ill. 5 et 6).
- Attachez les haubans aux ganses de tissu, aux coins et ancrez-les à l'aide de piquets (ill. 6).

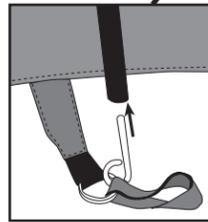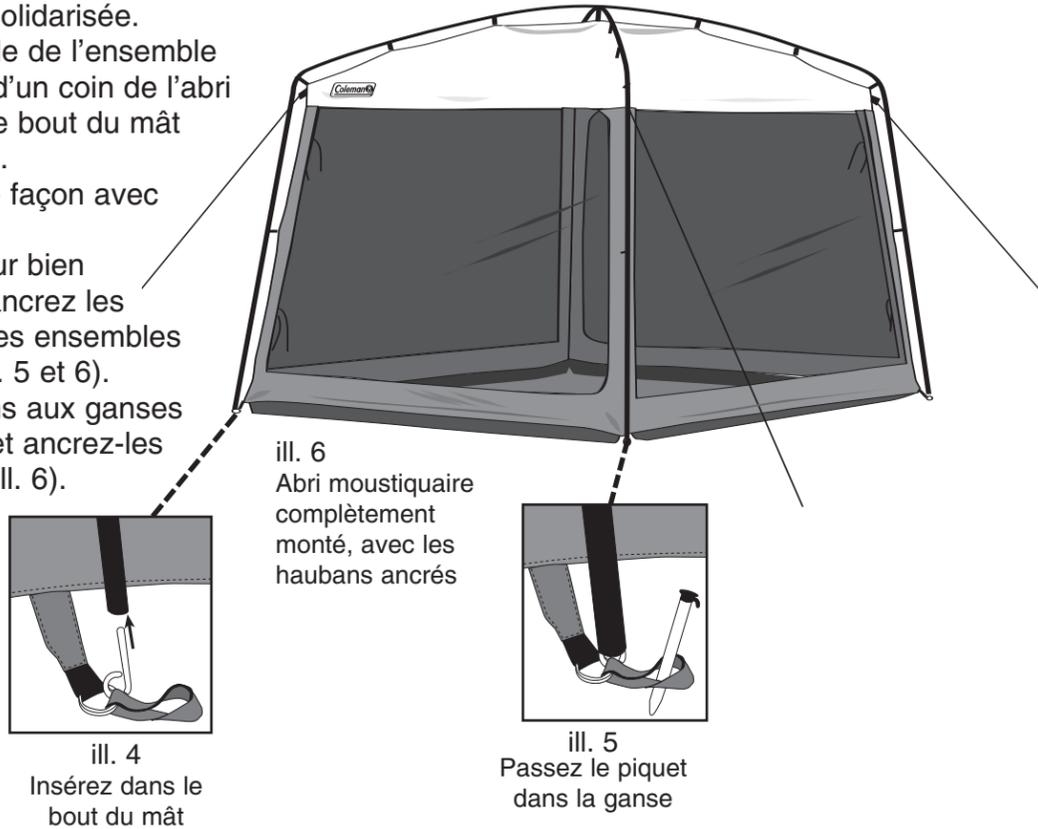

ill. 4 Insérez dans le bout du mât

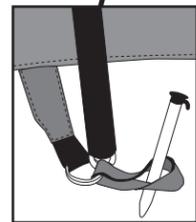

ill. 5 Passez le piquet dans la ganse

ill. 6 Abri moustiquaire complètement monté, avec les haubans ancrés

### Renseignements essentiels

- Ne rangez jamais un abri, même temporairement, sans le faire totalement sécher et sans brosser la terre qui y adhère. Ne roulez jamais les piquets ou les mâts à l'intérieur de l'abri – utilisez des sacs de rangement séparés.
- POUR LES DÉTERRER, TIREZ SUR LES PIQUETS MÊMES – NE TIREZ JAMAIS SUR LA TOILE OU SUR LES GANSES.
- NE REMISEZ JAMAIS LES MÂTS DE L'ABRI MOUSTIQUAIRE ALORS QU'ILS SONT ENCLENCHÉS, DÉBOÎTEZ-LES AVANT DE LES RANGER.
- Ne laissez pas l'abri monté semaine après semaine, le rayonnement ultraviolet risquerait de sérieusement abîmer le tissu et de le décolorer.

**AVERTISSEMENT: Éloignez le tissu de cet abri des flammes et de toute source de chaleur.** Cet abri est conforme à la norme d'inflammabilité CPAI-84. Le tissu peut brûler s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. Appliquer toute substance étrangère sur le tissu peut neutraliser les propriétés de résistance aux flammes.



IMPORTÉ PAR  
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED  
DBA JARDEN CONSUMER SOLUTIONS  
20B Hereford St., Brampton (Ontario) L6Y 0M1  
1 800 387-6161 • www.colemancanada.ca

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPRIMÉ EN CHINE Rév. 11/2007

Attachez tout d'abord le milieu de l'abri moustiquaire au raccord de faîte

GSC-1C091107-070642

Rev. 11/2007

PRINTED IN CHINA

MADE IN CHINA

1 800 387-6161 • www.colemancanada.ca

20B Hereford St., Brampton, Ontario L6Y 0M1

JARDEN CONSUMER SOLUTIONS



SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED DBA

IMPORTED BY


**Things You Should Know**

- Never store shelter, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside your shelter. Use separate storage bag.
- STAKES SHOULD BE REMOVED BY PULLING ON THE STAKE ITSELF. NEVER PULL ON THE SHELTER FABRIC OR STAKE LOOP TO REMOVE STAKE.
- SHELTER POLES SHOULD NOT BE LEFT TELESCOPED TOGETHER DURING STORAGE.
- Do not leave your shelter set-up for weeks at a time, be aware that exposure to the ultraviolet rays of the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

**WARNING: Keep all flame and heat sources away from this shelter fabric.** This shelter meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the shelter fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

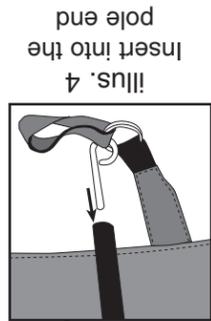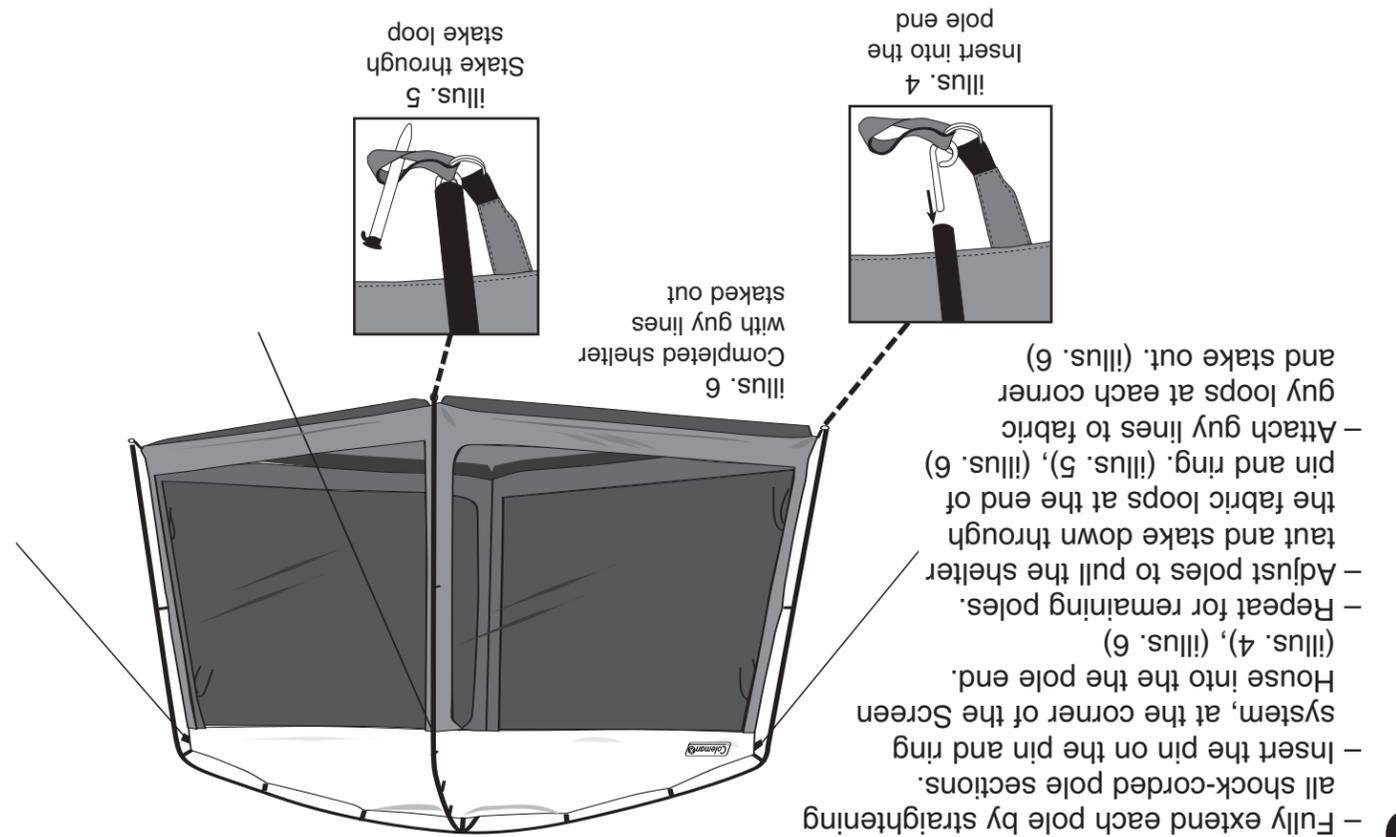


ill. 4 Insert into the pole end

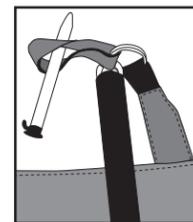

ill. 5 Stake through stake loop

ill. 6 Completed shelter with guy lines staked out

- Fully extend each pole by straightening all shock-corded pole sections.
- Insert the pin on the pin and ring system, at the corner of the Screen House into the the pole end. (illus. 4), (illus. 6)
- Repeat for remaining poles.
- Adjust poles to pull the shelter taut and stake down through the fabric loops at the end of pin and ring. (illus. 5), (illus. 6)
- Attach guy lines to fabric guy loops at each corner and stake out. (illus. 6)

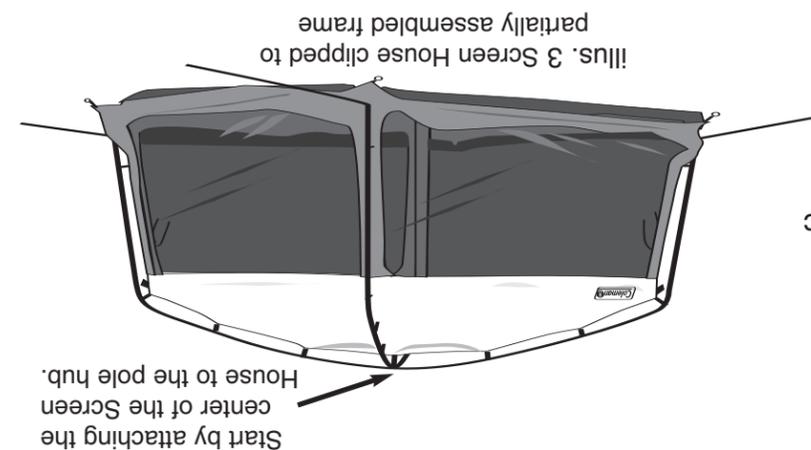

ill. 3 Screen House clipped to partially assembled frame

- With the frame still partially set up, clip the center of the Screen House to the center hub. (illus. 3)
- Starting towards the center of the Screen House, clip the shelter fabric to the poles.

## 3 Complete Shelter

## 2 Attach Shelter to Frame