CITY TURN | QUICK START GUIDE - SPANISH

DIMS | 18.25”W x 7.25”H

FRONT CLOSED VIEW - DO NOT PRINT



FRONT FLAT



LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Consulte la página 21 del Manual de instalación, donde encontrará las instrucciones de instalación completas

- ☐ ***LEA EL MANUAL.*** Lea siempre el manual del asiento de automóvil antes de instalarlo. El fabricante de su asiento de automóvil debería ser su principal fuente de información con respecto a su asiento de automóvil.
- ☐ ***SE DEBE INSTALAR EL APOYAVASOS.***
- ☐ ***DEBE INSTALARLO DE FORMA AJUSTADA.*** Los asientos de automóvil no deben moverse más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón.
- ☐ ***COMPRUEBE EL INDICADOR DE NIVEL EN EL MODO ORIENTADO HACIA ATRÁS.***
- ☐ ***COLOQUE LA PRESILLA DEL PECHO AL NIVEL DE LAS AXILAS.*** No debe estar demasiado alta ni demasiado baja.
- ☐ ***COMPRUEBE LA ALTURA DEL ARNÉS.*** *ORIENTADO HACIA ATRÁS:* Las correas del arnés deben estar a la altura de los hombros del niño o justo por debajo. *ORIENTADO HACIA ADELANTE:* Las correas del arnés deben estar a la altura de los hombros del niño o justo por encima.
- ☐ ***HAGA LA PRUEBA DEL PELLIZCO EN LA ZONA DE LOS HOMBROS PARA ASEGURARSE DE QUE EL ARNÉS ESTÉ SUFICIENTEMENTE AJUSTADO.*** Es importante que el arnés quede apretado contra el cuerpo del niño.
- ☐ ***VERIFIQUE LA INSTALACIÓN A MENUDO.*** Inspeccione con regularidad la instalación del asiento para asegurarse de que está ajustado y seguro.

7 in
177.8 mm

6 in
152.4 mm


18 in
457.201 mm

BACK FLAT

INSTALACIÓN ORIENTADO HACIA ATRÁS

Para niños que pesan de 4 a 50 lb (1.8 a 22 kg)

Instrucciones de instalación usando **el cinturón de seguridad del vehículo.**

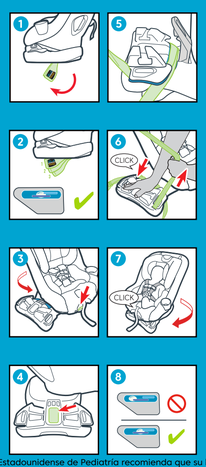

1. Verifique que el pie de reclinación esté en la posición orientado hacia atrás comprobando la etiqueta en el lateral del pie. Si no es así, gire el pie de reclinación ubicado en la base del asiento a la posición orientada hacia atrás. El pie de reclinación está asegurado cuando se ***'TRABA'*** en su lugar.
2. Ajuste el pie de reclinación entre las posiciones 1 y 3, apretando la palanca de reclinación y levantando la base para extender/retraer el pie. Compruebe que el pie de reclinación toque el asiento del vehículo y que el indicador de nivel esté en la zona azul correcta. **Para niños de más de 40 libras (18 kg), DEBE usar la posición de reclinación 1.**
3. Apriete la palanca de rotación en la parte frontal del asiento de automóvil y gire el asiento para exponer la vía del cinturón orientado hacia atrás.
4. Abra el brazo del RAPIDLOCK orientado hacia atrás.
5. Pase los cinturones para la falda y para el hombro bajo las guías del cinturón orientado hacia atrás y el brazo del RAPIDLOCK. Abroche el cinturón de seguridad.
6. Presione firmemente cerca de la parte frontal de la base. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras introduce el sobrante en el retractor. Cierre el brazo del RAPIDLOCK orientado hacia atrás hasta que escuche un ***"CLIC"***. ***Nota:*** No tire del cinturón con fuerza excesiva. Si el cinturón está demasiado apretado, no podrá cerrar el RAPIDLOCK. Cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.
7. Gire de nuevo el respaldo del asiento a su posición hasta que escuche un ***"CLIC"*** y confirme que está bloqueado empujando el asiento de un lado a otro en la vía del cinturón.
8. Verifique que el indicador de nivel no ha cambiado.


CONSEJO: La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que su hijo viaje orientado hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta el límite de peso y altura permitido por su asiento de automóvil.

Consulte la página 20 para obtener instrucciones de instalación del apoyavasos. Se DEBE instalar el apoyavasos. Consulte la página 21 del Manual de instalación, donde encontrará las instrucciones de instalación completas para el asiento orientado hacia atrás. Consulte en las páginas 28-23 del Manual de instalación las instrucciones para instalar el asiento orientado hacia atrás con el ***ACOPLAMIENTO DE ANCLAJE INFERIOR.***

INSTALACIÓN ORIENTADO HACIA ADELANTE

Para niños de 26.5 a 65 libras (12-30 kg), 49” (125 cm) o menos

Instrucciones de instalación usando **el cinturón de seguridad del vehículo y el sistema de fijación.**

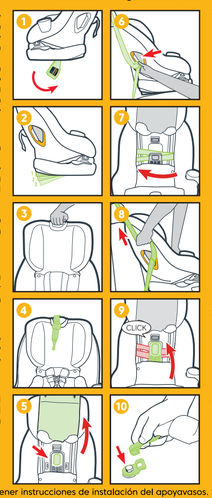

1. Verifique que el pie de reclinación esté en la posición orientado hacia adelante comprobando la etiqueta en el lateral del pie. Si no lo está, gire el pie de reclinación ubicado en la base del asiento a la posición orientada hacia adelante. El pie de reclinación está asegurado cuando se ***'TRABA'*** en su lugar.
2. Ajuste el pie de reclinación entre las posiciones 1 y 3, apretando la palanca de reclinación y levantando la base para extender/retraer el pie.

   Para niños de menos de 40 libras (18 kg), DEBE usar la posición de reclinación 3.
3. Levante el apoyacabeza a la posición más alta para dejar libre la vía del cinturón orientada hacia atrás.
4. Retire el sistema de fijación de la parte posterior del asiento y póngalo sobre la parte delantera del asiento.
5. Levante la almohadilla del asiento y abra el brazo del RAPIDLOCK orientado hacia adelante.
6. Pase el cinturón del asiento por la vía del cinturón orientada hacia atrás.
7. Pase el cinturón del asiento por detrás del brazo del RAPIDLOCK. Abroche el cinturón de seguridad.
8. Retire la flojedad del cinturón del automóvil empujando hacia abajo de manera firme en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras introduce el sobrante en el retractor. ***Nota:*** No tire del cinturón con fuerza excesiva. Si el cinturón está demasiado apretado, no podrá cerrar el RAPIDLOCK.
9. Cierre el brazo del RAPIDLOCK orientado hacia adelante hasta que escuche un ***"CLIC"***. Cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.
10. Ubique el anclaje del sistema de fijación en el manual de instrucciones de su vehículo. Sujete y tensione el sistema de fijación.

Consulte la página 20 para obtener instrucciones de instalación del apoyavasos. Se DEBE instalar el apoyavasos. Consulte la página 34 del Manual de instalación, donde encontrará más instrucciones de instalación para el asiento orientado hacia adelante. Consulte en las páginas 40-45 del Manual de instalación las instrucciones para instalar el asiento orientado hacia adelante con el ***LATCH.***



7 in
177.8 mm

6 in
152.4 mm

18 in
457.201 mm

SPECIFICATIONS

LABEL NUMBER: NWL0001723672B
DESCRIPTION: INST-US-CS-CITYTURN QSG-SPA

MAGENTA DIE CUT DOES NOT PRINT