baby jogger®

second seat kit
trousse deuxième siège
kit de segundo asiento

CITY SELECT® 2

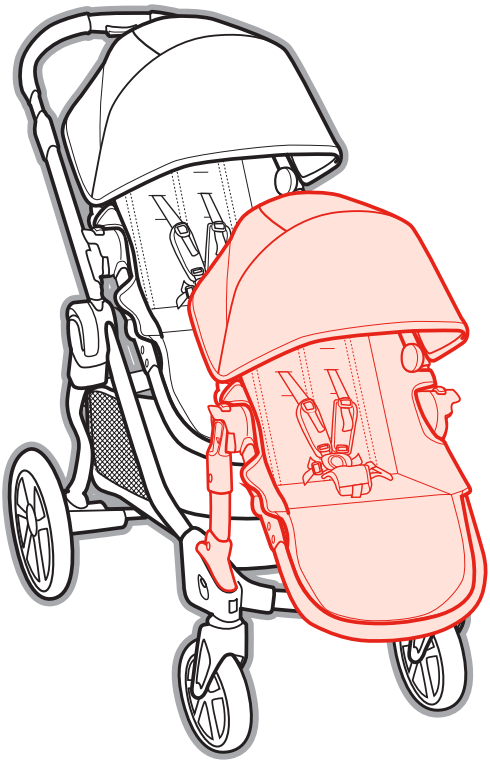

©2023 Baby Jogger NWL0001536776A 5/23

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DIRECTIVES DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE

babyjogger.com
babyjogger.ca

EN

USE POSITIONS (accessories sold separately)
POSITIONS D'UTILISATION (accessoires vendus séparément)
POSICIONES DE USO (los accesorios se venden por separado)

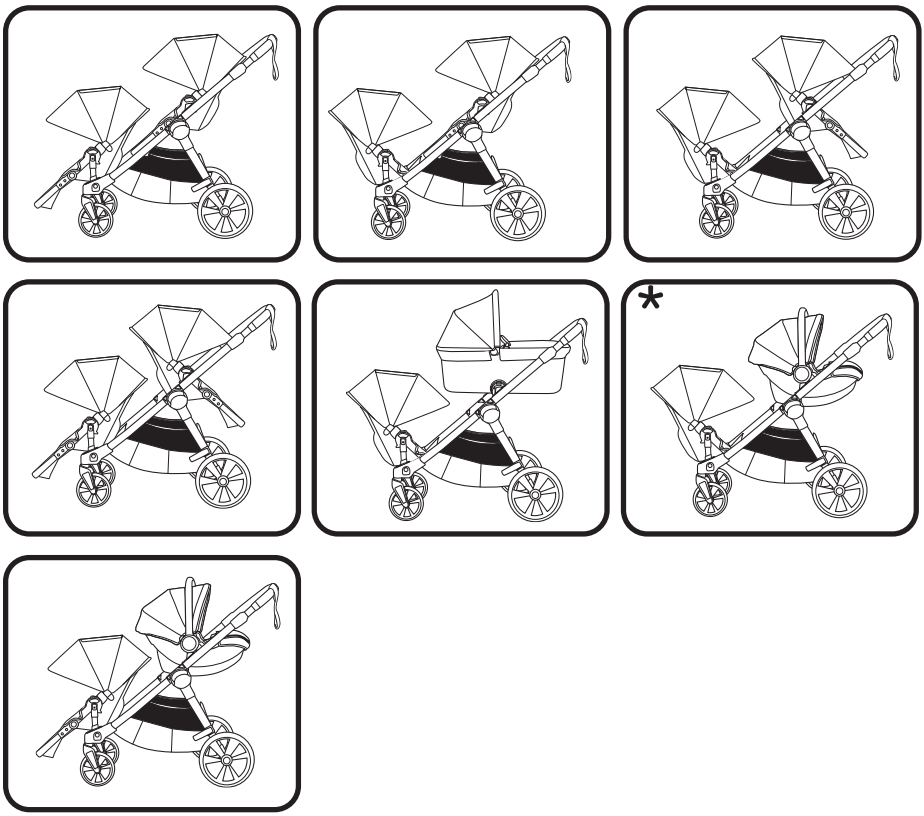

*Position may not be compatible with all infant car seat models. Please refer to your infant car seat adapter manual to confirm compatibility.

*La position peut ne pas être compatible avec tous les modèles de siège d'auto pour bébé. Prière de consulter les directives de l'adaptateur de siège auto pour bébé pour en confirmer la compatibilité.

*Puede ser que esta posición no sea compatible con todos los modelos de asiento automóvil para bebé. Refiérase al manual del adaptador del asiento de automóvil para bebé para verificar la compatibilidad.

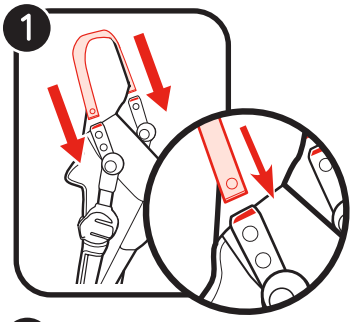
1

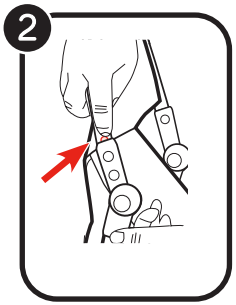
2

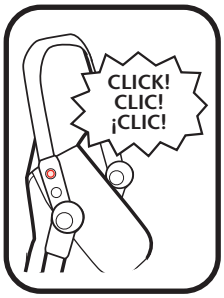
CLICK!
CLIC!
¡CLIC!

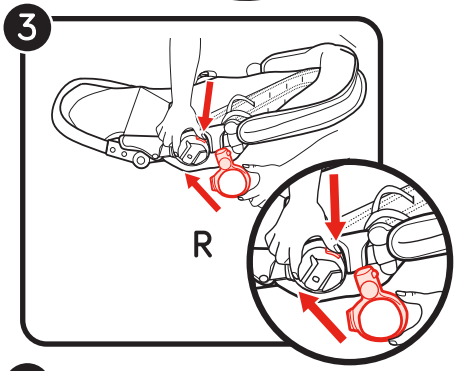
3
R

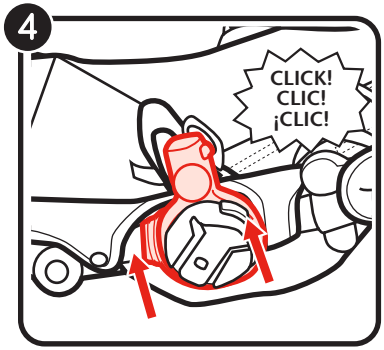
4
CLICK!
CLIC!
¡CLIC!

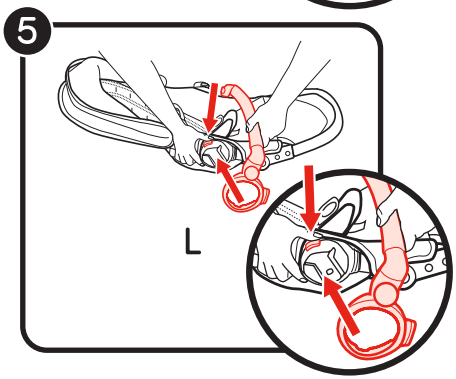
5
L

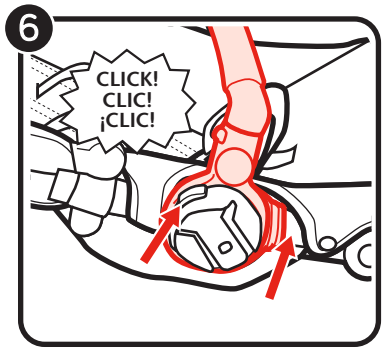
6
CLICK!
CLIC!
¡CLIC!

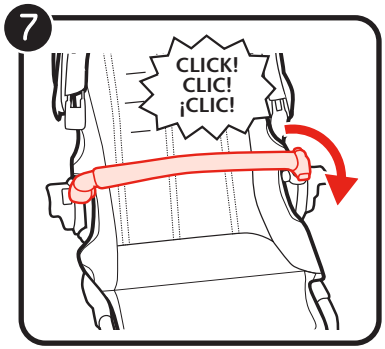
7
CLICK!
CLIC!
¡CLIC!

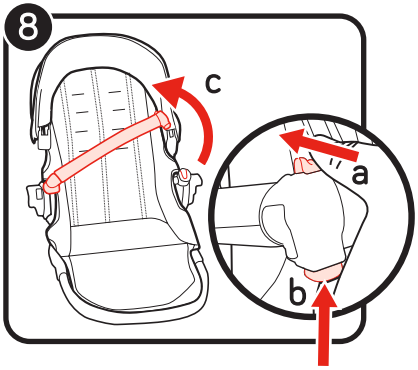
8
c
a
b

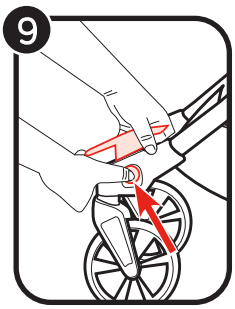
9

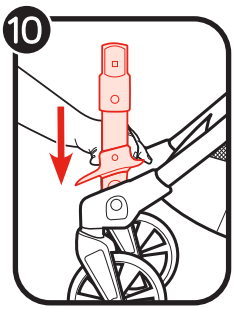
10

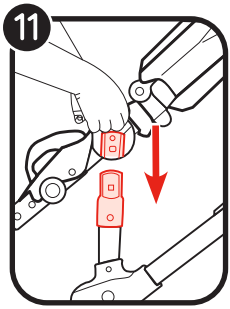
11

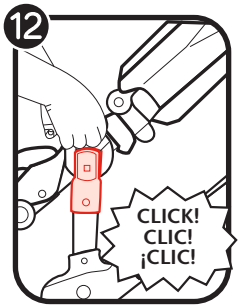
12
CLICK!
CLIC!
¡CLIC!

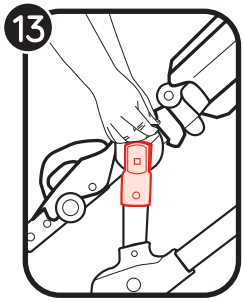
13

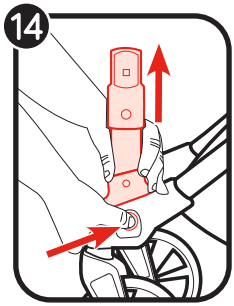
14

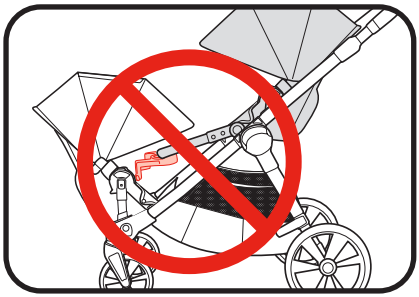

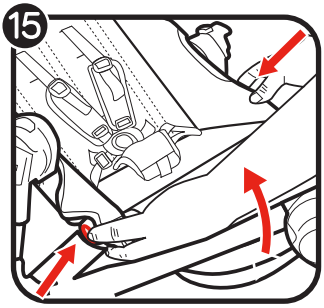
15

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT - Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

1 Turn seat over and insert foot bar into bracket.

2 Press gray button on foot bar and slide the foot bar into the bracket until it clicks into place.

ATTACHING BELLY BAR (on certain models)

3 Attach belly bar mount over RIGHT seat mount by pushing seat mount button in and sliding belly bar mount over seat mount.
4 Push belly bar mount toward seat frame until it clicks into frame and behind seat mount button.
5 Attach belly bar over LEFT seat mount by pushing seat mount button in and sliding belly bar over seat mount until it secures to frame.
6 Push belly bar toward seat frame until it clicks into frame and behind seat mount button.
7 To secure, rotate belly bar down to connect to belly bar mount.
8 To open belly bar, (a) slide button release on top of belly bar end, then (b) press the button on bottom of belly bar and (c) rotate up from mount.

ATTACHING SEAT TO STROLLER

9 Remove front mounting bracket plugs on the stroller by firmly pressing the black button located above the front wheel and pulling up on the plug.

10 Insert right adapter bracket into the right mounting bracket until it clicks into place. Repeat on left side.
NOTE: The adapter brackets are labeled with an L or R for your convenience. Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller

11 Align mounting brackets on the second seat with the top of the adapter brackets.
12 Insert seat onto adapter brackets until it clicks into place.
NOTE: Your City Select® 2 Second Seat Kit can also be used facing the rear of the stroller.

To remove City Select® 2 Second Seat:

13 Remove child from seat. Press grey buttons on seat mounting brackets and pull up until the seat detaches.
14 Press button on right adapter bracket and pull upwards. Repeat on left side.
NOTE: Replace mounting bracket plugs on the stroller when second seat is not in use.
DO NOT let the calf support rest on the child tray.

When Rear Facing:

DO NOT use the lower seating position with a second seat, infant car seat, or pram without the upper seating position also being occupied.

15 To adjust the footwell: Press both buttons on the side of the footwell and pull footwell upwards.

⚠ WARNING:

FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THE CITY SELECT® 2 INSTRUCTION MANUAL.

- Total weight load recommended for this seat is 45 lb (20 kg) in the seat and 2 lb (1 kg) in the seat back pocket. Maximum height: 101.6 cm (40 in). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in stroller.
- AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always properly adjust and fasten seat belt or infant car seat harness.
- SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.
- Always remove child from seat before removing seat from frame.
- Remove second seat adapter brackets when not in use.
- DO NOT use the lower seating position with a second seat, infant car seat, or bassinet without the upper seating position also being occupied.
- DO NOT use this seat with any other models of stroller.
- For newborn babies we recommend always to use the most reclined seat position.

CARE AND MAINTENANCE

WASHING

Seat Fabric/Canopy

- Refer to your care tag on the seat pad for washing instructions.
- Do not use solvents, caustic or abrasive cleaning materials.
- Do not press, iron, dry clean, tumble dry or wring the fabric.
- If the seat covers need to be replaced, only use parts from a Baby Jogger Authorized Dealer. They are the only ones that are guaranteed to have been safety tested and designed to fit this seat.

Plastic/Metal Parts

- Wipe clean using a mild soap and warm water.

STORING

- Sunshine can fade seat fabric, so storing your seat indoors will prolong its good looks.
- DO NOT store outside.
- Ensure that the seat is dry before storing for prolonged periods.
- Always store the seat in a dry environment.
- Store the seat in a safe place when not in use (i.e. where children cannot play with it).
- DO NOT place heavy objects on top of the seat.
- DO NOT store the seat near a direct heat source such as a radiator or fire.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

IMPORTANT - Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation et garder les pour references futures. La sécurité de votre enfant peut être affecté.

1 Faites tourner le siège et insérez la barre de pied dans la parenthèse.

2 Pressez la barre grise de bouton à pied et glissez la barre de pied dans la parenthèse jusqu'à ce qu'elle clique sur dans l'endroit.

INSTALLATION DE LA BARRE ABDOMINALE (SUR CERTAINS MODÈLES)

3 Fixer le support de la barre abdominale sur le support de siège DROIT en appuyant sur le bouton du support de siège et en faisant glisser le support de la barre abdominale sur celui-ci.
4 Pousser le support de la barre abdominale vers le cadre du siège jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le cadre et derrière le bouton du support de siège.
5 Fixer la barre abdominale sur le support de siège GAUCHE en appuyant sur le bouton du support de siège et en faisant glisser la barre abdominale sur le support de siège jusqu'à ce qu'elle se fixe au cadre.
6 Pousser la barre abdominale vers le cadre du siège jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le cadre et derrière le bouton du support de siège.
7 Pour fixer solidement, faire pivoter la barre abdominale vers le bas pour l'enclencher au support de barre abdominale. .
8 Pour ouvrir la barre abdominale, (a) faire glisser le bouton de dégagement situé sur le dessus de l'extrémité de la barre abdominale, puis (b) appuyer sur le bouton situé en bas de la barre abdominale et (c) faire pivoter vers le haut depuis le support.

INSTALLATION DU SIÈGE À LA POUSSETTE

9 Par le devant et en face de la poussette, enlever la cheville avant droite du support de montage en pressant fermement sur le bouton noir situé au-dessus de la roue avant et tirer la cheville. Répéter du côté gauche.
10 Insérer le support de raccord droit dans
le support de montage droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Répéter sur le côté gauche.

REMARQUE: Les supports de raccord sont étiquetés avec un L (gauche) ou R (droit) pour vous aider. La gauche et la droite sont déterminé en se tenant debout à l'avant et faisant face à la poussette.

11 Aligner les supports de montage du Deuxième Siège avec les supports de raccord.
12 Insérer le siège sur les supports de raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
REMARQUE: Votre Trousse de Deuxième Siège City Select® 2 peut aussi être utilisé pour faire face à l'arrière de votre poussette.

Pour enlever le Deuxième Siège City Select® 2:

13 Enlever l'enfant du siège. Presser les boutons gris sur les supports de montage du siège et tirer vers le haut jusqu'à ce que le siège se détache.
14 Appuyer sur le bouton du support droit de l'adaptateur et tirer vers le haut. Faire la même chose du côté gauche.

REMARQUE: Replacer les chevilles des supports de montage lorsque le Deuxième Siège n'est pas utilisé. NE LAISSEZ PAS le support des mollets reposer sur le plateau de l'enfant.

Quand revêtement arrière:

NE PAS utiliser la position d'assise inférieure avec un second siège, un siège d'auto pour bébé ou un landau sans que la position d'assise supérieure soit également occupée..

15 Pour ajuster le repose-pied: Appuyer les deux boutons sur le côté du repose-pied et tirer le repose-pied vers le haut..

⚠ MISE EN GARDE :

SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE DU MODE D'EMPLOI DE LA POUSSETTE CITY SELECT® 2.

- La charge maximale recommandée pour ce siège est de 20 kg (45 lb) dans le siège et de 1 kg (2 lb) dans la pochette du dossier du siège. Taille maximale : 101,6 cm (40 po). Tout poids excessif peut occasionner une situation dangereuse d'instabilité.
- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. Toujours garder l'enfant à portée de vue lorsqu'il est assis dans cette poussette.
- POUR ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES suite à une chute ou en glissant. Toujours attacher et régler adéquatement la ceinture de sécurité ou le harnais du siège d'auto pour bébé.
- INSTALLER L'ENFANT DANS LE HARNAIS EN TOUT TEMPS.
- Retirez les supports d'adaptateurs du second siège lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Retirez les supports d'adaptateurs du second siège lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- NE PAS utiliser la position d'assise inférieure avec un second siège, un siège d'auto pour bébé ou une couchette sans que la position d'assise supérieure ne soit également occupée.
- N'UTILISER ce siège avec aucun autre modèle de poussette.
- Pour les nouveaux-nés, nous recommandons de toujours utiliser la position la plus inclinée.

SOIN ET ENTRETIEN

LAVAGE

Tissu du siège/Baldaquin

- Consulter les directives de lavage sur l'étiquette d'entretien du coussin.
- Ne pas utiliser de solvant ni de produit caustique ou abrasif pour nettoyer.
- Ne pas presser ni repasser, nettoyer à sec, mettre dans la sécheuse ou essorer le tissu.
- Si le couvre-siège a besoin d'être remplacé, n'utiliser que les pièces provenant d'un concessionnaire Baby Jogger agréé. Ce sont les seules dont la sécurité est garantie et conçues pour ce siège.

Pièces de plastique et de métal

- Essuyer avec un savon doux et de l'eau chaude.

RANGEMENT

- Le soleil peut faire pâlir le tissu du siège. Aussi, ranger le siège à l'intérieur prolongera sa beauté.
- NE PAS ranger à l'extérieur.
- S'assurer que le siège est sec avant de le ranger pour des périodes prolongées.
- Toujours ranger le siège dans un endroit sec.
- Ranger le siège dans un endroit sûr (c'est-à-dire hors de portée des enfants) lorsqu'il n'est pas utilisé.
- NE PAS placer d'objets lourds sur le dessus du siège.
- NE PAS ranger le siège près d'une source directe de chaleur comme un radiateur ou un foyer.

INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE

IMPORTANTE - Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el cochecito y consérvelas para futuras referencias. La seguridad del niño puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

1 De la vuelta al asiento e introduzca el reposapiés en el acople.

2 Presione el botón gris e introduzca el reposapiés en el acople hasta que encaje en su posición.

SUJECIÓN DE LA BARRA DEL ESTÓMAGO (en determinados modelos)

3 Sujete el soporte de la barra del estómago sobre el soporte DERECHO del asiento, empujando hacia adentro el botón del soporte del asiento y deslizando el soporte de la barra del estómago sobre el soporte del asiento.

4 Empuje el soporte de la barra del estómago en el armazón del asiento hasta que entre y haga clic en el armazón y detrás del botón del soporte del asiento.

5 Sujete la barra del estómago sobre el soporte IZQUIERDO del asiento, empujando hacia adentro el botón del soporte del asiento y deslizando la barra del estómago sobre el soporte del asiento hasta que quede segura en el armazón.

6 Empuje la barra del estómago en el armazón del asiento hasta que entre y haga clic en el armazón y detrás del botón del soporte del asiento.

7 Para asegurarla, gire la barra del estómago hacia abajo para conectarla con el soporte de la barra del estómago.

8 Para abrir la barra del estómago, (a) deslice el botón de liberación en la parte superior del extremo de la barra del estómago, luego (b) oprima el botón de la parte inferior de la barra del estómago y (c) gírela hacia arriba del soporte.

CÓMO SUJETAR EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL AL COCHECITO

9 Desde la parte delantera, y mirando al cochecito, quite el tapón delantero derecho del puerto de montaje, presionando firmemente el botón negro situado por encima de la rueda delantera y tirando del tapón. Repita en el lado izquierdo.

10 Introduzca el acople vertical derecho en el puerto de montaje derecho hasta que encaje en su posición. Repita en el lado izquierdo.

NOTA: Los acoples verticales están identificados con una L (izquierda) o una R (derecha). Los lados derecho e izquierdo se determinan poniéndose delante del cochecito y mirando hacia él.

11 Los acoples verticales están identificados con una L (izquierda) o una R (derecha).

12 Introduzca el asiento en los acoples hasta que encajen en su posición.
NOTA: El Segundo asiento del City Select® 2 se puede utilizar tanto en el sentido de la marcha del cochecito como en el contrario.

Para quitar el Segundo asiento del City Select® 2:

13 Baje al niño del asiento. Presione los botones grises en el soporte de montaje y tire hacia arriba.

14 Presione el botón en el acople vertical derecho y tire hacia arriba. Repita en el lado izquierdo.
NOTA: Coloque los tapones del puerto de montaje delantero cuando no esté utilizando el segundo asiento. NO deje el soporte para las pantorrillas sobre la bandeja para niños.

En el sentido contrario a la marcha:

NO utilice la posición del asiento más baja con un segundo asiento, un asiento de automóvil para bebés o una silla de paseo a menos que la posición del asiento más alta también esté ocupada..

15 Para ajustar el reposapiés: Presiones los botones laterales del reposapiés y empújelo hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE APARECEN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE CITY SELECT® 2.

- El peso total recomendado para este cochecito es de 45 libras (20 kg) en el asiento y 2 lb (1 kg) en el bolsillo posterior del asiento. La altura máxima es de 101.6 cm (40 in). El exceso de peso puede desestabilizar el cochecito y poner en peligro la seguridad del niño.
- NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER. Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.
- PREVENGA SERIAS LESIONES de caídas o resbalones. Siempre ajuste y sujete correctamente el cinturón de seguridad o el arnés del asiento de automóvil para bebé.
- ASEGURE AL NIÑO EN EL ARNÉS EN TODO MOMENTO.
- Saque siempre al niño del asiento antes de sacar el asiento del armazón.
- Quite los soportes de loscadaptadores de la segunda silla cuando no se utiliza.
- NO utilice la posición del asiento inferior con un segundo asiento, un asiento de automóvil para bebé o un moisés si la posición del asiento superior no se encuentra ocupada.
- NO utilice este asiento con ningún otro modelo de cochecito.
- Recomendamos que siempre se utilice la posición más reclinada para bebés recién nacidos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LAVADO

Tela del asiento/Capota

- Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado.
- No use solventes, productos cáusticos o materiales abrasivos para la limpieza.
- No priense, planche, limpie en seco, seque a máquina ni estruje la tela.
- Si las fundas del asiento deben reemplazarse, use solamente piezas de un concesionario autorizado de Baby Jogger. Ellas son las únicas que pueden garantizar que han sido probadas para seguridad y diseñadas para que caben este asiento..

Piezas de plástico/metal

- Limpie usando un jabón suave y agua tibia.

ALMACENAMIENTO

- La luz del sol puede desteñir la tela del asiento, de manera que almacenar su asiento bajo techo prolongará su buen aspecto.
- NO lo guarde al aire libre.
- Almacene siempre el asiento en un ambiente seco.
- Almacene el asiento en un lugar seguro cuando no esté en uso (es decir, donde los niños no puedan jugar con él).
- NO coloque objetos pesados encima del asiento.
- NO almacene el asiento cerca de una fuente de calor directa, tales como un radiador o una llama.

Baby Jogger, LLC
6655 Peachtree Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com