SHELTER SETUP INSTRUCTIONS

EN

SKYSHADE™ SCREENDOME

(The product may look different from yours. It is for illustration purposes only.)

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your shelter.

  ⚠ **WARNING: Keep clear of overhead power lines.**
- Do not set up your shelter under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with **all** ground stakes, guylines and fly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, point the corner of the shelter into the wind.
- Two people recommended for setup.

Things You Should Know

- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the shelter fabric and its coating.
- Do not store shelters without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE SHELTER TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substances to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

NWL0001279459 (ECN0036558-B)

Manufactured for The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Manufactured for Newell Brands Canada ULC
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
All rights reserved.

newell BRANDS

We would love to hear from you
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE

Pole List

A. Main Body Pole..... x 2

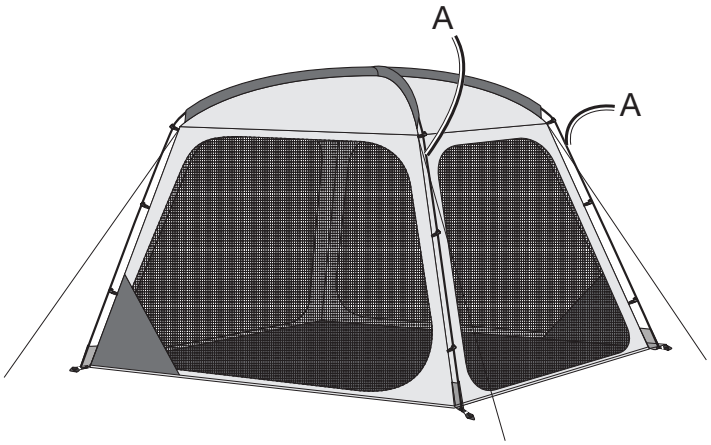

View of complete shelter

How to Pack

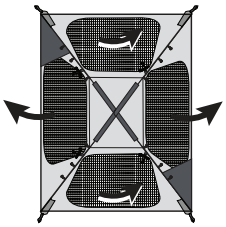

1. Unzip door to let air escape

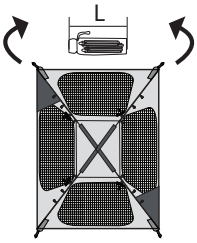

2. Fold shelter to length of pole bag

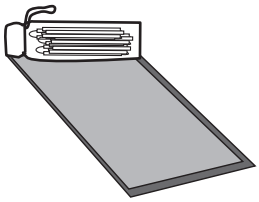

3. Place pole bag on folded shelter, then roll tightly towards door



4. Place in carrybag

How to Set Up and Disassemble

1 LAYOUT & POSITIONING OF SHELTER

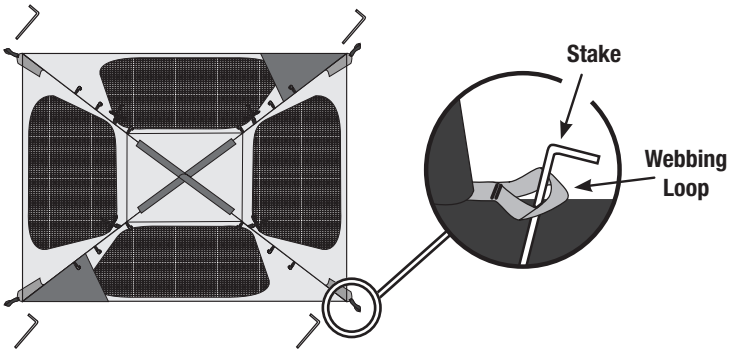

2 ASSEMBLE SHELTER POLES

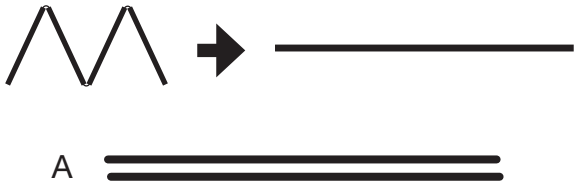

3 INSERT POLES

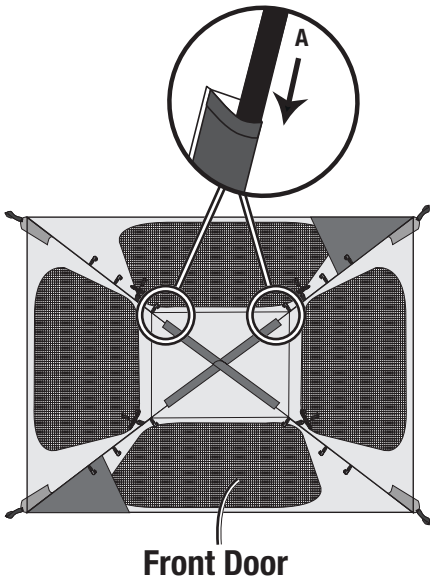

4 CONNECT POLES TO SHELTER

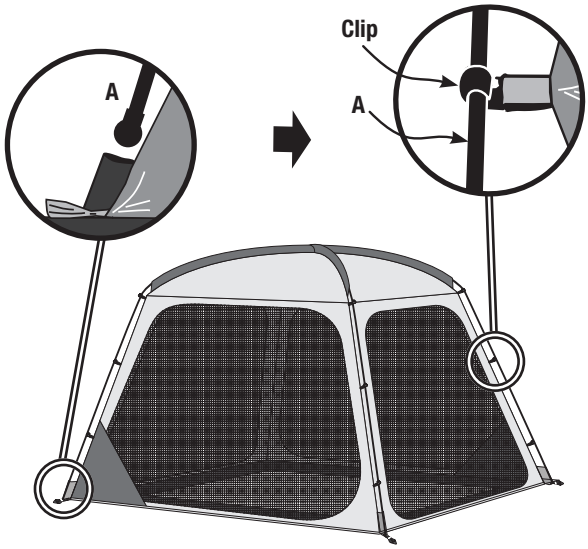

5 GUY OUT SHELTER

OPTIONAL STEP

6 ATTACH FLOOR

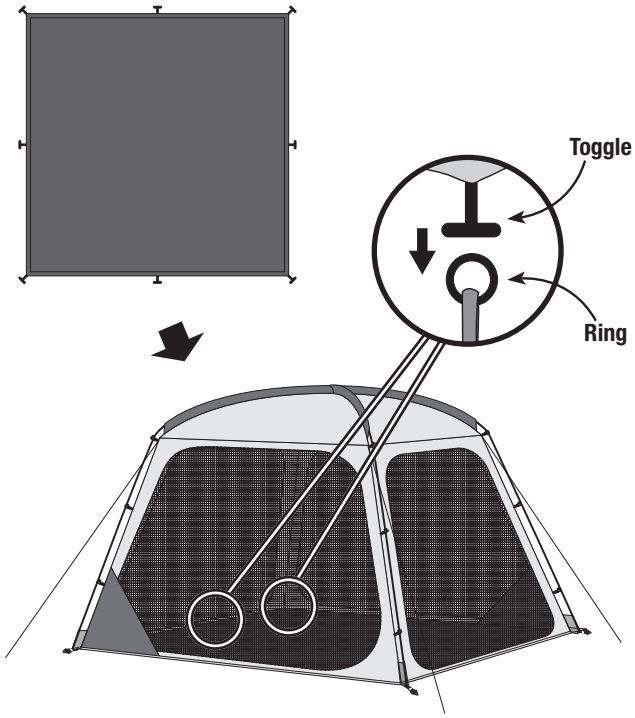

7 DISASSEMBLY

To take down the shelter, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

STITCH LINE

INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA CARPA ES

TIENDA IGLÚ CON MOSQUITEROS SKYSHADE™

(Su producto puede tener un aspecto distinto. La muestra es solo para fines ilustrativos.)

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Seleccione un sitio nivelado libre de rocas, ramas y otros objetos duros o cortantes, para instalar su refugio.

  ⚠ ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.
- No instale su refugio debajo de los árboles debido a posibles impactos de rayos o ramas de árboles caídas en condiciones climáticas adversas.
- AVISO: Fije el producto con **todas** las estacas para el suelo, vientos y fijaciones de coberturas para resultados óptimos y para prevenir daños materiales o lesiones físicas.
- Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, apunte la esquina de la tienda hacia el viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

Lo que usted debe saber

- Las ramas de los árboles, la savia de los árboles, los excrementos de las aves o la humedad que gotea constantemente de las ramas de los árboles pueden dañar la tela del refugio y su revestimiento.
- No guarde los refugios sin secarlos completamente y cepillar la suciedad acumulada.
- Para retirar las estacas, tire de estas. NUNCA TIRE DEL REFUGIO PARA RETIRAR LAS ESTAJAS, YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES .
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

NWL0001279459 (ECN0036558-B)

Fabricado para The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Fabricado para Newell Brands Canada ULC
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
Todos los derechos reservados.

newell BRANDS

Nos encantaría recibir sus comentarios
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE

Lista de Postes

A. Varilla del cuerpo principal..... x 2

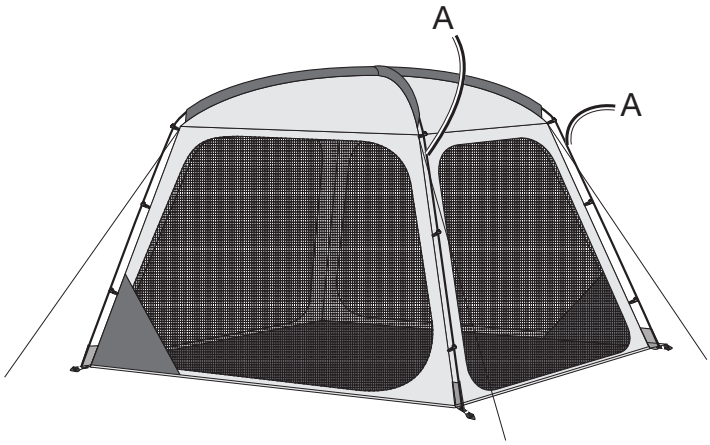

Vista del refugio completo

Cómo empaquetar el producto

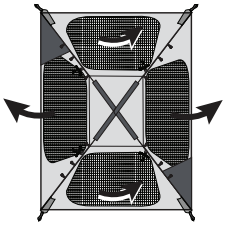

1. Abrir la cremallera de la puerta para dejar salir el aire

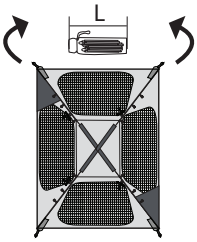

2. Doble el refugio de modo que quede del largo de la bolsa de las varas

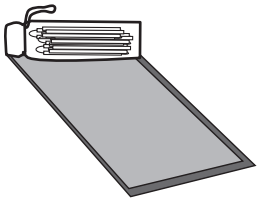

3. Coloque la bolsa sobre el refugio doblado, luego enrolle todo firmemente hacia la puerta

4. Lugar fresco y seco

Cómo armar y desarmar la carpa

1 DISPOSICIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL REFUGIO

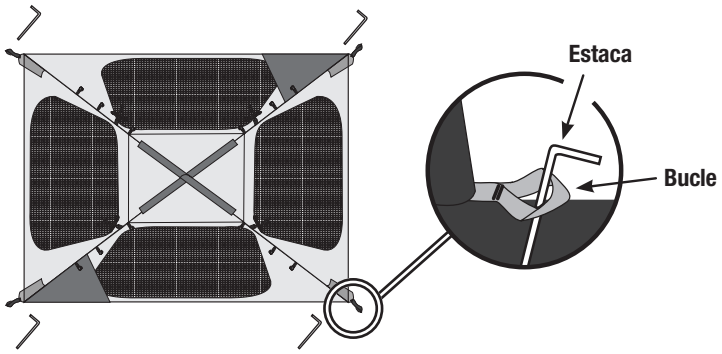

2 ARME LAS VARAS DEL REFUGIO

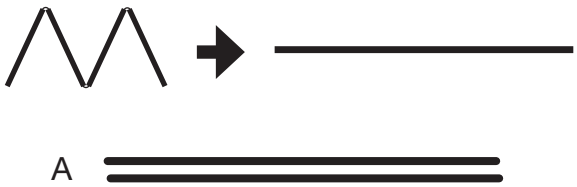

3 INSERCIÓN DE LAS VARILLAS

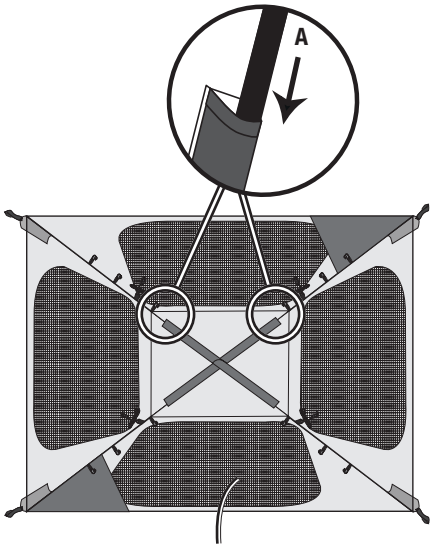

4 CONECTE LAS VARAS AL REGUFIO

5 TENSE EL REFUGIO

PASO OPCIONAL

6 COLOQUE EL SUELO

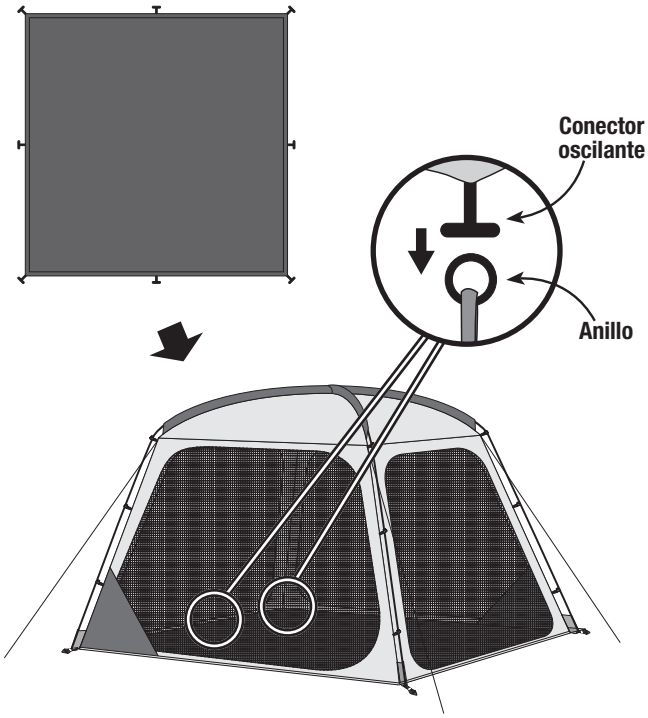

7 DESARMADO

para desmontar la carpa, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.

STITCH LINE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ABRI FR

ÉCRAN DÔME SKYSHADE™

(Le produit peut être différent de l'illustration. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.)

Avant de commencer

- Lisez toutes les instructions avant d'entreprendre le montage.
- Choisissez un emplacement plat pour installer votre abri à l'écart des rochers, des branches et autres objets durs ou tranchants.

  ⚠ AVERTISSEMENT: Éloignez la tente des lignes électriques aériennes.
- N'installez pas votre abri sous les arbres, en raison d'éventuelles frappes de la foudre ou de chutes de branches d'arbres par mauvais temps.
- **AVIS:** Fixez le produit avec **tous** les piquets de terre, cordes de tension et sangles de fixation du double toit pour assurer des performances optimales et empêcher l'endommagement du matériel ou les blessures corporelles.
- Pour obtenir de meilleurs résultats en cas de vent fort, orienter le coin de l'abri face au vent.
- Deux personnes sont recommandées pour la configuration.

Renseignements essentiels

- Les branches d'arbre, la sève des arbres, les excréments d'oiseaux ou l'humidité constante s'écoulant des branches d'arbre peuvent causer des dommages au tissu de l'abri et à son revêtement.
- Ne rangez pas les abris sans les sécher soigneusement et brosser la saleté compactée.
- Tirez sur les piquets pour les déterrer. NE TIREZ JAMAIS SUR L'ABRI POUR RETIRER LES PIQUETS, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES.
- Une exposition prolongée au soleil peut gravement endommager le tissu et/ou le décolorer.

⚠MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente respecte les exigences d'inflammabilite de la norme CPAI-84. Cette tente est fabriquee d'un tissue resistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissue brulera s'il est laisse en contact continu avec une source d'inflammation.

NWL0001279459 (ECN0036558-B)

Fabriqué pour Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

Fabriqué pour Newell Brands Canada ULC
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
www.colemancanada.ca

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.
Tous droits réservés.

newell BRANDS

N'hésitez pas à nous contacter
1-800-835-3278 US
1-800-387-6161 CA

STITCH LINE

Liste de mâts

A. Mât de la tente principale..... x 2

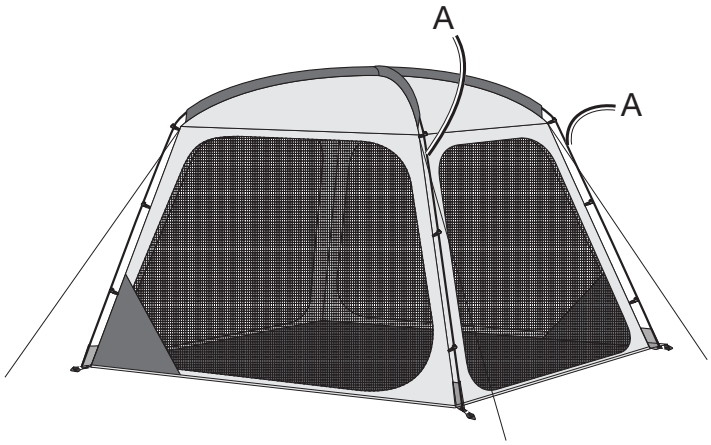

Vue de l'abri complètement monté

Instructions d'emballage

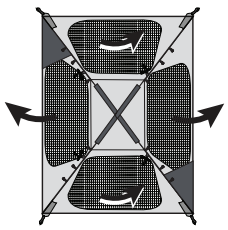

1. Dézipper la porte et laisser l'air s'échapper

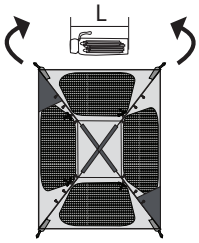

2. Plier l'abri selon la longueur du sac de mâts

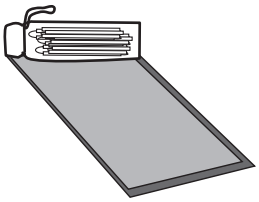

3. Disposer le sac de mâts sur l'abri plié, puis rouler fermement en direction de la porte

4. Placer dans le sac de transport

Comment procéder au montage et au démontage

1 DISPOSITION ET POSITIONNEMENT DE L'ABRI

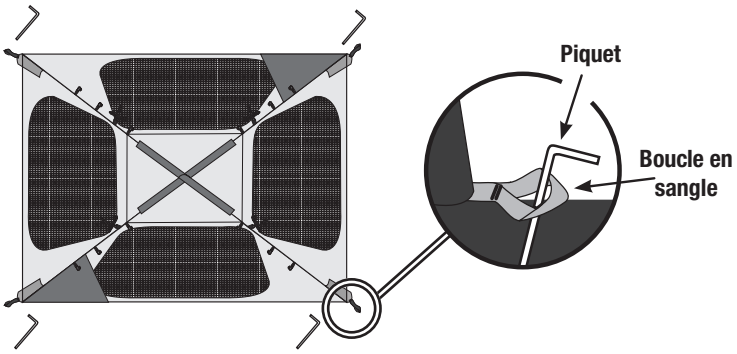

2 ASSEMBLER LES MÂTS DE L'ABRI

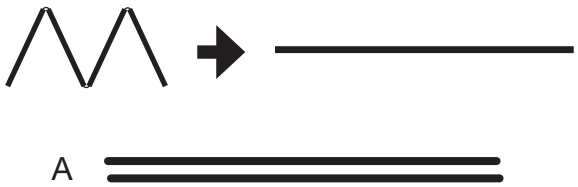

3 INSÉRER LES POTEAUX

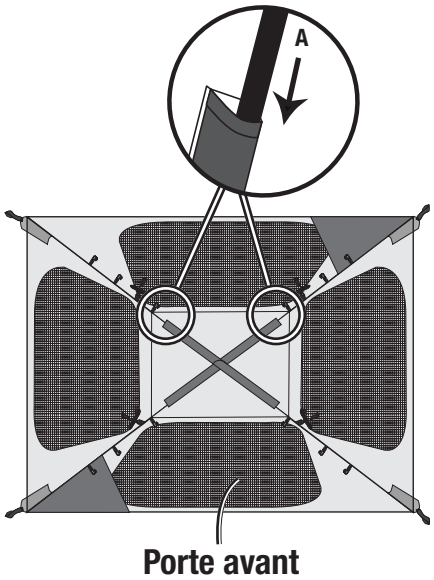

4 RELIER LES MÂTS À L'ABRI

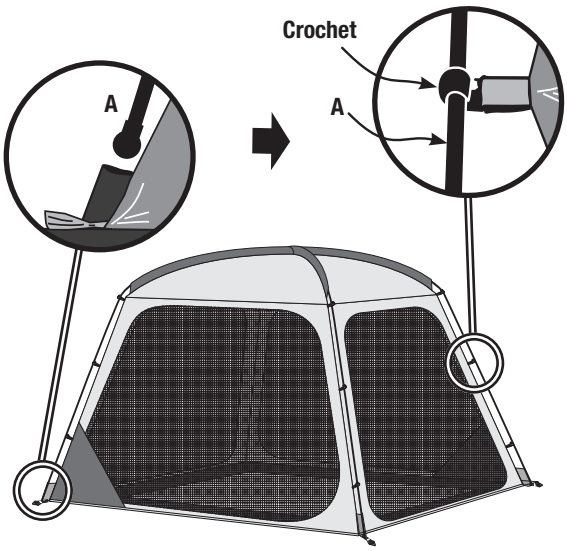

5 SORTIR L'ABRI

ÉTAPE FACULTATIVE

6 FIXER LE PLANCHER

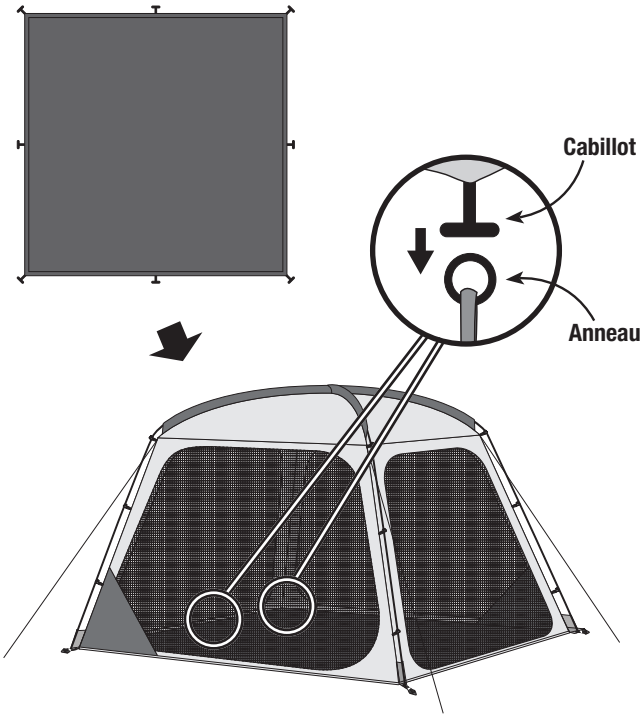

7 DÉMONTAGE

Pour démonter l'abri, suivez les étapes et illustrations relatives au montage, mais en sens inverse.

STITCH LINE